






DODGE RAM FOG LAMPS

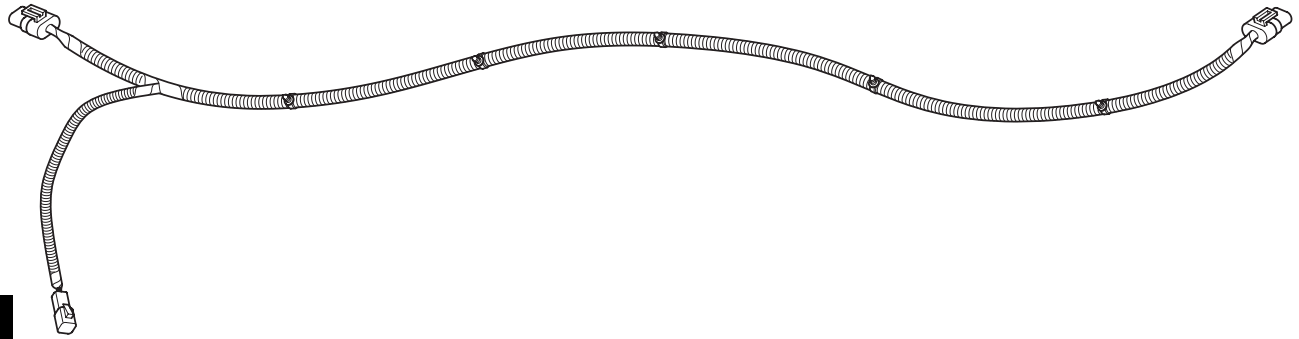


A

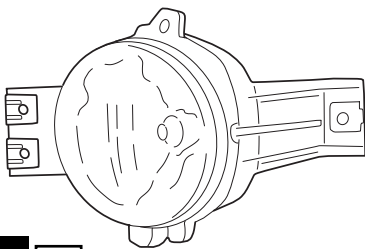


B 2x

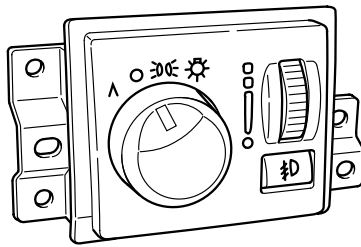

C

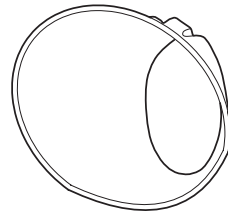

D 2x

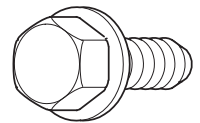





E 6x




8mm




10mm

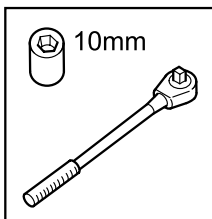


10mm

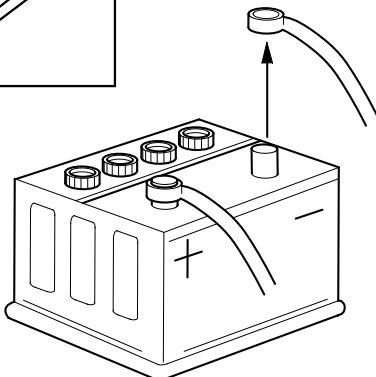



1

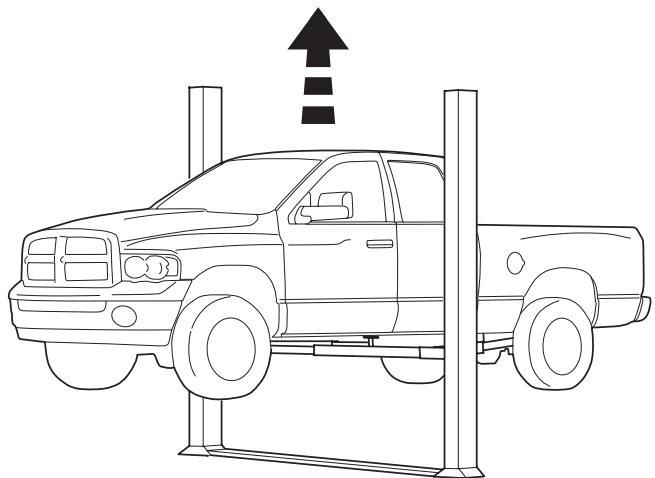


2

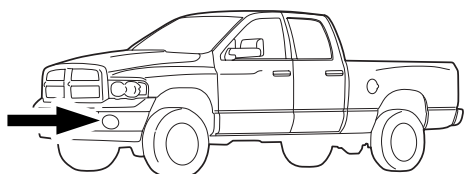


3

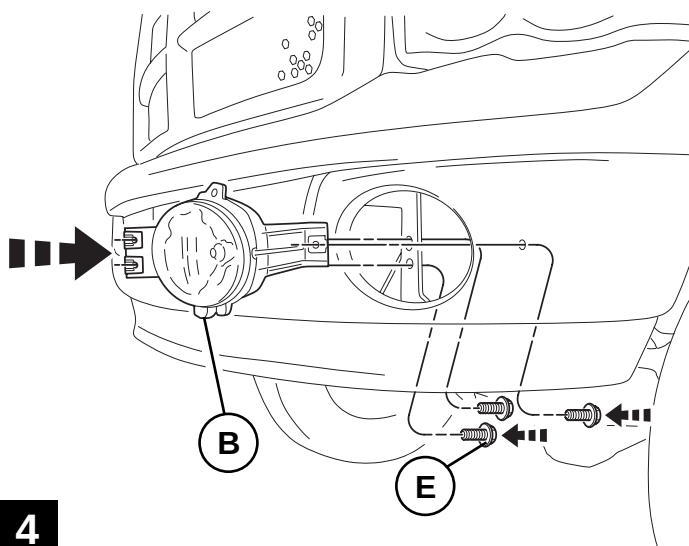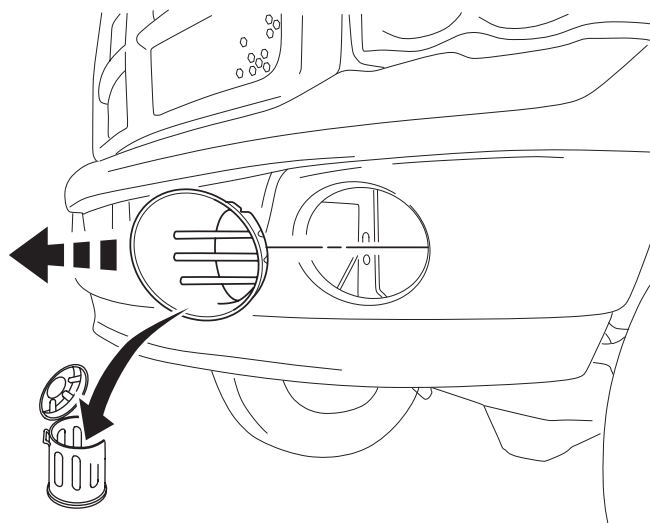


4

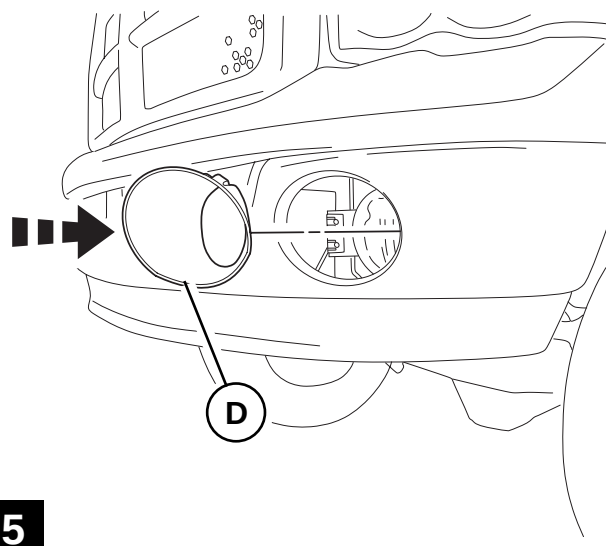


5

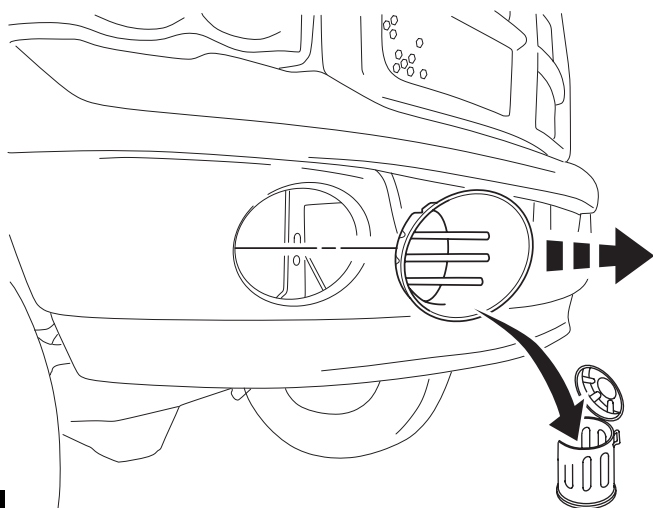


6

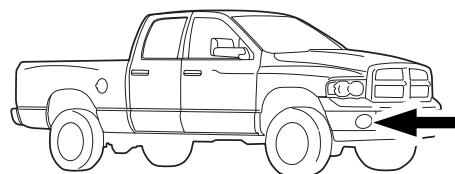


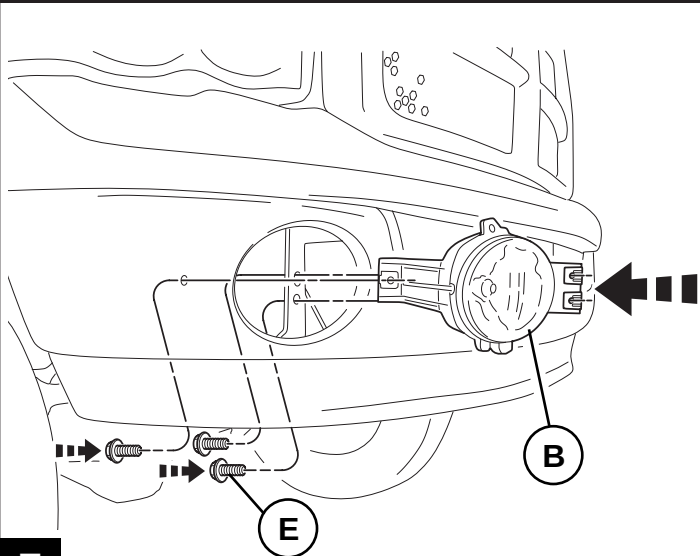



7

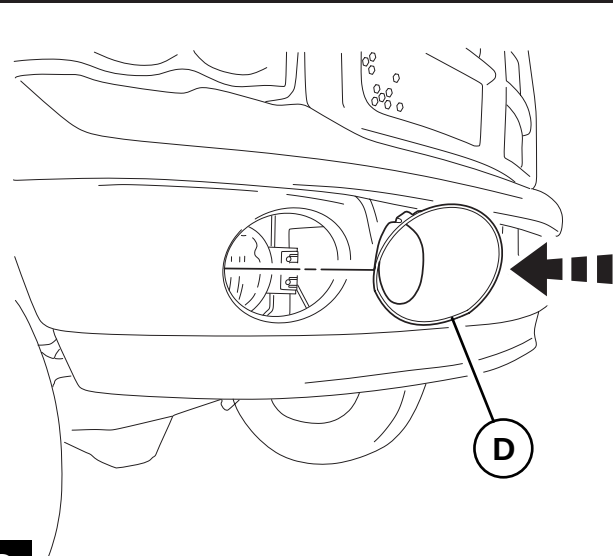


8

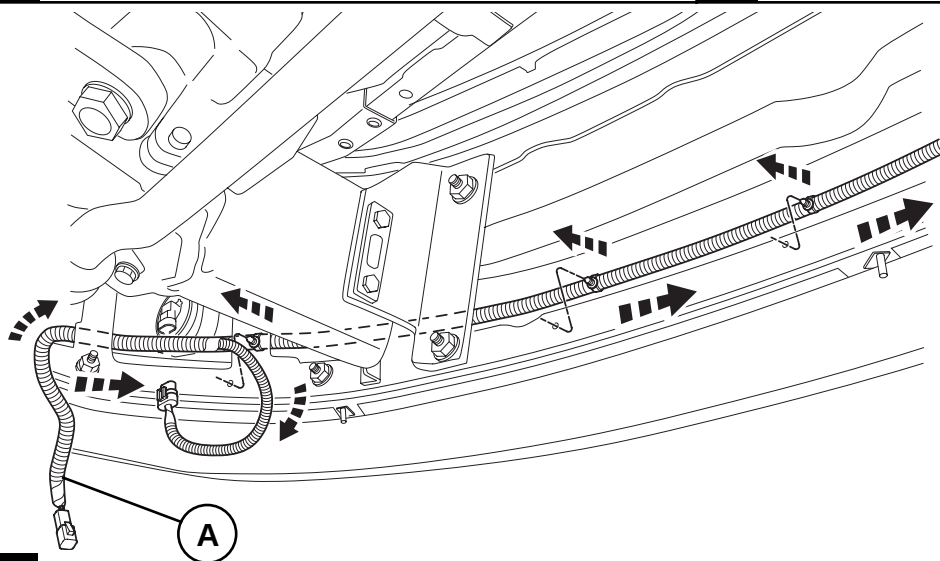


9

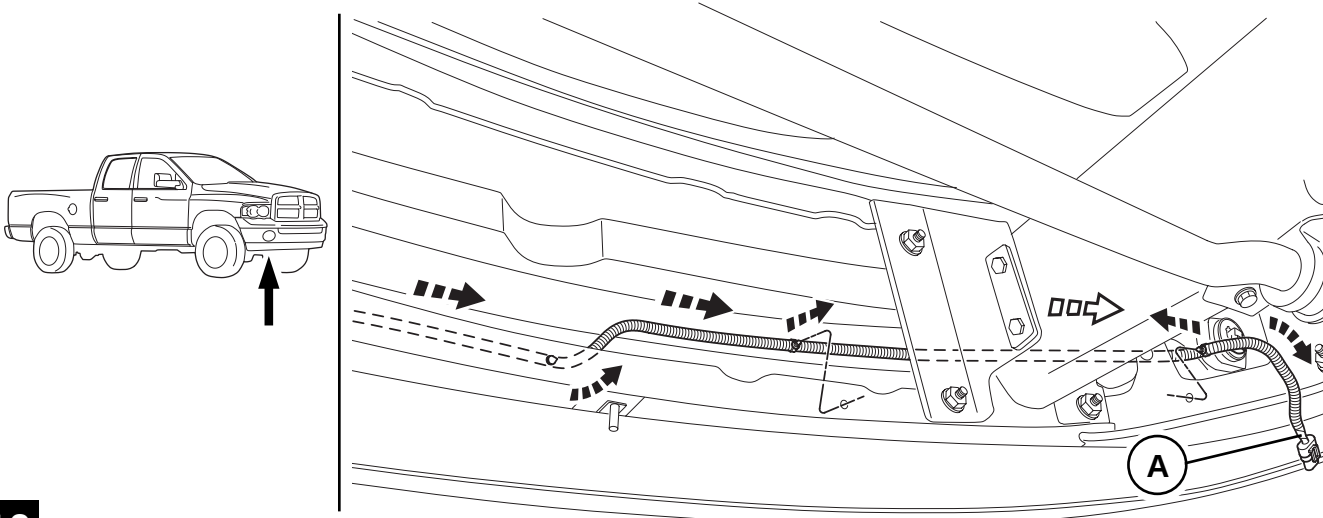
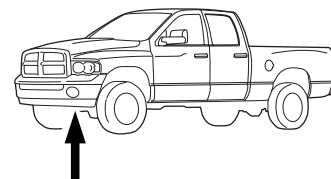


10


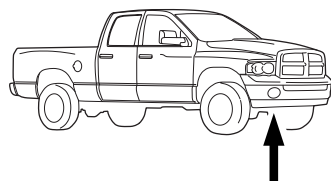


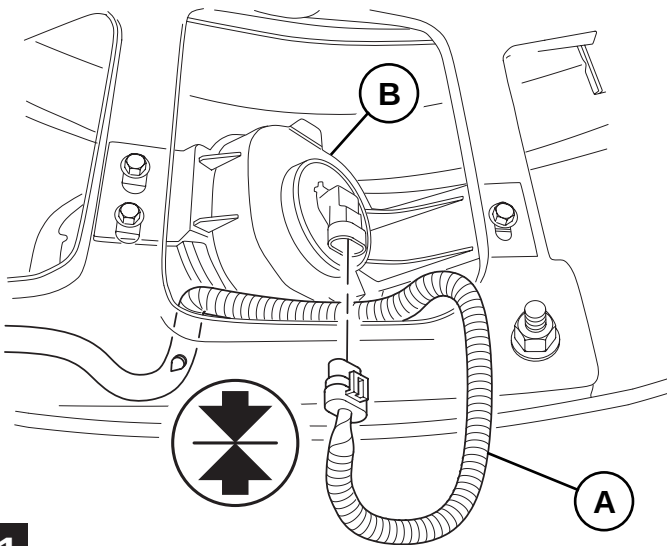


11

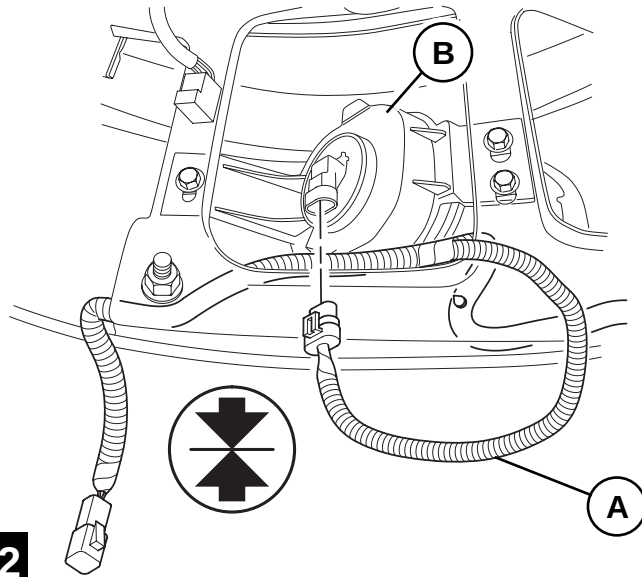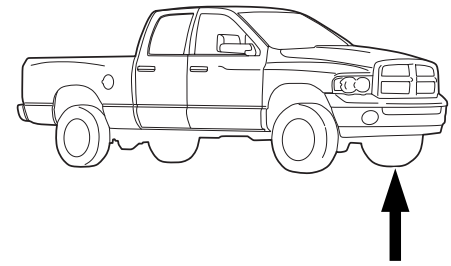


12

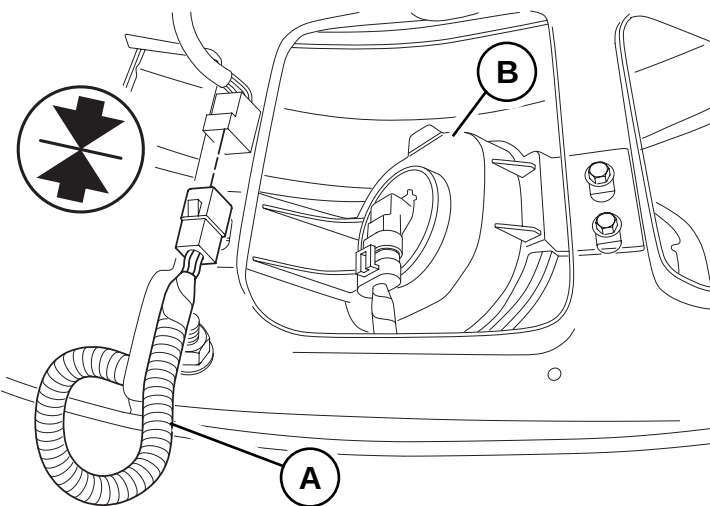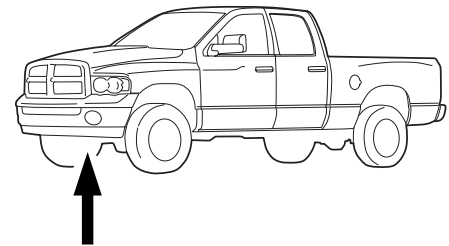


13

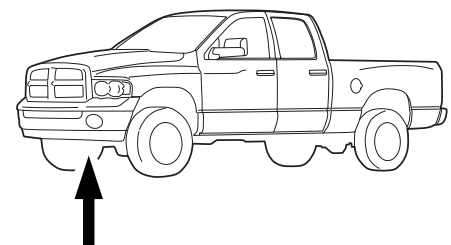


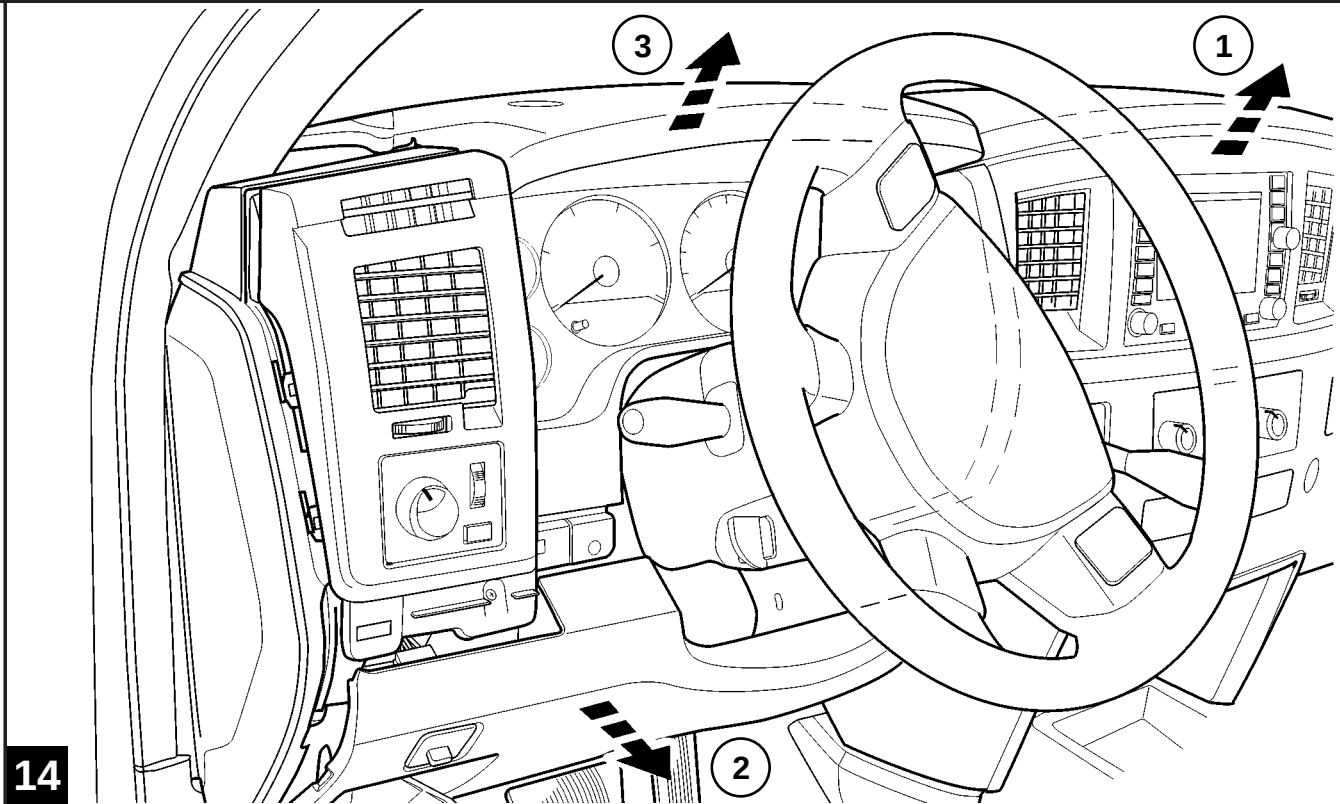

14

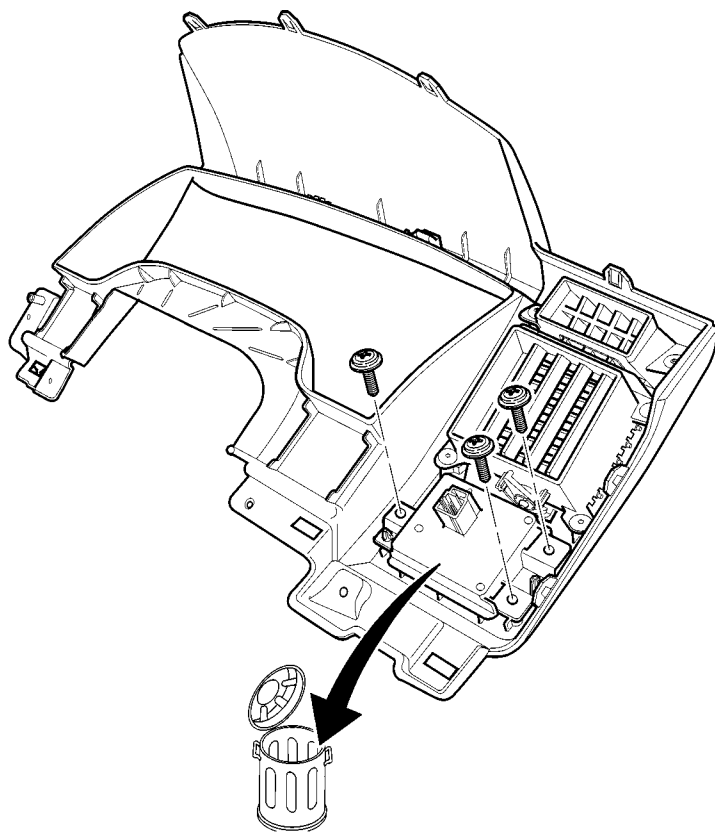

15

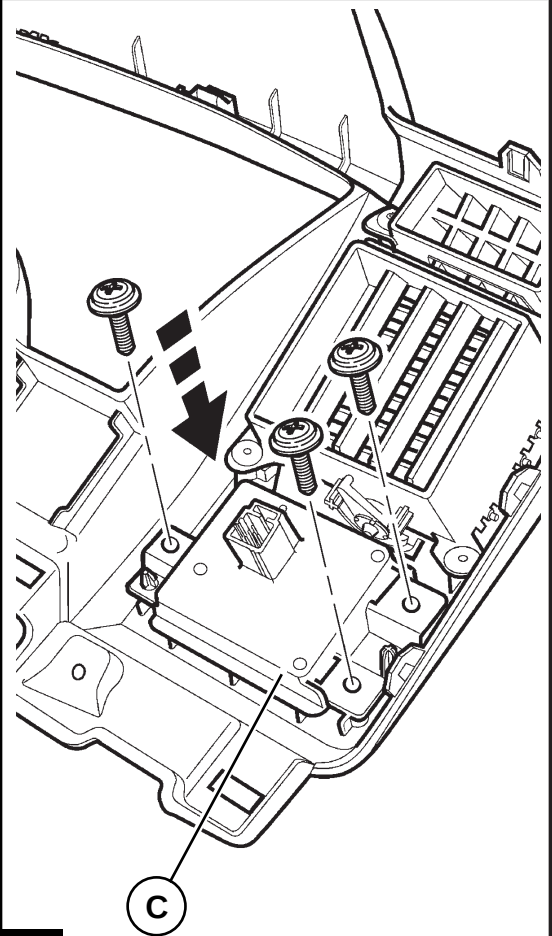

16

Re-connect battery. Use a diagnostic STARSCAN tool so that the Front Control Module is reconfigured and recognizes the front fog lamps. Follow the procedure shown below.

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS ----- **VEHICLE PREPARATION**
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT ----- **ENABLE FRONT FOG LAMPS**
- PRESS ----- **START**
- PRESS ----- **NEXT>**
- PRESS ----- **ENABLE**

VERIFY FRONT FOG LAMP STATUS

VERIFY APPLICABLE COUNTRY CODE FRONT FOG LAMPS DROPOUT STATE (DEFAULT SHOULD BE US/CAN/MEX).

- PRESS ----- **NEXT>**
- PRESS ----- **FINISH**

Front fog lamps will be functional when park lamps or low beam lamps are activated. Front fog lamps will shut off when high beam lamps are activated. (USA/CAN/MEX regulation).

17

Rebrancher le fil de batterie. Utiliser un outil de diagnostic STARSCAN de manière à reconfigurer le module de console avant afin qu'il reconnaisse les antibrouillards avant. Suivre la procédure ci-dessous.

DANS L'ÉCRAN INITIAL

- APPUYER SUR ----- **VEHICLE PREPARATION (PRÉPARATION DU VÉHICULE)**
- DÉFILER VERS LE BAS ET METTRE EN VALEUR -----
ENABLE FRONT FOG LAMPS (ACTIVER LES ANTIBROUILLARDS AVANT)
- APPUYER SUR ----- **START (DÉBUT)**
- APPUYER SUR ----- **NEXT> (SUIVANT)**
- APPUYER SUR ----- **ENABLE (ACTIVER)**

VÉRIFIER L'ÉTAT DES ANTIBROUILLARDS AVANT

VÉRIFIER LE CODE DE PAYS APPLICABLE POUR L'ÉTAT DES ANTIBROUILLARDS AVANT (LE PAYS PAR DÉFAUT DOIT ÊTRE US/CAN/MEX).

- APPUYER SUR ----- **NEXT> (SUIVANT)**
- APPUYER SUR ----- **FINISH (TERMINER)**

Les antibrouillards avant s'allument lorsque les feux de position ou de croisement sont activés. Les antibrouillards avant s'éteignent lorsque les feux de route sont activés. (réglementation US/CAN/MEX).

17AF

Vuelva a conectar la batería. Use una herramienta de diagnóstico STARSCAN para que el módulo de control delantero se reconfigure y reconozca los faros antiniebla delanteros. Siga el procedimiento que se muestra a continuación.

EN LA PANTALLA DE CONFIGURACIÓN INICIAL

- PRESIONE ----- **VEHICLE PREPARATION** (Preparación del vehículo)
- VAYA HACIA ABAJO USANDO EL BOTÓN ADECUADO Y RESALTE -----
ENABLE FRONT FOG LAMPS (Activar faros antiniebla delanteros)
- PRESIONE ----- **START** (Comenzar)
- PRESIONE ----- **NEXT>** (Siguiendo)
- PRESIONE ----- **ENABLE** (Activar)


VERIFIQUE EL ESTADO DE LOS FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS

VERIFIQUE EL CÓDIGO DE PAÍS CORRESPONDIENTE DEL ESTADO MODO DE DESACTIVACIÓN DE LOS FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS (EL VALOR PREDETERMINADO DEBE SER US/CAN/MEX).

- PRESIONE ----- **NEXT>** (Siguiendo)
- PRESIONE ----- **FINISH** (Terminar)

Los faros antiniebla delanteros se pondrán en funcionamiento cuando se activen las luces de estacionamiento o las luces bajas. Los faros antiniebla delanteros se apagarán cuando se activen las luces altas. (Regulación US/CAN/MEX)

17AS

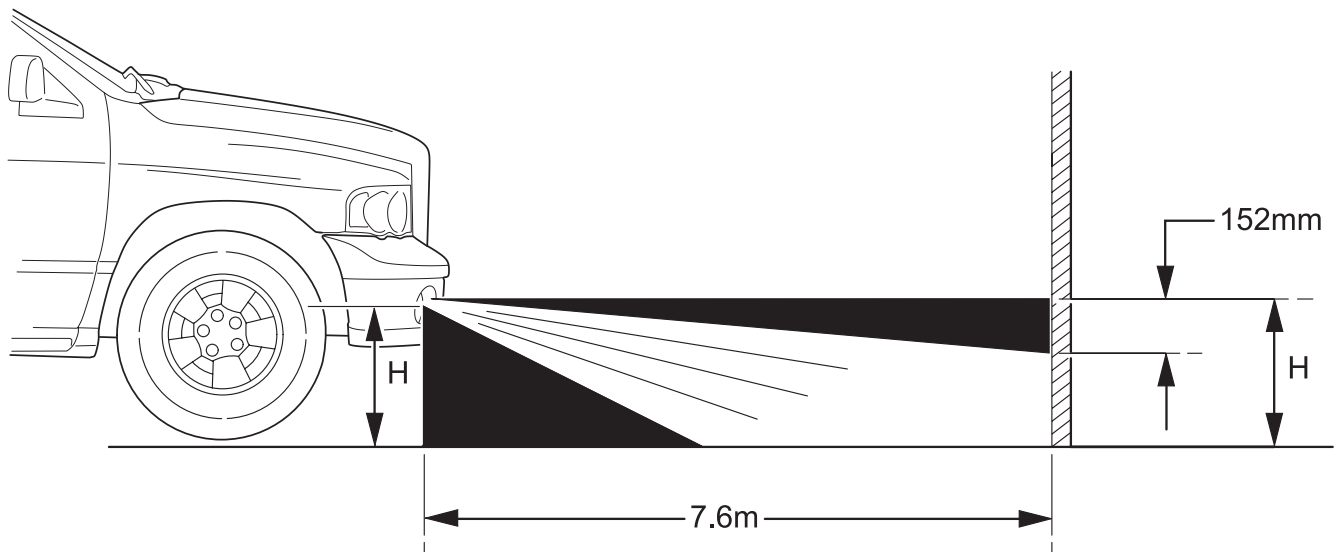

18