

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français:

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Ouvrez la porte arrière du véhicule et enlevez le seuil arrière (fig. 1A) en enlevant ses attaches

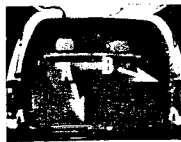


Fig. 1

3. Enlevez en partie les panneaux d'équilibre intérieurs de côté gauche (des conducteurs) et bon (de passager) en enlevant les attaches supérieures et en tirant soigneusement le panneau et légèrement loin du véhicule (fig. 1b).

4. Localisez le behind de harnais de câblage de véhicule les panneaux d'équilibre intérieurs. Le harnais aura des connecteurs semblables à ceux dans le harnais de T-Connecteur.

5. Commençant par le côté gauche (de conducteurs), le separate les connecteurs de véhicule en serrant sur les étiquettes de fermeture et en les séparant doucement, faisant attention pour ne pas endommager la fermeture tabule.

6. Examinez les connecteurs pour déceler la saleté et les tébris et nettoyez au besoin.

7. En utilisant les extrémités de harnais de T-Connecteur ontenant les fils de jaune, serrez fermement les extrémités de onnecteur dans seperated des connecteurs jusqu'à ce que les tiquettes de fermeture s'engagent. Faites attention pour ne pas

endommager les étiquettes de fermeture.

8. Répétez les étapes 5, 6 et 7 pour le bon côté (de passager); à l'aide des connecteurs contenant le fil vert.

9. Localisez un endroit accessible propre de support sur le véhicule près des extrémités de harnais de câblage dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface propre en métal et pour forer un 3/32" trou.

Attention: Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.

10. Montez le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet moulus fournis

11. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.

Note: Tous les raccordements doivent être complets pour que le harnais de T-Connecteur fonctionne.

12. Fixez la boîte noire de T-Connecteur et tous les fils lâches avec des serres-câble (fournis).


13. Conduisez le fil jaune le long du canal de seuil et remettez les panneaux et le seuil d'équilibre intérieurs en leurs positions originales et les fixez les attaches étant coupées dans les étapes 2 et 3, en permettant au connecteur de bas de page de sortir dehors sous le panneau d'équilibre droit près du seuil arrière. Le connecteur de bas de page devrait être maintenu à l'intérieur du véhicule quand pas en service.



#5534

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1996-03 Toyota 4-Runner 4 Dr.

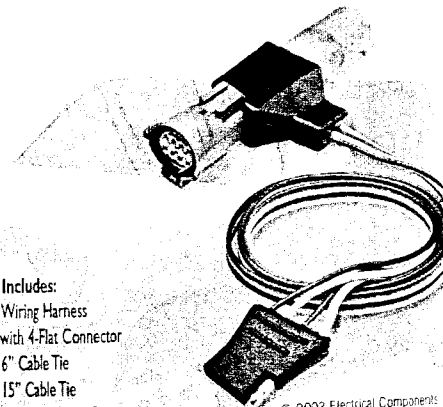

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (1) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie
- (1) 10# Self Tapping Screw

T-Connector Wiring Kit #55341

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the rear door of the vehicle and remove the rear threshold (fig 1A) by removing its fasteners.

3. Partly remove the left (drivers) and right (passenger) side interior trim panels by removing the upper fasteners and carefully pulling the panel out and slightly away from the vehicle (fig. 1B).



Fig 1

4. Locate the vehicle wiring harness behind the interior trim panels. The harness will have connectors similar to those in the T-Connector harness.

5. Beginning with the left (drivers) side, separate the vehicle connectors by pressing on the locking tabs and gently pulling them apart, taking care not to damage the locking tabs.

6. Check the connectors for dirt and debris and clean if necessary.

7. Using the T-Connector harness ends containing the Yellow wires, firmly press the connector ends into separated connectors until the locking tabs engage. Take care not to damage the locking tabs.

8. Repeat steps 5, 6 & 7 for the right (passenger) side, using the connectors containing the Green wire.

9. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle

near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.

Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.

10. Mount the White wire using the ground screw and eyelet provided.

11. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector harness to operate.

12. Secure the T-Connector black box and any loose wires with cable ties (provided).

13. Route the yellow wire along the threshold channel and return the interior trim panels and threshold to their original positions and secure with the fasteners removed in steps 2 & 3, allowing the trailer connector to exit out under the right trim panel near the rear threshold. The trailer connector should be retained inside the vehicle when not in use.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Abra la puerta posterior del vehículo y quite el umbral posterior (fig. 1A) quitando sus sujetadores.

3. Quite en parte los paneles de ajuste interiores del lado izquierdo (los conductores) y adecuado (del pasajero) quitando los sujetadores superiores y cuidadosamente sacando el panel y levemente lejos del vehículo (fig. 1B).

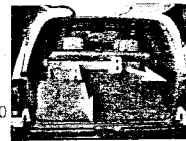


Fig 1

4. Localice el behind del arnés de cableado del vehículo los paneles de ajuste interiores. El arnés tendrá conectadores similares a éstos en el arnés del T-Conector.

5. Comenzando con el lado izquierdo (de los conductores), el separate los conectadores del vehículo presionando en las lengüetas de fijación y suavemente separándolas, tomando cuidado para no dañar la fijación tabula.

6. Compruebe los conectadores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.

7. Con los extremos del arnés del T-Conector que contienen los alambres del amarillo, presione firmemente los extremos del conector en separated los conectadores hasta que las lengüetas de fijación enganchan. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación

8. Repita los pasos 5, 6 y 7 para el lado adecuado (del pasajero), usando los conectadores que contienen el alambre verde.

9. Localice una localización accesible limpia del montaje en el vehículo cerca de los extremos del arnés de cableado dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie limpia del metal y para perforar un 3/32" agujero.

Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.

10. Monte el alambre blanco usando el tornillo y el ojal de tierra proporcionados.

11. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

Nota: Todas las conexiones deben ser completas para que el arnés del T-Conector funcione.

12. Asegure la caja negra del T-Conector y cualquier alambre flojo con las ataduras de cables (proporcionadas).

13. Encamine el alambre amarillo a lo largo del canal del umbral y vuelva los paneles y el umbral interiores de ajuste a sus posiciones originales y asegúrelos con los sujetadores quitados en los pasos 2 y 3, permitiendo que el conector del acoplado salga hacia fuera debajo del panel de ajuste derecho cerca del umbral posterior. El conector del acoplado se debe conservar dentro del vehículo cuando no en uso.