

# 55580

TOYOTA SIENNA

## WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



### MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.


### ¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

### À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filéée.

5/21/08

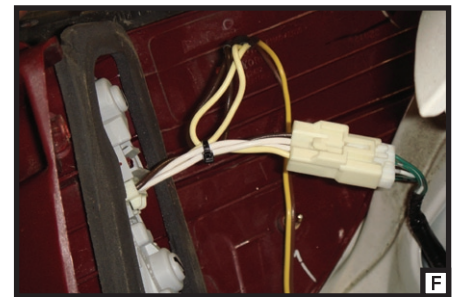

## English

1. Carefully remove both of the vehicle's rear taillight housings by removing the two bolts that hold each taillight in place. **[A]**
2. Remove the vehicle rear threshold by unscrewing the three cargo bolts and carefully prying the threshold away from the vehicle. **[B][C]**
3. Carefully pull back driver's side trim panel, being careful not to break clips or tabs. **[D]**
4. On passenger's side, open the vehicle's jack storage compartment to expose the opening to the taillight assemblies. **[E]**
5. From the drivers side, route the T-connector's harness ends containing the yellow wire out from inside the vehicle through the taillight opening.
6. Disconnect the vehicle's wiring harness connector from the taillight assembly, being careful not to damage the locking tabs. Plug the T-connector's harness between these separated halves. **[F]**
7. Route the harness containing the green wire across the vehicle under the threshold cover removed in step 2. Route the T-connector harness containing the green wire out from the inside the vehicle through the taillight opening. Repeat step 6 using the harness containing the green wire.
8. Tuck the green wire under the threshold panel and secure. Re-install plastic trim panels, jack storage panel and taillights.

### WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage to vehicle and/or personal injury.

## Español

1. Retire con cuidado ambos envoltorios de las luces de cola posteriores del vehículo removiendo los dos pernos que fijan a cada luz de cola en su sitio. **[A]**
2. Retire el umbral posterior del vehículo desenroscando los tres pernos de carga y palanqueando con cuidado el umbral para separarlo del vehículo. **[B][C]**
3. Tire hacia atrás con cuidado el panel de moldura del lado del conductor, asegurándose de no romper las presillas o lengüetas. **[D]**
4. En el lado del pasajero, abra el compartimiento de almacenaje de la gata de lantanas del vehículo para dejar visible la abertura a los conjuntos de luces de cola. **[E]**
5. En el lado del conductor, pase los extremos del arnés del conector en "T" conteniendo el alambre amarillo hacia afuera del vehículo a través de la abertura de las luces de cola.
6. Desconecte el conector del arnés de cableado del vehículo del conjunto de luz de cola, teniendo cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Enchufe el arnés del conector en "T" entre estas mitades separadas. **[F]**
7. Pase el arnés que contiene el alambre verde a través del vehículo bajo la cubierta del umbral retirada en el paso 2. Pase el arnés del conector en "T" que contiene el alambre verde hacia afuera del vehículo a través de la abertura de las luces de cola. Repita el paso 6 usando el arnés que contiene el alambre verde.

## Français

1. Enlevez délicatement les deux logements de feu arrière en retirant les deux boulons retenant chaque feu arrière en place. **[A]**
2. Enlevez le seuil arrière en dévissant les trois boulons de charge et en séparant délicatement le seuil et le véhicule. **[B][C]**
3. Tirez délicatement le panneau de garniture du côté du conducteur en faisant attention de ne pas briser les pinces ou les languettes. **[D]**
4. Du côté du passager, ouvrez le compartiment de rangement de prise afin de mettre à nu l'ouverture des blocs de feu arrière. **[E]**
5. Du côté du conducteur, acheminez les extrémités de faisceau du T-connector comportant le fil jaune, de l'intérieur du véhicule à travers l'ouverture du feu arrière.
6. Débranchez le connecteur du faisceau de câblage du bloc de feu arrière, en faisant attention de ne pas endommager les languettes de blocage. Branchez le faisceau du T-connector entre ces moitiés séparées. **[F]**
7. Acheminez le faisceau comportant le fil vert à travers le véhicule, sous le couvercle de seuil enlevé à l'étape 2. Acheminez le faisceau de T-connector comportant le fil vert, de l'intérieur du véhicule et faites-le traverser l'ouverture du feu arrière. Répétez l'étape 6 avec le faisceau comportant le fil vert.
8. Rentrez le fil vert sous le panneau de seuil et fixez-le bien. Réinstallez les panneaux de garniture de plastique, le panneau de rangement de prise et les feux arrière.



55580