


# Dee Zee Front Bed Cap Installation Instructions


**A**

Front Bed Cap 

Note: Picture may vary from actual product.

**X1**

**B** Phillips Head Screw



**X4**


**Tools Required:**  
**Outils Nécessaires:**

Phillips Screwdriver 

Drill with a 9/64" drillbit 


**1** Place the front bed cap up to the front of your vehicle box as shown below.

Placez le chapeau avant de lit jusqu' à l'avant de votre cadre de véhicule comme montré ci-dessous.

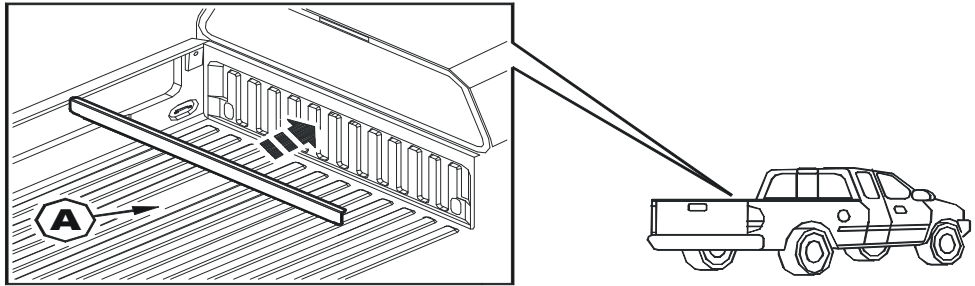


**2** Drill four evenly spaced 9/64" holes through the front bed cap (A) as shown below.

Les exercices quatre également espacés 9/64 " des trous par le lit avant couvrant (a) comme montré ci-dessous.




Drill with a 9/64" drillbit

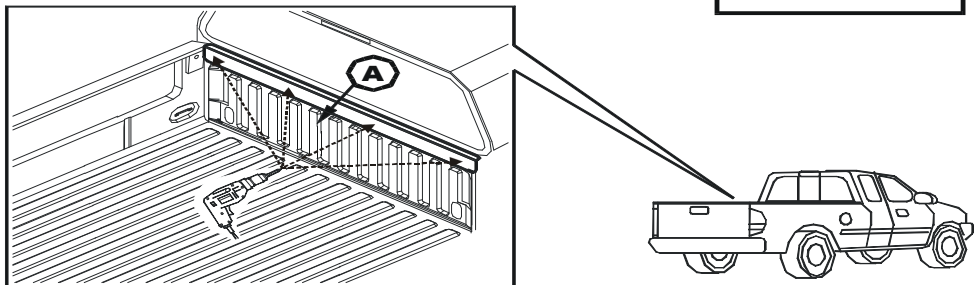


**3** Secure the front bed cap (A) into place by using the provided #8 x 1/2" phillips head screws (B).

Fixez le chapeau avant de lit (a) dans l'endroit en utilisant le #8 fourni X 1/2 " les vis Phillips de tête (b).



Phillips Screwdriver

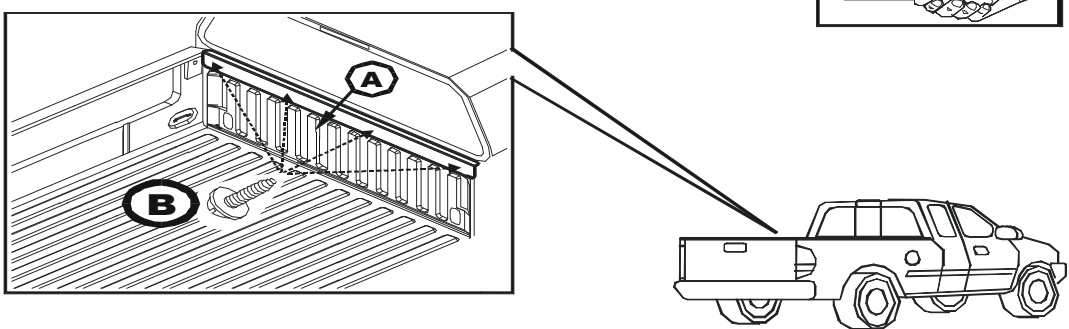

**Cleaning instructions:** Clean all Dee Zee aluminum accessories with a mild detergent. Dee Zee stainless steel accessories should have an application of high quality automotive wax applied to them to maintain a longer shine.

**Instructions de nettoyage:** Nettoyez tous les accessoires en aluminium de Dee Zee avec un détergent doux. Les accessoires d'acier inoxydable de Dee Zee devraient avoir une application de la cire des véhicules à moteur de haute qualité appliquée à eux pour mettre à jour un plus long éclat.

If you should incur any problems with the installation of this product, please feel free to call us at 1-800-779-8222. So that we may better serve you when you call, please have the W/O#, SEQUENCE#, and the DATE from the labels on the outside of the box.

Si vous encourez n'importe quels problèmes avec l'installation de ce produit, sentez-vous s'il vous plaît libre pour nous appeler à 1-800-779-8222. De sorte que nous puissions améliorer le service vous quand vous appelez, veuillez ont SANS #, ORDRE #, et la DATE des étiquettes sur l'extérieur du cadre.