



Part Number 57-0414

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fiat Seicento 1.1L mpi 8v L4 54bhp 2000-2006



Parts list:

- 1 x Air Filter Element.
- 1 x Cold Air Hose Assembly
- 1 x Literature Pack.

1 x Fixing Kit :-

- 1 x #44 Hose Clip.
- 1 x Black Plastic Elbow.
- 4 x Plastic Ties.

1. Unclip the air box intake hose from the slam panel. (Fig. 1)
2. Remove the clip from the front of the air box. (Fig. 2)
3. Unscrew the air box mounting bolts and carefully lift the air box assembly. (Fig. 3 & 4)
4. Detach the breather hose from the air box base and remove the complete air box from the vehicle. (Fig. 5)
5. Insert the plastic elbow into the breather hose. (Fig. 6)
6. Insert the plastic elbow into the small hole in the filter base. (Fig. 7)
7. Fit the Air Filter onto the throttle housing and firmly tighten the clip. (Fig. 8)
8. Carefully expand the flexi cold air hose and pierce/drill 2 holes in one of the plastic ends.
9. Feed the flexi cold air hose down to the front lower grill and secure using 2 of the plastic ties supplied. (Fig. 9)
10. Position the other end of the flexi hose approximately 4" / 10cm away from the filter and secure using the ties supplied. (Fig. 10)
11. Carry out a final height / alignment check of the K&N induction kit, Installation is now complete.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning



Fig. # 1



Fig. # 2

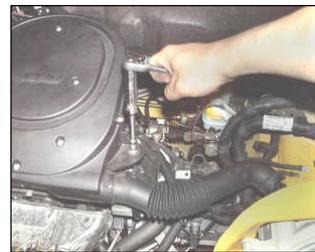


Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6

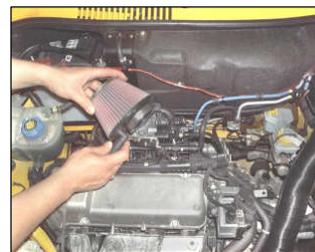


Fig. # 7



Fig. # 8



Fig. # 9



Fig. # 10

For technical support contact our European technical team: "eindhoven.tech@knfilters.com" We will try to answer your mail within 48 hours.

For UK technical enquiries contact R&D department at 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

For other K&N products and / or more information about the K&N products please visit our website: www.knfilters.com



Artikelnummer 57-0414
Fiat Seicento 1.1L mpi 8v L4 54bhp 2000-2006
Instructieblad No. A2054-421

1. (Fig. 1) Verwijder de inlaatsnokkel van tussen het frontpaneel en het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
2. (Fig. 2) Verwijder voorzichtig de klem van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
3. (Fig. 3&4) Schroef het luchtfilterhuis los en verwijder het uit de auto zoals afgebeeld.
4. (Fig. 5) Verwijder de ontluchtingsslang van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
5. (Fig. 6) Steek de adapter in de originele smalle ontluchtingsslang zoals afgebeeld.
6. (Fig. 7) Steek de slang-adapter in het gat in de onderkant van het filter.
7. (Fig. 8) Monteer het filter op het gasklephuis met de geleverde slangklem. Draai de slangklem niet te vast aan!
8. Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit en boor 2 gaatjes in een van de plastic uiteinden.
9. (Fig. 9) Voer de koude-luchtslang naar de bumpergrille/spoiler en maak hem vast met de geleverde tie-wraps.
10. (Fig. 10) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.
- 11.

Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 1x Flexibele Koude-Luchtslang
- 1x Documentatieset
- Inbouwkit-
- 1x #44 Slangklem
- 1x Slang-Adapter, Haaks
- 4x Tie-Wrap

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:

K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0414
Fiat Seicento 1.1L mpi 8v L4 54bhp 2000-2006
Instruktionsblatt No. A2054-421

1. (Fig. 1) Entferne den Einlaßsnorkel zwischen Frontplatte und Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
2. (Fig. 2) Entferne vorsichtig die Klemme vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
3. (Fig. 3&4) Entschraube das Luftfiltergehäuse und entferne es vom Fahrzeug wie abgebildet.
4. (Fig. 5) Entferne den Entlüftungsschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
5. (Fig. 6) Befestigen Sie den Adapter in der Originalröhre der Luftzulassung aus Gummi wie angegeben
6. (Fig. 7) Schiebe den Entlüftungsadaptor ins Loch im Filterboden.
7. (Fig. 8) Befestige den Luftfilter aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschelle. Ziehe die Schlauchschelle nicht zu fest an!
8. Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus und steche 2 Löcher in eins der Enden.
9. (Fig. 9) Führe den Kaltluftschlauch zum Untergrill/Spoiler und befestige ihn mit den gelieferten Kabelbindern.
10. (Fig. 10) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten
11. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun

Teile

- 1x Luftfilter
- 1x Flexibelen Kaltluftschlauch
- 1x Dokumentationssatz
- Einbaukit:-
- 1x Schlauchschelle #44
- 1x Entlüftungsadaptor, rechtwinklig
- 4x Kabelbinder

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:
K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0414
Fiat Seicento 1.1L mpi 8v L4 54bhp 2000-2006
Feuille d'instructions No. A2054-421

1. (Fig. 1) Enlever l'écope d'admission entre le pannaueu avant et la boîte à air comme indiqué.
2. (Fig. 2) Enlever avec précaution le crampon de la boîte à air comme indiqué.
3. (Fig. 3&4) Déviser et enlever la boîte à air de la voiture comme indiqué.
4. (Fig. 5) Enlever la canalisation de reniflard de la boîte à air comme indiqué.
5. (Fig. 6) Attachez l'adaptateur dans le tube original d'admission à air en caoutchouc comme montré
6. (Fig. 7) Insérer l'adaptateur reniflard dans le trou dans le fond du filtre.
7. (Fig. 8) Installer le filtre au corps papillon en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer trop le collier de serrage!
8. Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid, et percez deux trous dans une des extrémités en plastique.
9. (Fig. 9) Insérer la canalisation à la calandre/spoiler bas avant et la fixer en utilisant des colliers en plastique fournis.
10. (Fig. 10) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un collier plastique fourni.
11. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Pack documentation Kit de Montage:-
1x	Collier de serrage #44
1x	Adaptateur reniflard, à angle 90°
4x	Collier plastique

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:

K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la nettoyage des filtres, veuillez visiter notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning