

Installation Instructions

I - Sheet Number VS03 Rev.A



AUTO VENTSHADE™

Ventshade® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set



Front Driver Side Visor



Front Passenger Side Visor



Clips x8

Contents - 4 Piece Set



Front Driver Side Visor



Front Passenger Side Visor



Rear Driver's Visor



Rear Passenger's Visor



Clips x14




Screws x2


Tools Required




Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips Screwdriver




Flathead Screwdriver



Putty Knife



Punch



Drill

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Lower window. Use a putty knife to grasp and pull down the rubber window channel.


rubber window channel

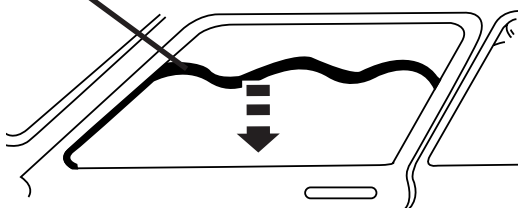

1

Without Vent Post

Locate deflector in upper window frame and place in position as shown.

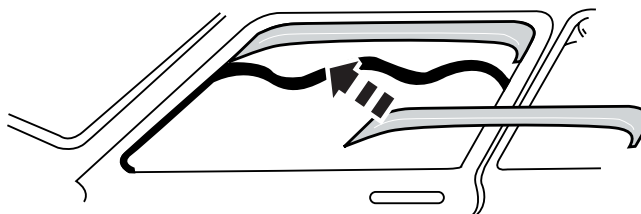


2

Installation Steps With Vent Post

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert end flange between the weather strip and the vent post and push the deflector up into position.

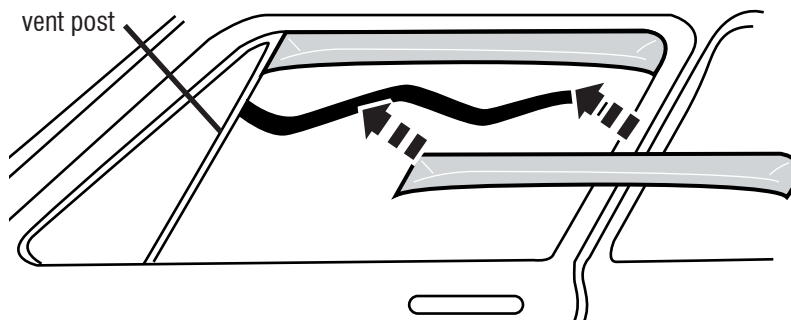


3




Place the clips as shown.

NOTE: 4 door car fronts with a vent post use (3) clips, 4-door car fronts without a vent post use (4) clips, 2-door cars use (4) clips.

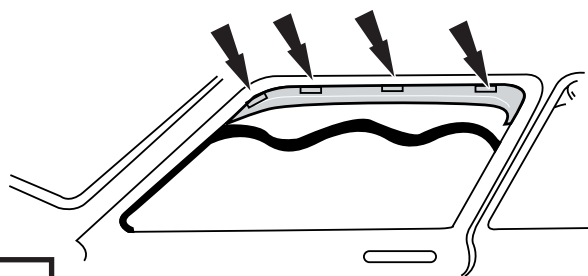


without vent post

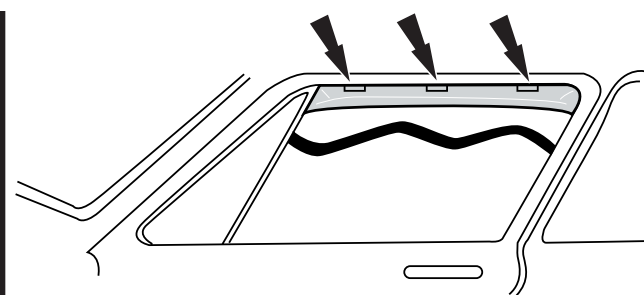


with vent post

4




Use a screwdriver to push the clip up into position.

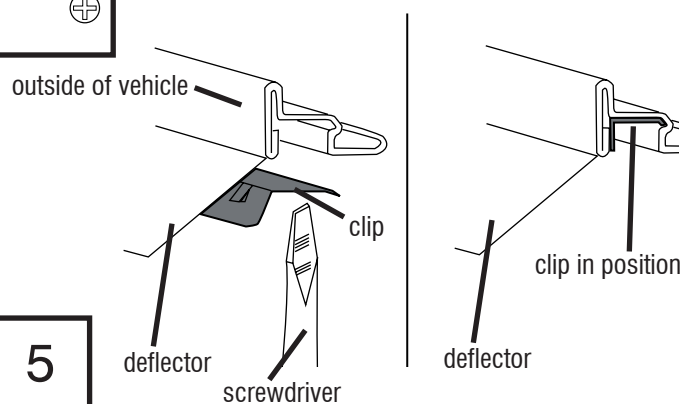

5


Replace rubber window channel and raise window to fully seat window channel.

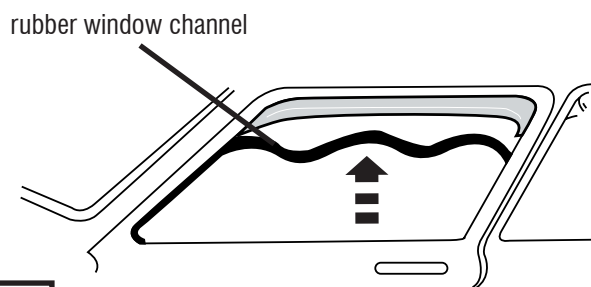

6

Rear door installation

Lower window, pull down window channel, and position deflector in the upper window frame and division post.

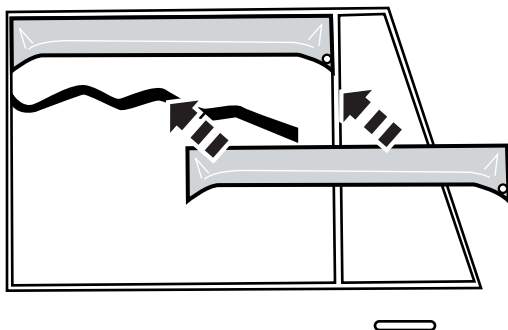


7



Place clips as shown. Install as per **Step 5** above.


NOTE: All 4-door cars rears use (3) clips.

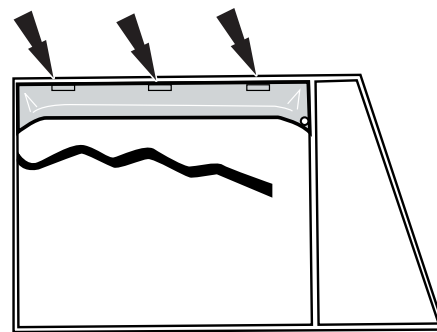



8

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Pull the shield flush against the vertical post. Using the hole in the deflector as a guide, centerpunch and drill a 1/16" hole.

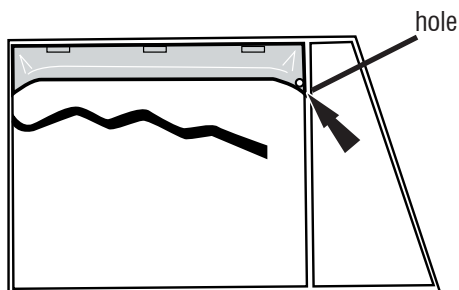

9




Insert (1) screw.

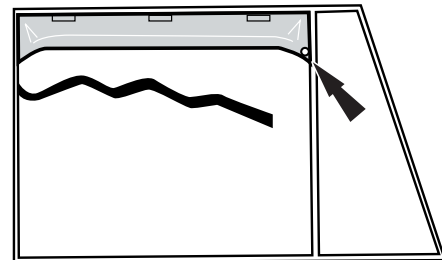

10

Replace rubber window channel and raise window to fully seat window channel.

rubber window channel

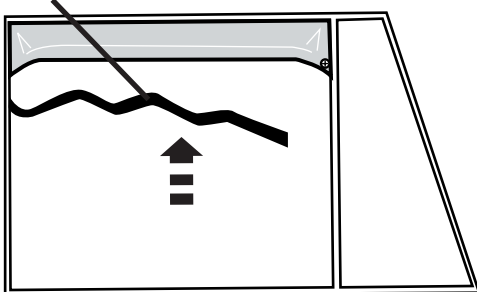

11

Repeat **Steps 1-11** for remaining windows

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Ventshade® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Agrafe x8

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Agrafe x14



Vis (2)


Outils nécessaires




Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Tournevis Phillips




Tournevis à tête plate



Couteau de mastic



Poinçon



Foret

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Abaisser la glace. À l'aide d'un couteau à mastiquer, saisir la glissière en caoutchouc de la glace et la tirer vers le bas.


Glissière en caoutchouc de la glace

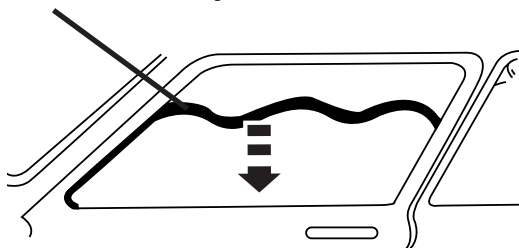

1

Sans le montant du déflecteur d'air

Placer le déflecteur dans le cadre de glace supérieur et le mettre en position comme indiqué.

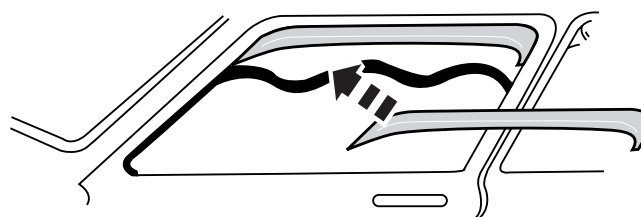

2


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Avec le montant du déflecteur d'air

Insérer le rebord d'extrémité entre le caoutchouc d'étanchéité et le montant du déflecteur d'air, puis mettre le déflecteur en position en le poussant vers le haut.

Montant du déflecteur d'air

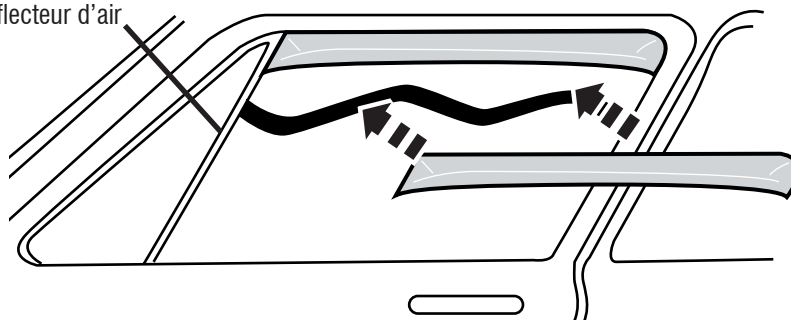


3




Placer les clips comme indiqué.

REMARQUE : Pour l'avant des voitures à 4 portières avec un montant de déflecteur d'air, utiliser 3 clips, pour celui des voitures à 4 portières sans montant de déflecteur d'air, utiliser 4 clips, et pour les voitures à 2 portières, utiliser 4 clips.

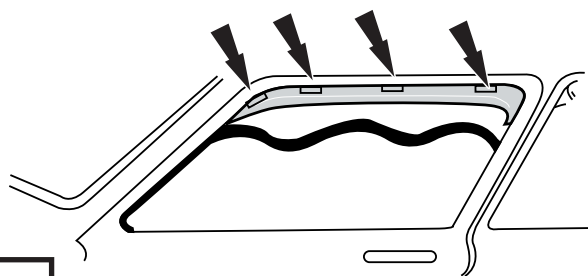

Sans montant du déflecteur d'air

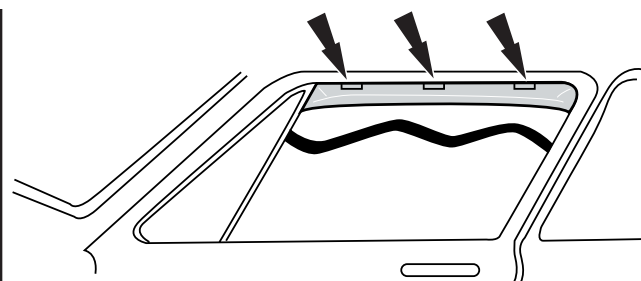


Avec montant du déflecteur d'air

4



Mettre le clip en place en le poussant vers le haut à l'aide d'un tournevis.

Extérieur du véhicule

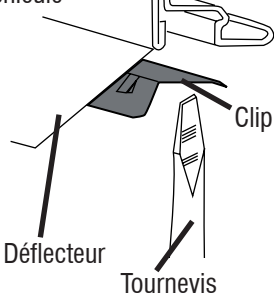


Clip en place

Déflecteur

5

Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace et relever la glace pour bien mettre en place la glissière.


Glissière en caoutchouc de la glace

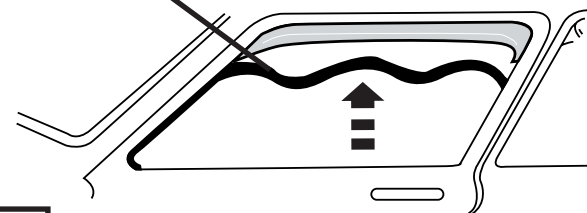

6

Installation sur portière arrière

Abaisser la glace, en tirant la glissière vers le bas et positionner le déflecteur dans le cadre de glace supérieur et le montant de séparation.

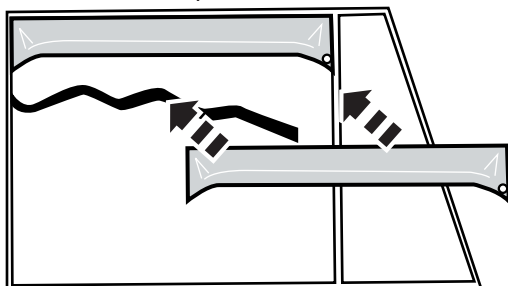


7



Placer les clips comme indiqué. Les installer suivant l'étape 5 ci-dessus.

REMARQUE : Pour la partie arrière de toutes les voitures à 4 portières, utiliser 3 clips.

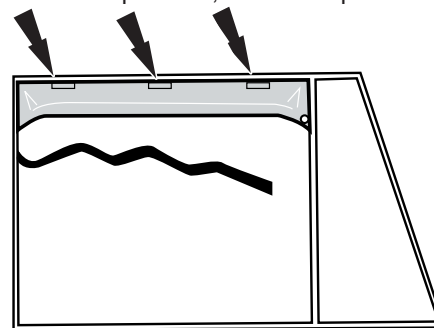



8

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Tirer le déflecteur au ras du montant vertical. Se servir du trou du déflecteur comme guide pour faire un coup de pointeau et percer un trou de 0,15 cm (1/16 po).

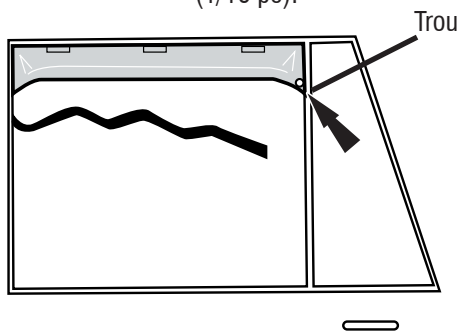

9




Insérer 1 vis.

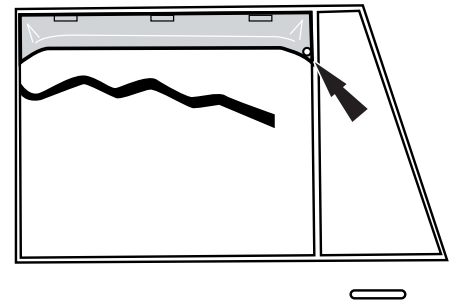

10

Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace et relever la glace pour bien mettre en place la glissière.

Glissière en caoutchouc de la glace

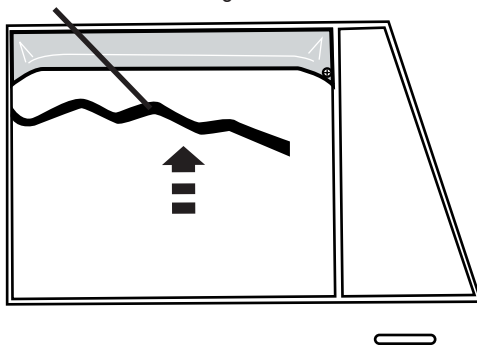

11

Répéter les étapes 1 à 11 pour les autres glaces

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. Tous droits réservés.
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Ventshade® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



sujetador x8

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



sujetador x14



Tornillos x2


Herramientas necesarias




Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Destornillador Phillips




Destornillador de cabeza llana



Cuchillo de la masilla



Sacador



Taladro

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.


Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Baje la ventanilla. Utilice una espátula para sujetar el canal de goma de la ventanilla y tirarlo hacia abajo.


canal de goma de la ventanilla

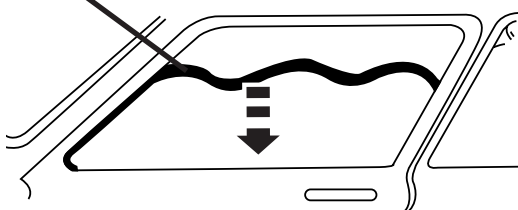

1

Sin poste de ventilación

Ubique el deflector en el marco superior de la ventanilla y colóquelo en su lugar como se indica.

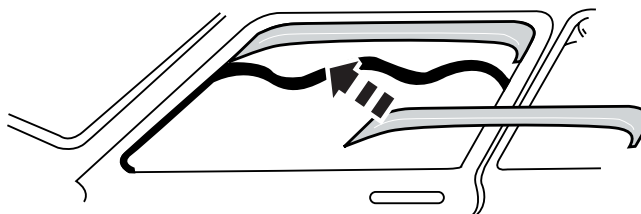


2

Pasos de instalación Con poste de ventilación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte el extremo del reborde entre el burlete y el poste de ventilación y coloque el deflector en su lugar.

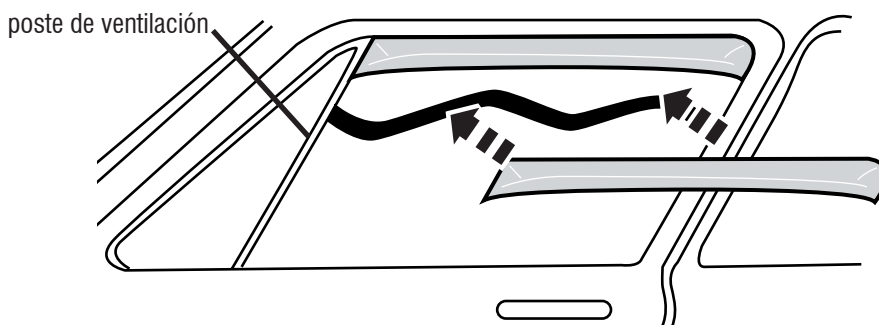


3


Coloque las presillas como se indica.



AVISO: Las partes delanteras de los vehículos de 4 puertas con poste de ventilación utilizan (3) presillas, las partes delanteras de los vehículos de 4 puertas sin poste de ventilación utilizan (4) presillas, los vehículos de 2 puertas utilizan (4) presillas.

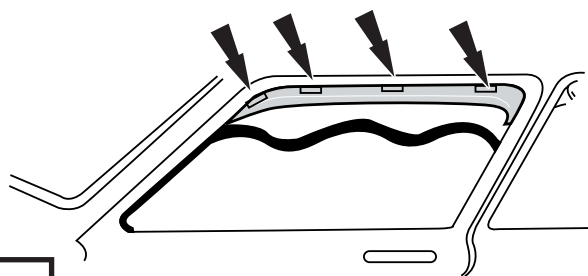


sin poste de ventilación

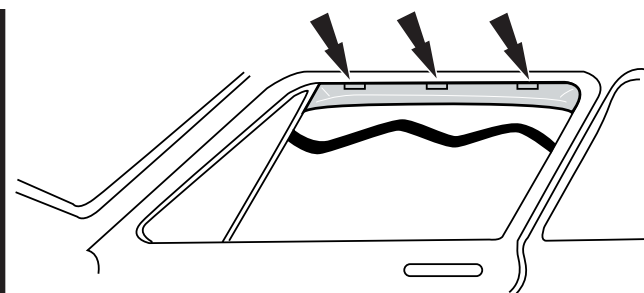


con poste de ventilación

4




Utilice un destornillador para colocar la presilla en su lugar.

exterior del vehículo




presilla

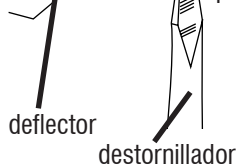

deflector

destornillador

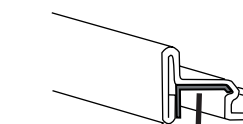


presilla en su lugar

deflector

5

Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla y suba la ventanilla para asentarla completamente.


canal de goma de la ventanilla

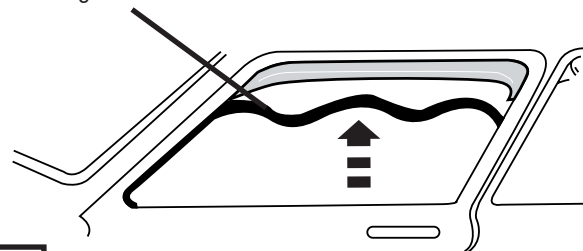

6

Instalación en la puerta trasera

Baje la ventanilla, tire hacia abajo el canal de la ventanilla y ubique el deflector en el marco superior de la ventanilla y el poste de división.

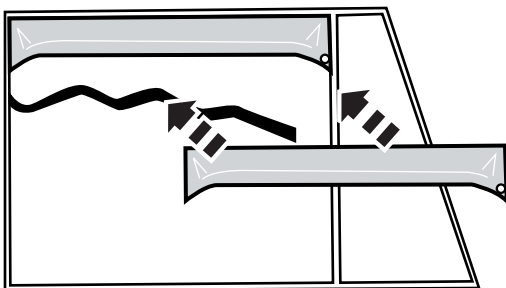


7



Coloque las presillas como se indica. Instale según el paso 5 anterior.


AVISO: Todas las partes traseras de los vehículos de 4 puertas utilizan (3) presillas.

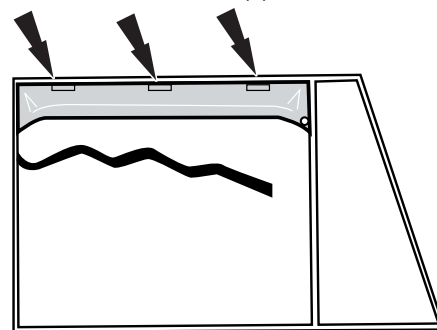



8

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.





Coloque la cubierta al mismo nivel del poste vertical. Utilice el orificio del deflector como guía para hacer una pequeña perforación y luego perforar un orificio de 1/16".

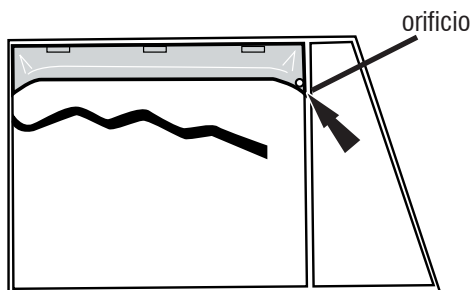

9




Coloque (1) tornillo.

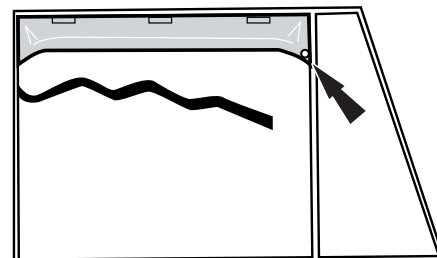

10

Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla y suba la ventanilla para asentarla completamente.

canal de goma de la ventanilla

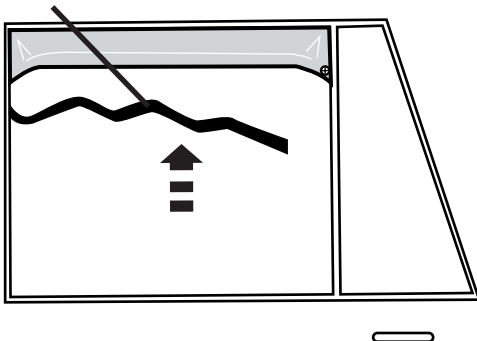

11

Repita **los pasos del 1 al 11** para las ventanillas restantes

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



™ Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

© 2006 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

