

EN

INSTALLATION INSTRUCTION **CARGO TRAY**

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE **BANDEJA DEL CARGO**

F

NOTICE DE MONTAGE **PLATEAU DE CARGAISON**

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

4-25-2011

CHRYSLER GROUP LLC

EN

APPLICATION: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Open Trunk.
- Install Cargo Tray into back of vehicle. (See step 2)

ES

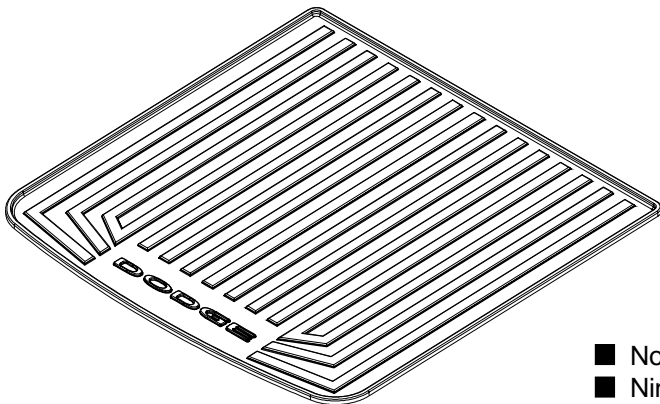
APLICACIÓN: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Abra el tronco
- Instale el bandeja del cargo en la parte posterior del vehículo. (véase el paso 2)

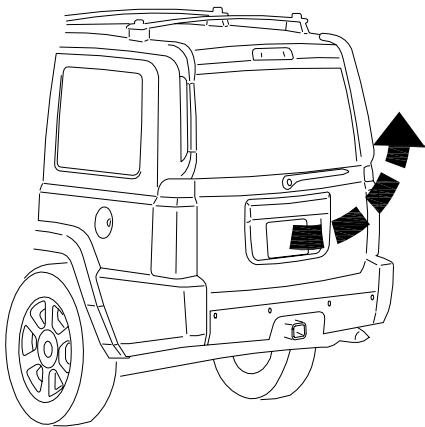
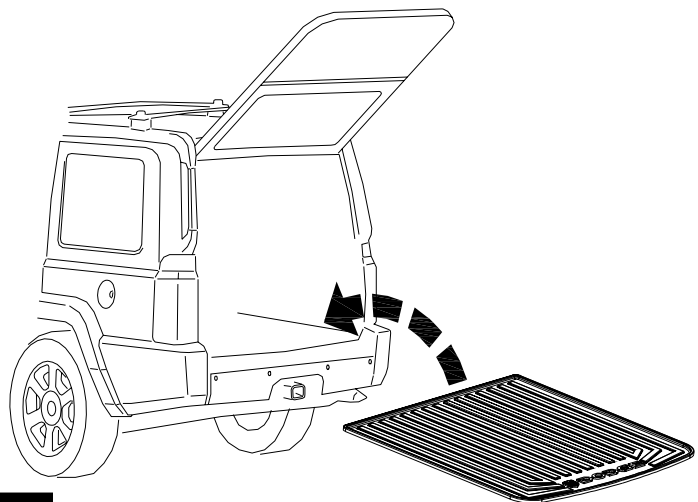
F

APPLICATION: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Ouvrez le Tronc
- Installez le plateau de cargaison sur le dos du véhicule. (voir l'étape 2)



- No tools are required for installation.
- Ningunos instrumentos se requieren para la instalación.
- Aucuns outils sont exigés pour l'installation.

A**1****2**