

EN

INSTALLATION INSTRUCTION

CARGO TRAY

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BANDEJA DEL CARGO

F

NOTICE DE MONTAGE

PLATEAU DE CARGAISON

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

5-9-2011

CHRYSLER GROUP LLC

EN

APPLICATION: FIAT 500

- Open Trunk.
- Install Cargo Tray into back of vehicle. (See step 2)

ES

APLICACIÓN: FIAT 500

- Abra el tronco
- Instale el bandeja del cargo en la parte posterior del vehículo. (véase el paso 2)



F

APPLICATION: FIAT 500

- Ouvrez le Tronc
- Installez le plateau de cargaison sur le dos du véhicule. (voir l'étape 2)


- This step only applies if your vehicle is equipped with a subwoofer, if it is not proceed to step 1.
- Este paso sólo se aplica si su vehículo está equipado con un subwoofer, si no se continúe con el paso 1.
- Cette étape ne s'applique que si votre véhicule est équipé d'un caisson de grave, si ce n'est pas passer à l'étape 1.

- Tools Required: Utility knife
- Herramientas necesarias: Cuchillo
- Outils nécessaires: couteau utilitaire

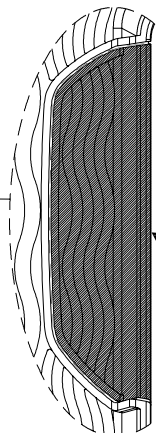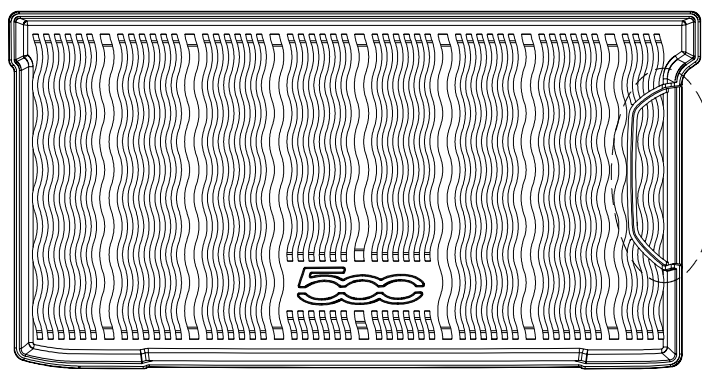


Remove this area
Quitar este ámbito
Enlever ce domaine

A

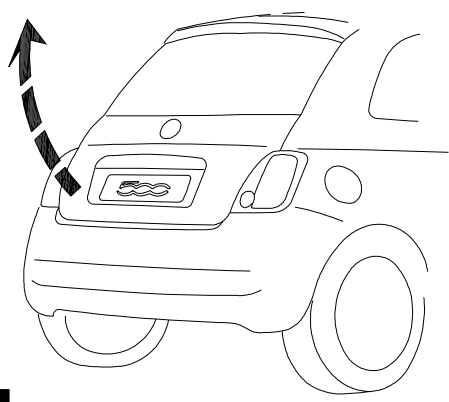

1

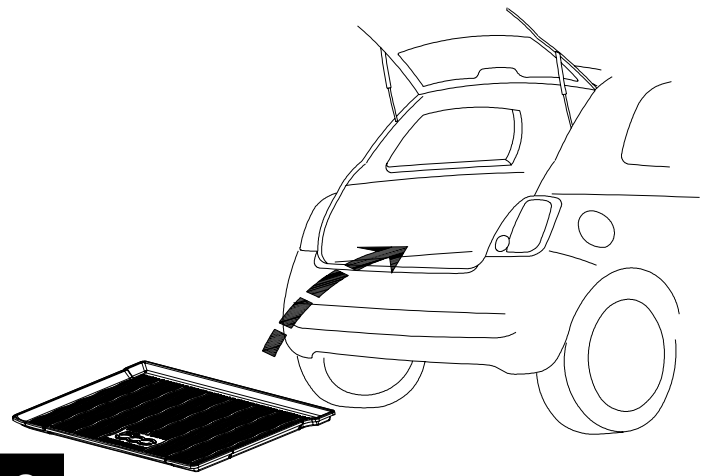

2