
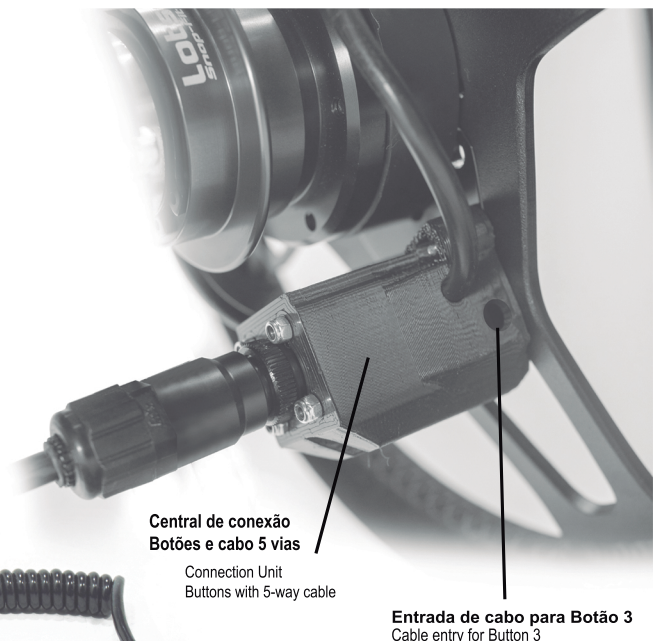


Instructions *ProMod* (PMO-CB)

Costas do Volante
Back Side

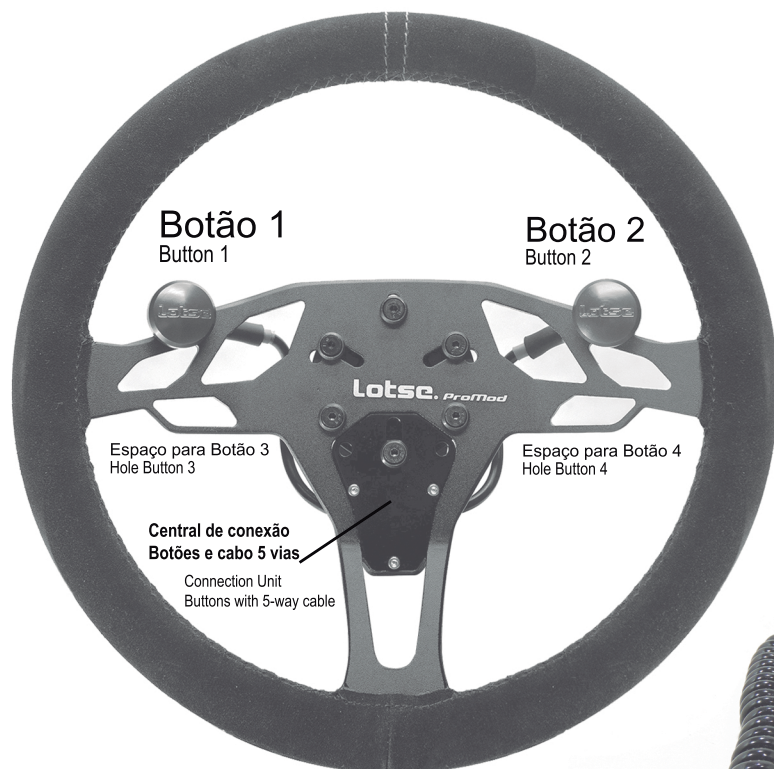

Button 1

Universal use button, already installed on ProMod.
To connect the chosen function, use the wire labeled Button 1 and the Neutral wire.

Button 2

Universal use button, already installed on ProMod.
To connect the chosen function, use the wire labeled Button 2 and the Neutral wire.

Button Attachment

For a better fixation of the red Knob on the Switch Button, Apply a drop of threadlocker glue to the bottom of the screw hole knob, but first make sure that all parts are properly fixed and aligned.

Entry for Button 3 and 4

The ProMod Central is prepared for up to 4 Buttons.
To add a button, remove the steering wheel control unit, remove the black metal cover (3 front screws), fix the button in the space on the steering wheel stalk and pass the cable through the side entrance that exists in the center. After that fix cover again and fit the assembly on the steering wheel (which is fixed in fact with the lower screw that goes to the adapter hub).

Fixing Holes

The ProMod Steering Wheel has universal hole, it is possible to install 3, 5 and 6 hole adapter hubs. Some brands are Lotse, Longacre, Grant, Momo, Sparco, OMP, NRG among others.

5-Way Cable

The cable comes with the ProMod, the connector side is fixed on the central and the other side must be connected to the car.

Botão 1

Botão de uso Universal, já instalado no ProMod.
Para a ligação da função escolhida, basta utilizar o fio identificado como Botão 1 e o fio Neutro.

Botão 2

Botão de uso Universal, já instalado no ProMod.
Para a ligação da função escolhida, basta utilizar o fio identificado como Botão 2 e o fio Neutro.

Fixação dos Botões

Para uma melhor fixação do Knob vermelho no Botão Switch, aplique uma gota de cola trava-rosca no fundo do furo do knob, mas antes certifique-se de que todas peças estejam devidamente fixadas e alinhadas.

Entrada para Botão 3 e 4

A Central do ProMod esta preparada para até 4 Botões.
Para adicionar um botão remova a central do volante, retire a tampa metálica preta (3 parafusos frontais), fixe o botão no espaço existente na haste do volante e passe o cabo pela entrada lateral que existe na central. Após isso fixe novamente a tampa e monte o conjunto no volante (que é fixado de fato com o parafuso inferior que vai ao cubo adaptador).

Furos de Fixação

O ProMod possui furação universal, ela permite instalação para cubos de 3, 5 e 6 furos, de marcas como Lotse, Longacre, Grant, Momo, Sparco, OMP, NRG entre outras.

Cabo 5 vias

O Cabo acompanha o ProMod, o lado do conector é fixado a central e o outro lado deve ser ligado ao carro.