

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français:

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Localisez le harnais de câblage de véhicule situé dans le rail d'armature latérale de drivers à l'arrière du véhicule (fig. 1). Ce harnais contiendra un connecteur semblable à cela trouvé sur le harnais de T-Connecteur.

3. Découvrez le connecteur de véhicule, faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Inspectez le connecteur pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.

4. Insérez le T-Connecteur dans le connecteur de harnais de véhicule. De pression until fermement que les étiquettes de fermeture s'engagent.

5. Trouvez un secteur propre près du harnais de câblage pour attacher la vis moulue. Dégagez loin la n'importe quels poussière ou débris et forez un 3/32 trou. Attention: Ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.

Attachez le fil blanc de T-Connecteurs avec la borne d'anneau au véhicule à l'aide de la vis #10 fournie.

6. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.

7. Fixez tous les fils lâches à l'aide des serres-câble (fournis). Montez du le connecteur de bas de page dans un endroit sutable à l'aide une boîte électrique ou parenthèse (non incluse).

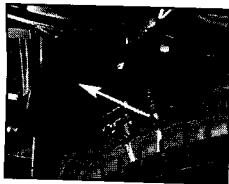



Fig. 1



#55250

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2000-02 Ford Expedition (w/OEM Tow Package)
2000-02 Lincoln Navigator (w/OEM Tow Package)

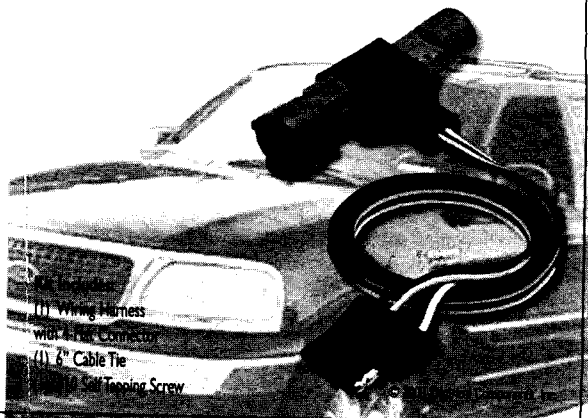

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the Vehicle Wiring Harness located within the driver's side frame rail at the rear of the vehicle (Fig. 1). This harness will contain a connector similar to that found on the T-Connector harness.

3. Uncover the vehicle connector, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connector for dirt & debris and clean if necessary.

4. Insert the T-Connector into the vehicle harness connector. Press firmly until the locking tabs engage.

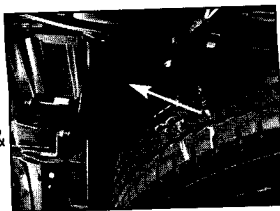


Fig. 1

5. Find a clean area near the wiring harness to attach the ground screw. Clear away any dust or debris and drill a 3/32" hole.

Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.

Attach the T-Connectors white wire with the ring terminal to the vehicle using the #10 screw provided.

6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

7. Secure any loose wires using cable ties (provided). Mount the trailer connector in a suitable location using an electrical box or bracket (not included).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Fixez tous les fils lâches à l'aide des serres-câble (fournis). Montez du le connecteur de bas de page dans un endroit suitable à l'aide une boîte électrique ou parenthèse (non incluse).

3. Destape el conector del vehículo, tomando cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Examine el conector para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.

4. Inserte el T-Conector en el conector del arnés del vehículo. De la prensa untill firmemente que las lengüetas de fijación contratan.

5. Encuentre un área limpia cerca del arnés de cableado para unir el tornillo de tierra. Despeje lejos cualquier polvo o ruina y perfore un 3/32" agujero. **Precaución: No perfore en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo.**

Una el alambre blanco de los T-Conectores con el terminal del anillo al vehículo usando el tornillo #10 proporcionado.

6. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

7. Asegure cualquier alambre flojo usando las ataduras de cables (proporcionadas). Monte el conector del acoplado en una localización suitable usando una caja o un soporte eléctrica (no incluido).

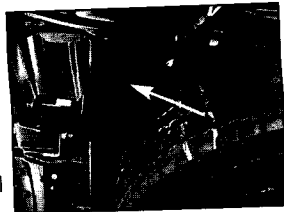


Fig. 1