

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français:

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Abaissez la porte à rabattement arrière de véhicules et enlevez les attaches fixant les lumières de queue au camion. Retirez soigneusement tous les deux logements de lumière de queue pour exposer le harnais de câblage de chaque côté.



Fig. 1

3. En commençant par le côté gauche (de conducteurs), localisez les connecteurs de harnais de câblage de lumière de queue derrière la lumière gauche de queue. Les connecteurs seront semblables à ceux sur le harnais de T-Connecteur.

4. Séparez les connecteurs de véhicule, faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.

5. Run the T-Connector end with the green wire up from behind the bumper to the left tail light housing.

6. Placez le harnais de T-Connecteur entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de

fermeture.

7. Conduisez les connecteurs avec le fil jaune derrière le butoir au bon côté (de passager). Répétez les étapes 3 à 6 pour le bon côté.

8. Localisez un endroit accessible propre de support sur le véhicule près des extrémités de harnais de câblage dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface propre en métal et pour forer un 3/32" trou

Attention: Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.

9. Montez le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet moulus fournis.

10. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.


11. Fixez la boîte noire de T-Connecteurs sous le véhicule avec un serre-câble (fourni). Remettez les lumières de queue en leurs positions d'original, faisant attention pour ne pincer aucun fil et pour ne pas le fixer les attaches étant coupées dans l'étape 2.



#55305

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1989-95 Isuzu Pickups

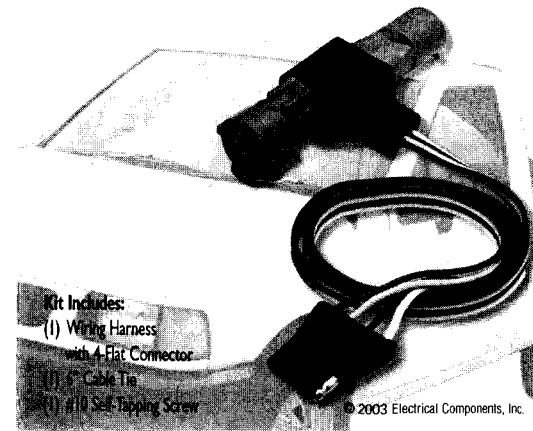

Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(1) 5' Cable Tie
(1) #10 Self-Tapping Screw

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Lower the vehicles tailgate and remove the fasteners securing the tail light assemblies to the truck. Carefully pull back both of the tail light housings to expose the wiring harness on each side.

3. Beginning with the left (drivers) side, locate the tail light wiring harness connectors behind the left tail light assembly. The connectors will be similar to those on the T-Connector harness.

4. Separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary.

5. Run the T-Connector end with the green wire up from behind the bumper to the left tail light housing.

6. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

7. Route the connectors with the yellow wire behind the bumper to the right (passenger) side. Repeat steps 3

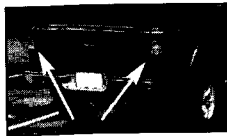


Fig. 1

through 6 for the right side.

8. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.

Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.

9. Mount the White wire using the ground screw and eyelet provided.

10. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

11. Secure the T-Connectors black box under the vehicle with a cable tie (provided). Return the tail light assemblies to their original positions, taking care not to pinch any wires and secure with the fasteners removed in step 2.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Baje la puerta posterior de los vehículos y quite los sujetadores que aseguran los montajes de la luz de la cola al carro. Tire cuidadosamente de ambas cubiertas de la luz de la cola para exponer el arnés de cableado en cada lado.

3. Comenzando con el lado izquierdo (de los conductores), localice los conectadores del arnés de cableado de la luz de la cola detrás del montaje izquierdo de la luz de la cola. Los conectadores serán similares a éstos en el arnés del T-Conector.

4. Separe los conectadores del vehículo, tomando cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Examine los conectadores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.

5. Funcione el extremo del T-Conector con el alambre verde para arriba de detrás el tope a la cubierta izquierda de la luz de la cola.

6. Coloque el arnés del T-Conector entre los conectadores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectadores del arnés del vehículo hasta que se traban en



Fig. 1

lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.

7. Encamine los conectadores con el alambre amarillo detrás del tope al lado adecuado (del pasajero). Repita los pasos 3 a 6 para el derecho.

8. Localice una localización accesable limpia del montaje en el vehículo cerca de los extremos del arnés de cableado dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. ¿Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie limpia del metal y para perforar un 3/32" agujero.

Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.

9. Monte el alambre blanco usando el tornillo de tierra y ojal proporcionado.

10. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

11. Asegure la caja negra de los T-Conectores debajo del vehículo con una atadura de cables (proporcionada). Vuelva los montajes de la luz de la cola a sus posiciones del original, tomando cuidado para no pellizcar ningunos alambres y para no asegurarlos con los sujetadores quitados en el paso 2.