

56140

FORD FOCUS HATCHBACK

English

WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

4/2/2012

1. Open the rear hatch and remove all floor covers and foam trays in the rear cargo area. Remove the rear scuff panel by removing 4 plastic fasteners (A) holding it in place and pulling up (B). Pull back on the felt liner behind taillight's inside the rear cargo area (C). Remove the plastic wing nut holding the taillight's in place. Remove the taillights by pulling them out taking care not to damage the alignment tabs.

2. On both sides remove the grommet (D) and make a small slit from the outside towards the center.

3. Route the T-Connector end with the yellow wire out through the opening made by the removed grommet. Starting on the driver side locate the vehicle's taillight wiring harness connector (E). The connector will be similar to those on the T-Connector harness. Separate the connectors taking care not to damage the locking tabs (F). Insert the T-Connector end with the yellow wire between the separated connectors. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place. Replace grommet routing the wires through the slit made in Step 2.

WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.

4. Locate a suitable grounding point near the connector such as an existing screw with nut in the vehicle's frame or drill a 3/32" hole and secure white ground wire using ring terminal and screw provided.

5. Review the CME-PCL-INS instruction sheet and route the black power wire from the battery to the converter as shown.


6. Adhere the black converter box behind the felt trunk liner in the vehicles rear cargo area using the double-sided tape provided.


7. Route the T-Connector end with the green wire across to the passenger side under the removed scuff panel. Repeat Step 3 on the passenger side using the T-Connector end with the green wire.

8. Route the 4-flat wire to the center of the vehicle and out of the hatch when in use. When not in use roll up and store on the driver side in an out of the way location in the rear cargo area.

9. Reinstall all items removed during install.

INSTALLATION QUESTIONS? CALL TECHNICAL SUPPORT AT 1-877-287-8634

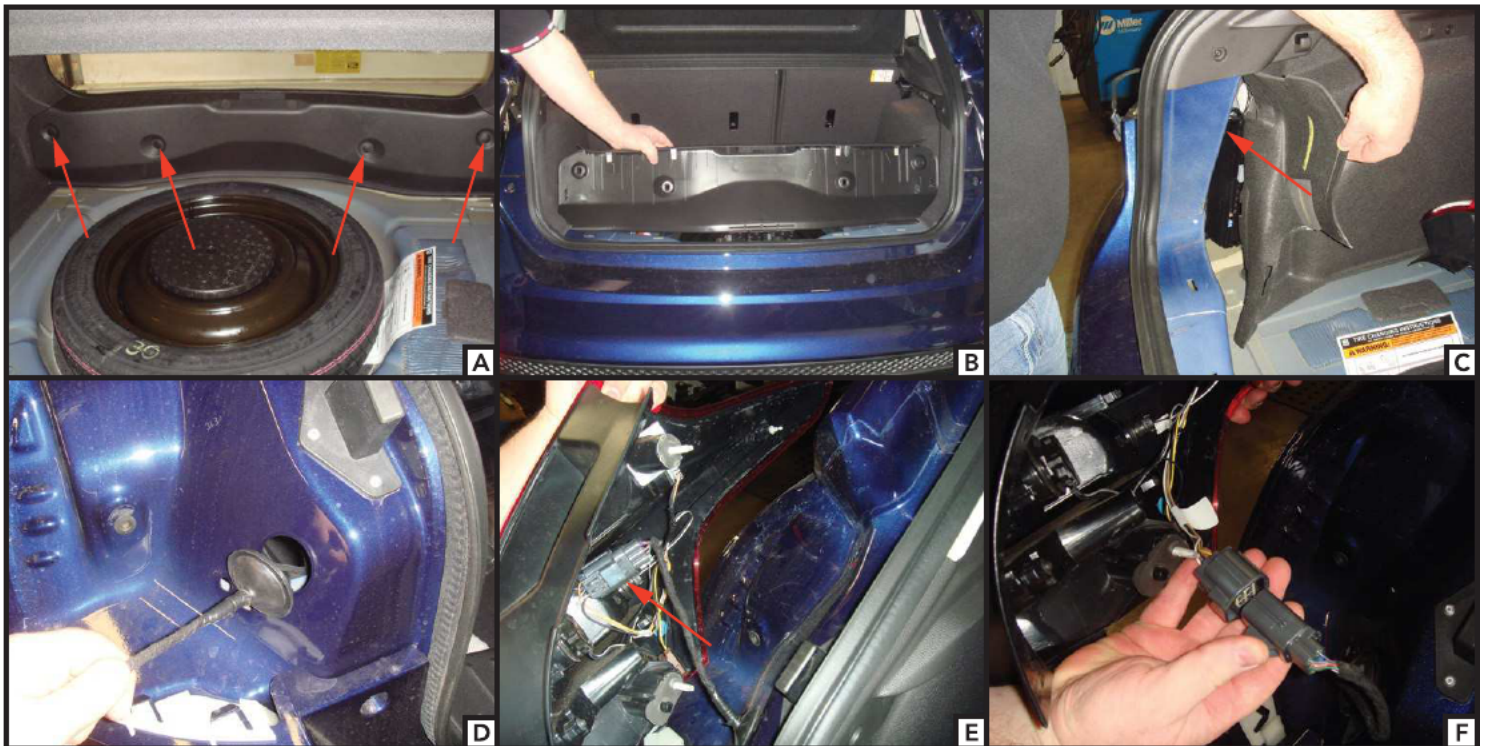

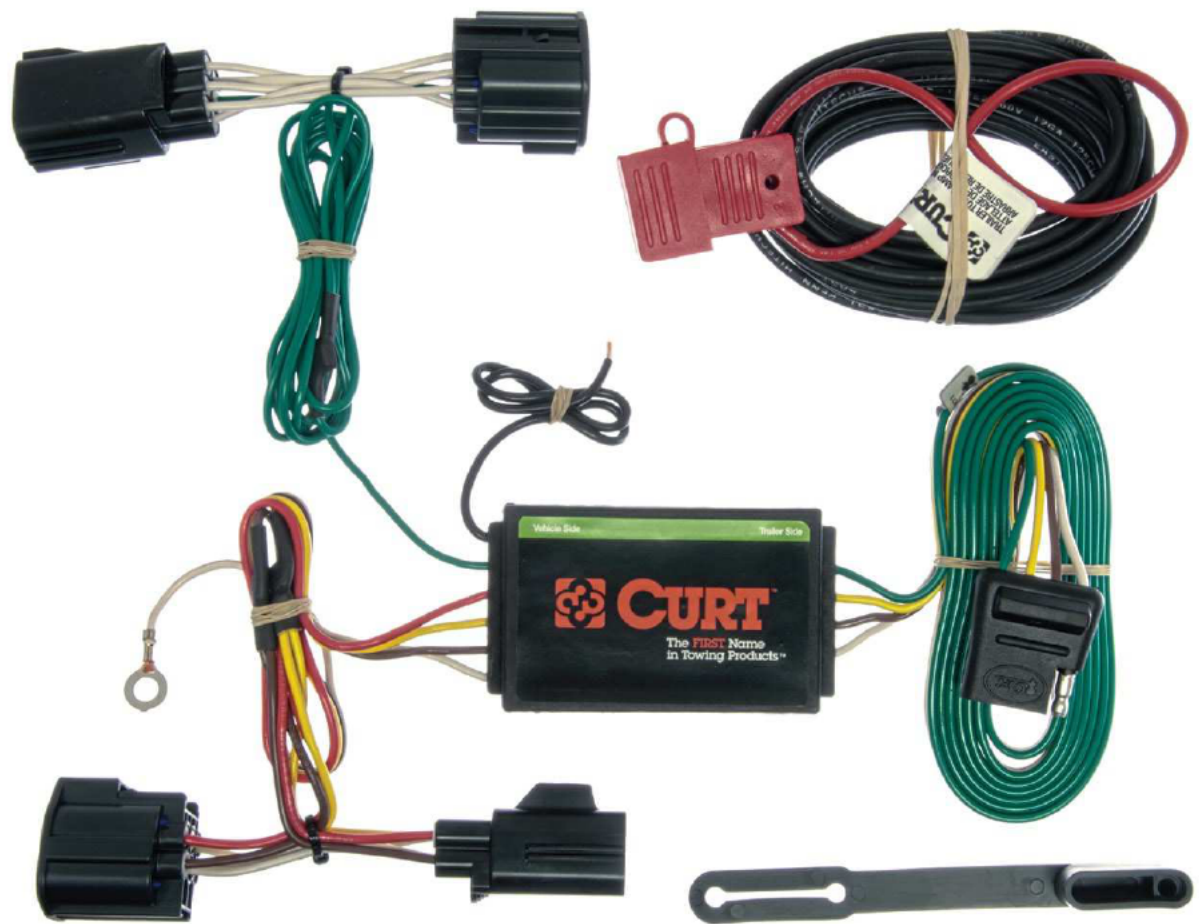

HOJA DE INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR DEL ADAPTADOR ALIMENTADO POR BATERÍA




NOTICE
AVIS / AVISO

Illustrations are for reference only. Battery location may differ depending on the vehicle.

Les images ne sont fournies qu'à des fins de référence. L'emplacement de la batterie peut varier en fonction du véhicule.

Las ilustraciones son solo para referencia. La ubicación de la batería puede variar según el vehículo.

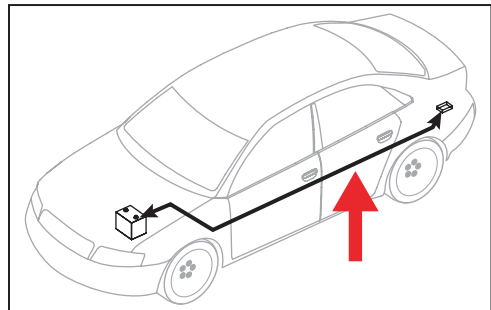

WARNING
AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Route 12 GA wire to vehicle battery location, taking care to avoid any pinch points and hot or rotating components.

Acheminer le câble de calibre 12 à la batterie du véhicule en prenant soin d'éviter les points de pincement et les éléments chauds ou pivotants.

Pase el cable calibre 12 hacia la ubicación de la batería del vehículo, con cuidado de evitar atascos y componentes calientes o giratorios.



WARNING
AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To avoid personal injury or property damage, check for miscellaneous items that may be behind or under any surface before drilling.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, vérifier les divers articles qui peuvent se trouver derrière ou sous la surface avant de percer.

Para evitar lesiones personales o daños materiales, verifique que no haya ningún elemento detrás o debajo de la superficie antes de perforar.



NOTICE AVIS / AVISO

1. This converter system is to be used only on 12 volt negative ground systems.
2. Secure power wire to vehicle chassis using cable ties provided.
3. When passing the power wire through sheet metal, use an existing grommet, add a grommet or use silicone to protect the power wire from sharp edges.
4. Overall T-connector design may differ from illustration. The illustration should be used for power lead instruction only. Illustration is not to scale.

1. Ce système de convertisseur ne doit être utilisé qu'avec une prise de masse de polarité négative de 12 volts.
2. Fixer le câble d'alimentation au châssis du véhicule à l'aide des courroies d'attache de câble fournies.
3. Utiliser un œillet existant, ajouter un œillet ou appliquer du silicone pour protéger le câble d'alimentation des rebords tranchants au moment de le passer à travers la tôle.
4. La disposition générale du connecteur en T peut différer de l'illustration. Celle-ci ne doit être utilisée que pour le convertisseur d'alimentation. L'illustration n'est pas à l'échelle.

1. Este sistema de adaptadores solo se debe utilizar con sistemas con polo negativo a masa de 12 voltios.
2. Sujete el cable de alimentación al chasis del vehículo utilizando los sujetacables suministrados.
3. Al pasar el cable de alimentación por la lámina de metal, utilice la arandela pasacable existente, agregue una arandela pasacable o utilice silicona para proteger el cable de alimentación de los bordes filosos.
4. El diseño general del conector T puede ser distinto de la ilustración. La ilustración solo se debe utilizar para la instrucción del conductor de alimentación. La ilustración no está a escala.

