


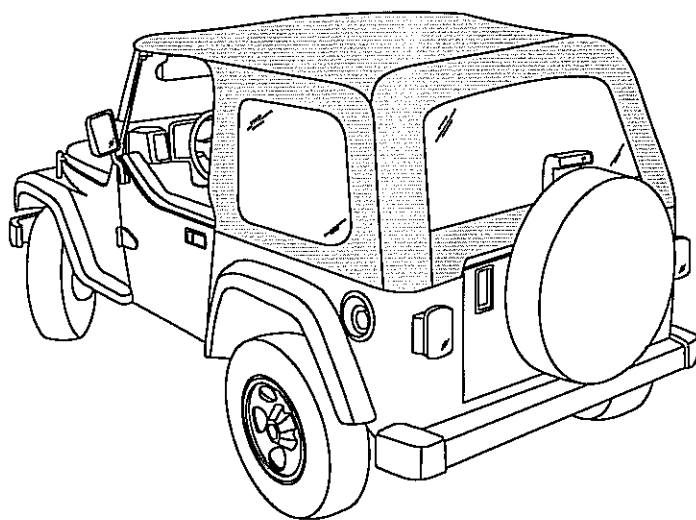


JEEP WRANGLER


Top Kit



82208868 AC
82208869 AC

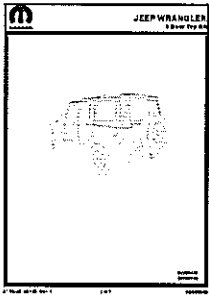


K6860486

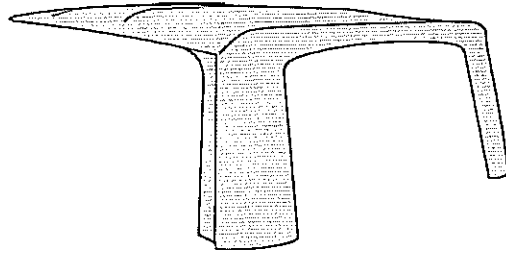


A

1X

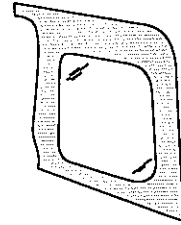


B

1X

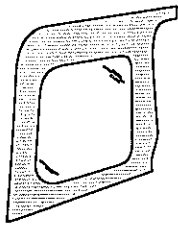


C

1X

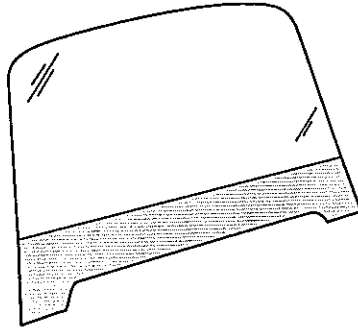

D

1X



E

1X



F

1X




G

1X




H

1X

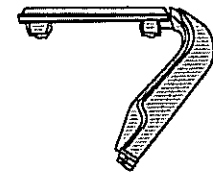


I

1X

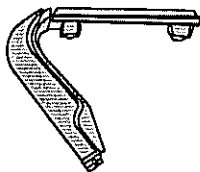


J

1X

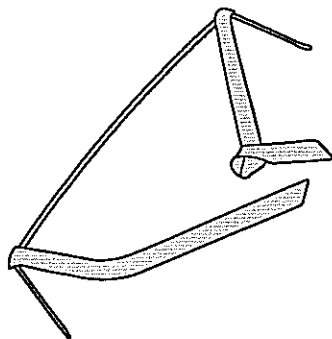


K

1X

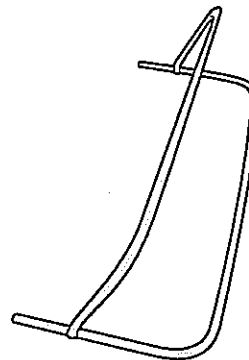













L


1X

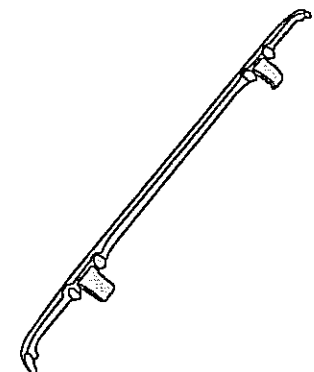


M

1X

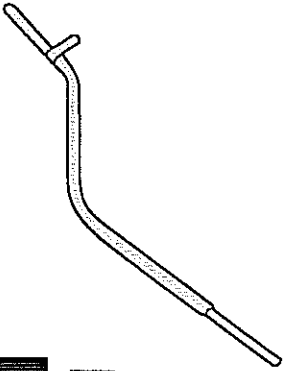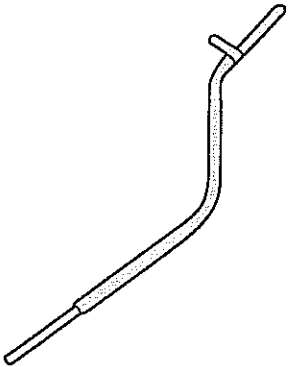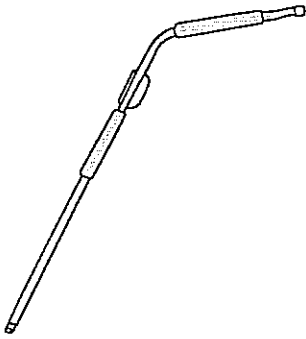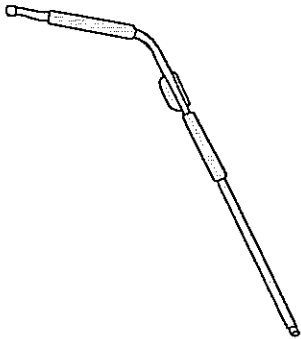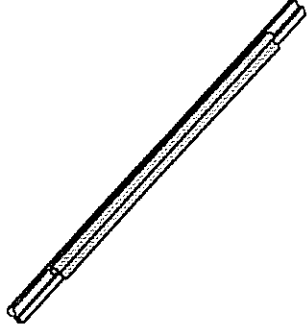
				
N 1X	O 1X	P 1X	Q 1X	
		 	 	
R 4X	S 1X	T 8X	U 4X	
 	 	 	 	
V 4X	W 2X	X 4X	Y 2X	
 	 		 	
Z 2X	AA 4X	BB	CC 8X	
			DD 2X	

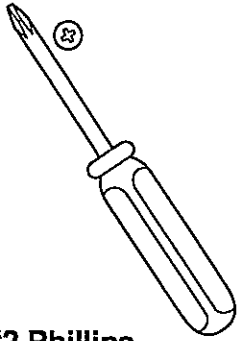

**#2 Phillips
Screwdriver**

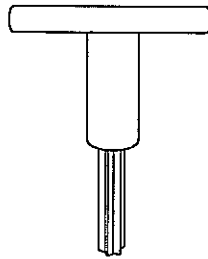



**T-30
Torx**

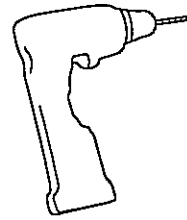

Drill 1/8"



Silicone Sealant

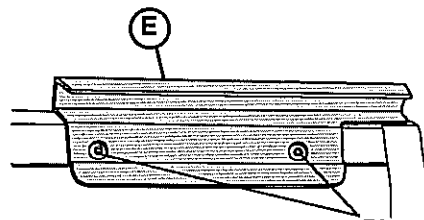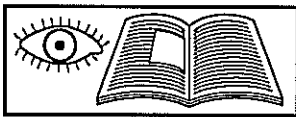


2X

Locate the left and right Tailgate Retainer Mounts. Place the holes in the mounts over the dimples in the vehicle body.

1


Driver's Side

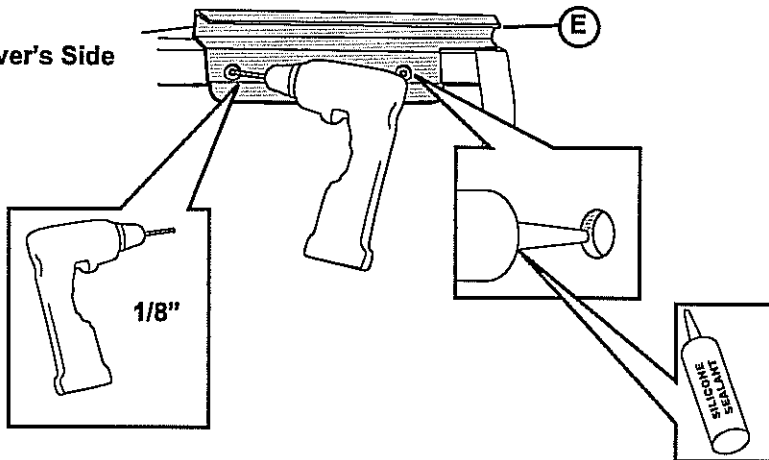

4X

Drill a 1/8" hole at the marked locations. Deburr the holes and seal the edges of the holes with Silicone Sealant.


2

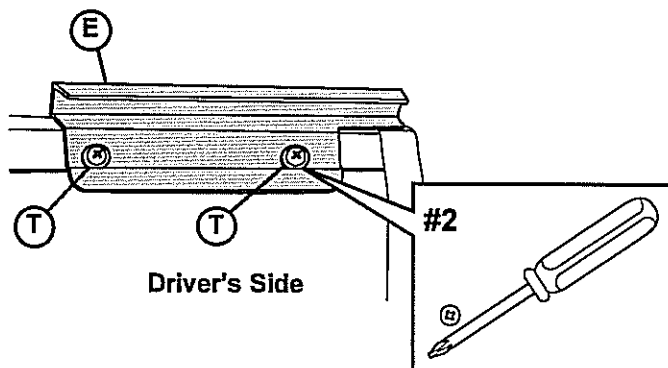

2X

Install the Tailgate Retainer Mounts with two #8 x 1/2" Pan Head Washer Screws for each mount.


3

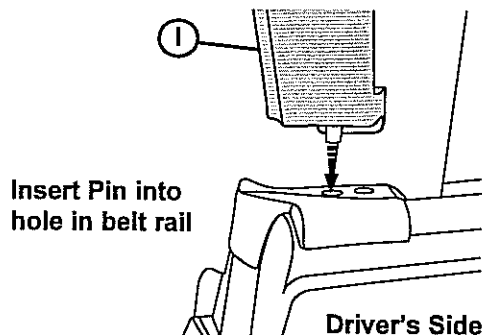

2X

Locate the left and right Door Surrounds. Insert the pin in the bottom of the Door Surround into the hole in the belt rail behind the door.


4

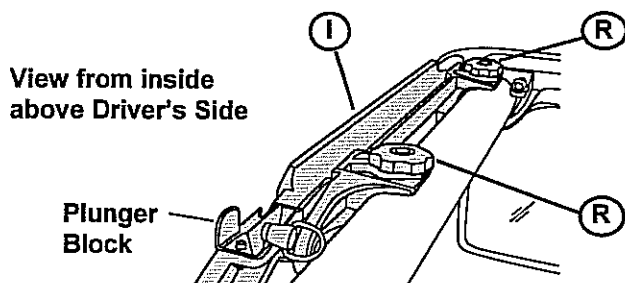

2X

Press the channels along the top of the Door Surround around the horizontal sport bar, above the door opening. Insert two knobs into the Door Surround and tighten them down.


5

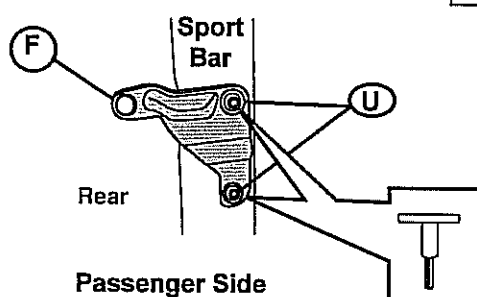

2X

Unzip the vertical padded cover over the sport bar and pull the pad away from the bar to expose the bracket location holes. Orient the Pivot Brackets over the existing holes in the sport bar and install them with the Pivot Bracket Bolts. Slip the arm of the bracket through the slit in the sport bar cover and zip it closed.

6

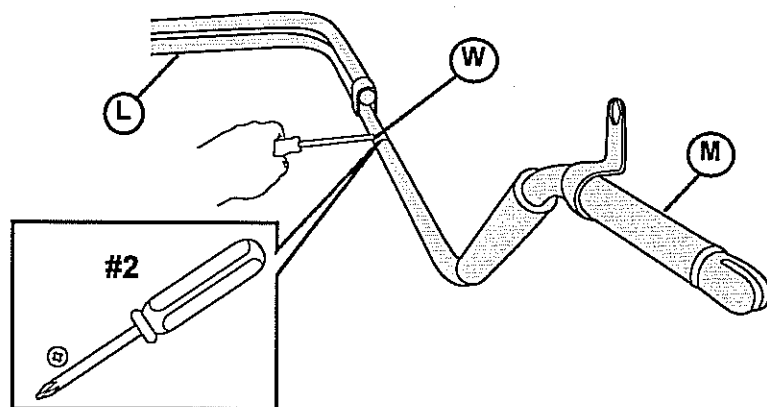


2X

Orient the #3 Bow Arms to the #3 Bow Assembly with the tab on each arm to the outside of the assembly. Install a #8 Self-Tapping Screw in each arm.

7


8

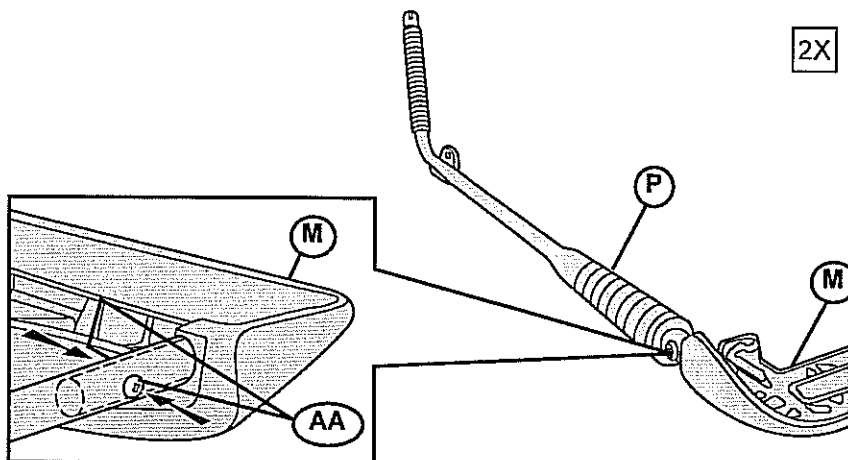

2X

Orient the Side Bows with the holes in the pivot knuckles toward the outside. Slide the other end over the section of tube and into the header. Install the #12 x 3/8" Tapping Screws, one on each side of the bow, on each side of the header (4 screws).


9

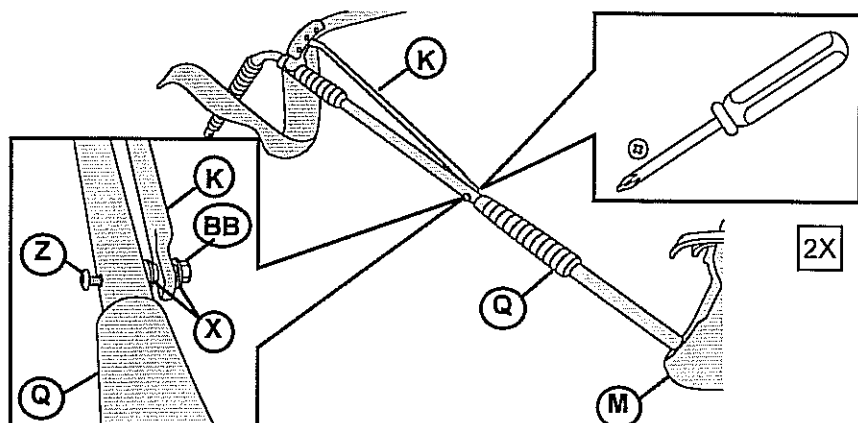

2X

Turn the assembly over and place the #2 Bow on it so it rests on top of the curve of the Side Bows. Secure the #2 Bow to the assembly with an M5 x 50mm x 2" Screw, two (2) Bushings and an M5 Lock Nut.


10

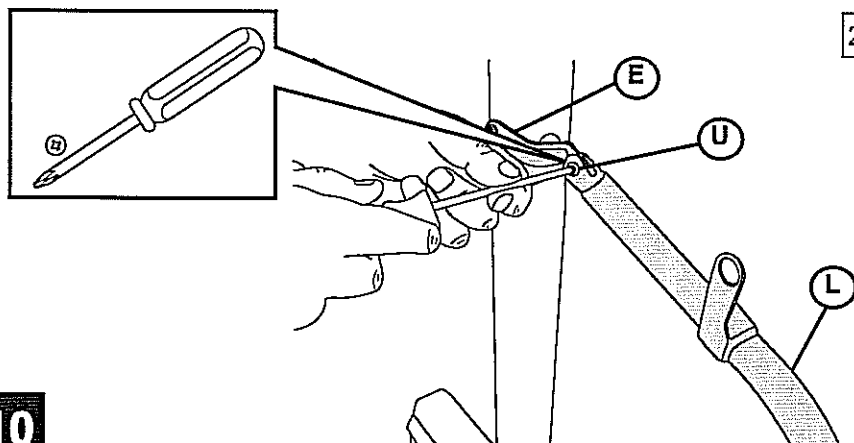

2X


Use a Pivot Knuckle Bolt to mount the #3 Bow Assembly to the Pivot Brackets installed in the vehicle.

11

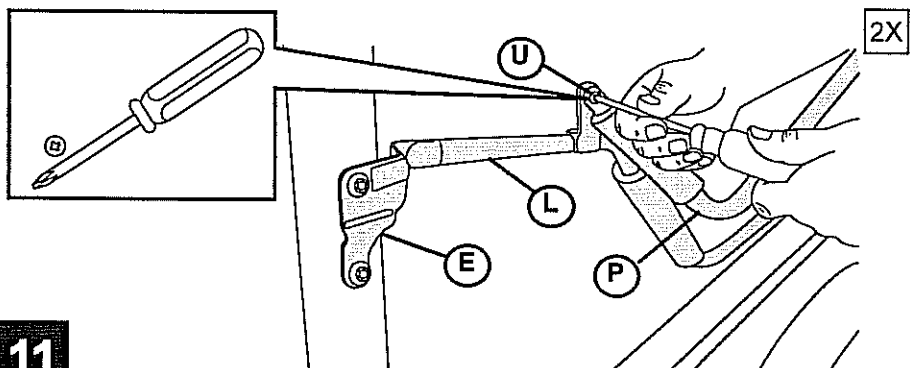


2X

Use two (2) Pivot Knuckle Bolts to mount the Header/#2 Bow Assembly to the tab on the #3 Bow.

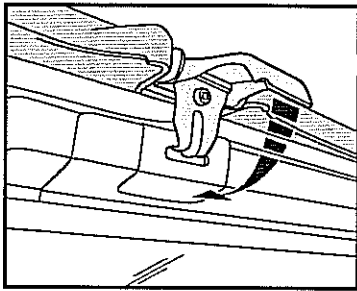


Raise the Bow Assembly and latch the Header to the windshield.

12

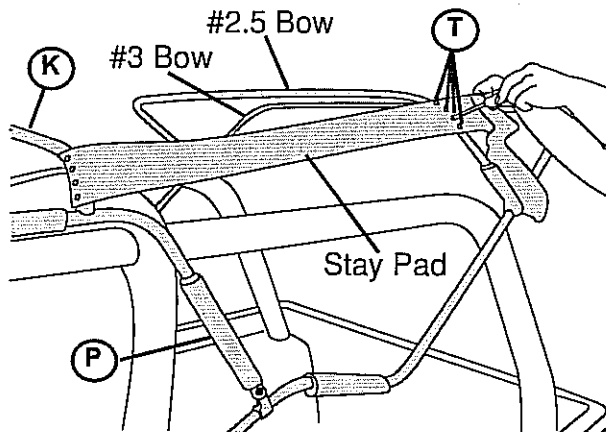


Pull the fabric stay pad on the #2 Bow straight back to the #2.5 Bow (attached to the #3 Bow). Do not twist the pad. Use four (4) #8 x 1/2" Phillips Head Washer Screws to secure the pad to the corner of the bow.

13

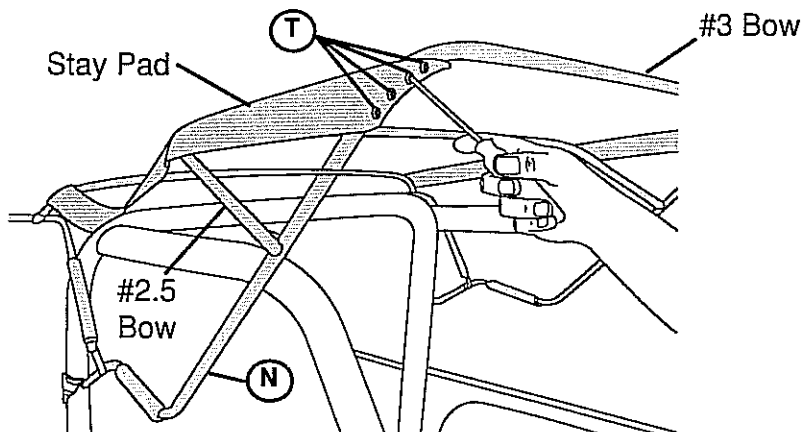


Pull the tail of the fabric stay pad straight back to the #3 Bow. Do not twist the pad. Use four (4) #8 x 1/2" Phillips Head Washer Screws to secure the pad to the corner of the bow.

14

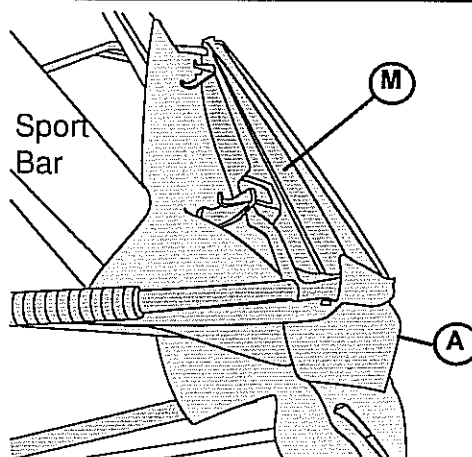


Place the Top Fabric in the vehicle with the backing side of the front edge up. Lay the bow assembly down and wrap the front edge of the fabric around the Header.


15

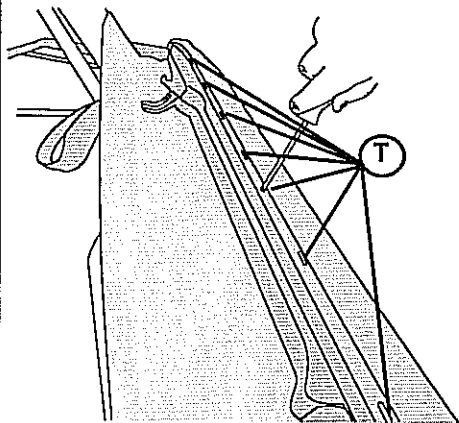

16

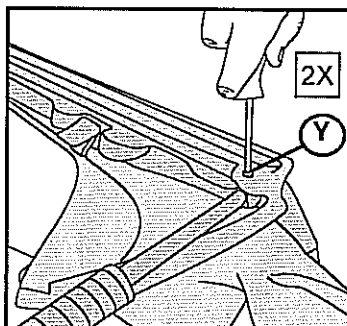


Align the front edge of the fabric with the front edge of the header. Locate the round hole that marks the center of the fabric (all other holes are slotted). Install a #8 x 1/2" Pan Head Washer Screw in the round hole to secure the fabric to the header as well as to center the top. Then install screws in the rest of the eight (8) holes along the front of the header. Install a #8 Oval Head Screw in each corner.

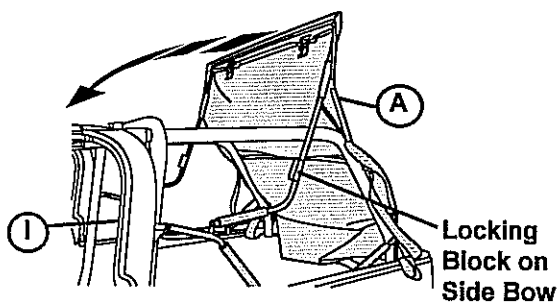

17


Unfold the deck and open the header up toward the windshield of the vehicle.

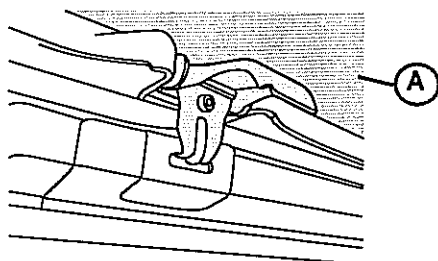

View from Inside Vehicle

18



Catch the hook on the latch on the header in the slot in the windshield frame. DO NOT LOCK it at this time.

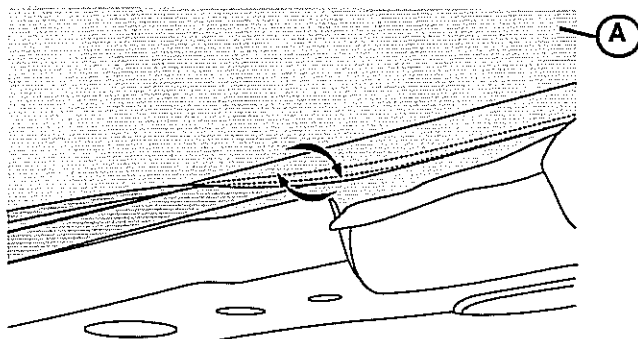

View from Inside Vehicle

19


Inside the top, wrap the flaps around the #2 Bow and the #2.5 Bow and fasten the hook and loop.

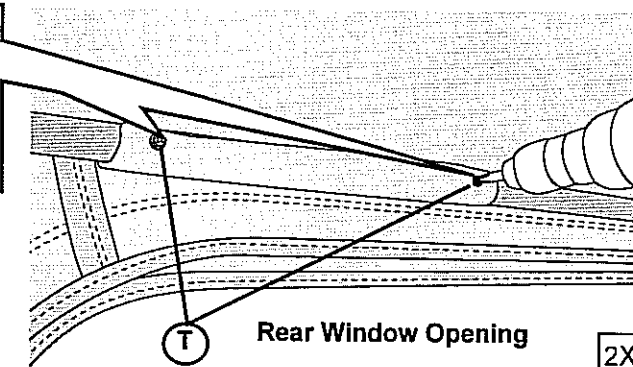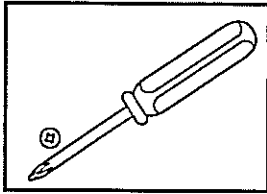

Locate the flaps inside the rear window opening. Install four (4) #8 x 1/2" Pan Head Washer Screws to secure the flaps to the #3 Bow.

20


2X

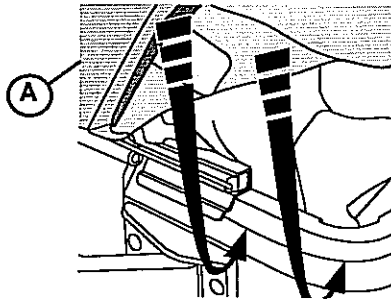

Pull down on the Rear Bow and work the plastic sewn to the rear corners of the top into the retainer on the vehicle.

21


2X

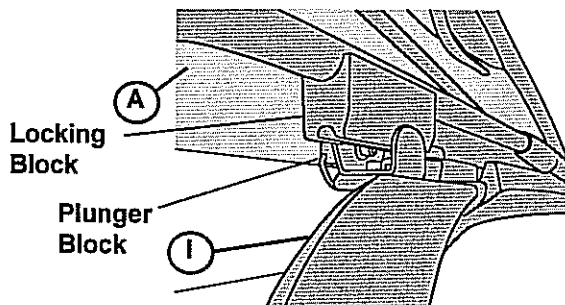

Locate the Plunger Block mounted to each of the Door Surround and the Locking Block on each of the Side Bows. Secure the Locking Blocks into the Plunger Blocks.

22

2X

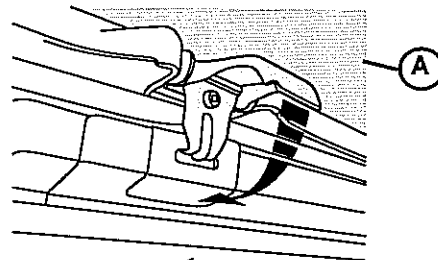


View from Inside Vehicle

Lock the left and right latches to the windshield.

23


2X

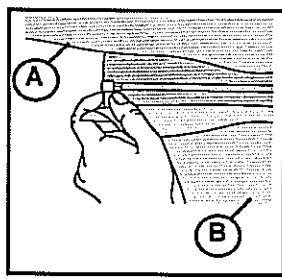

2X

Locate the left and right Quarter Panels and orient them with the zipper along the top and rear of the panel. Start the zipper at the front top corner of the Quarter Panel, next to the door. Hold the end of the zipper and close the zipper slider 10" - 12" along the top of the panel.


24

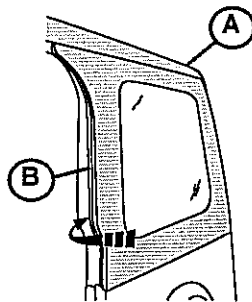

2X

Roll the plastic along the front of the Quarter Panel into the channel of the Door Surround on the vehicle.


25

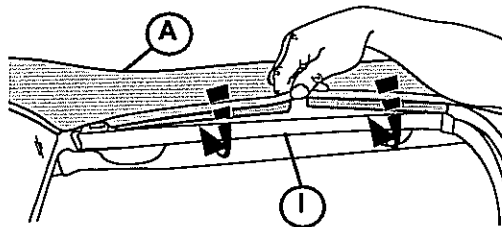

2X

Roll the two plastic strips above each door opening into the channel in the Door Surround on each side of the vehicle.

26

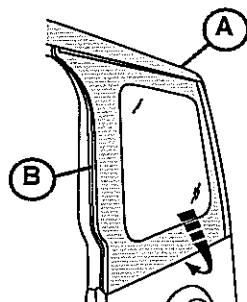


2X

Close the zippers on the Quarter Panels the rest of the way. Start at the rear and roll the plastic on the bottom of the panel into the retainer on the vehicle. Fasten the hook and loop strips along the top and rear of the panel to the Top.


27

28

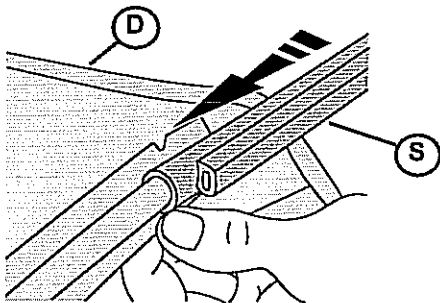


Slide the "C" channel on the Tailgate Retainer onto the tubed strip sewn to the Rear Window.

29

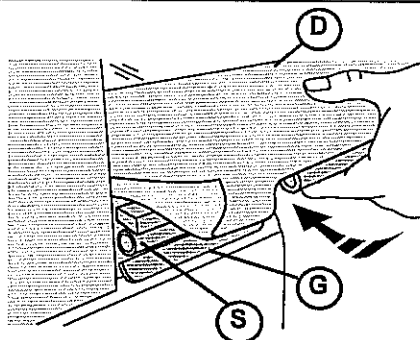

Insert the Tailgate Bar into the Tailgate Mounts on each side of the tailgate opening.


30

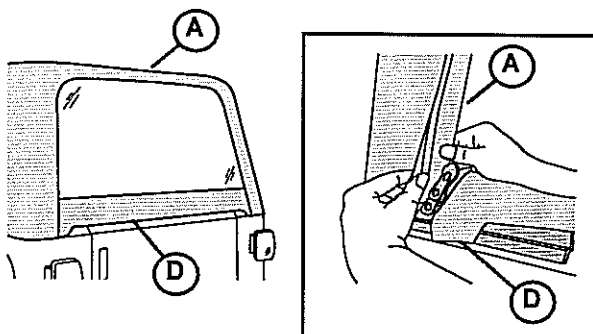

To start the zipper, pull the two sliders as far down as possible on the driver's side of the window in order to catch the sliders to the pin. Once the zipper is caught, start the top slider 1/2". Then hold up the top of the window with one hand and close the zipper with the other. The zipper is sandwiched between layers of fabric in the corners so be careful not to catch extra fabric in the zipper. Close the zipper.

Make sure that the Tailgate Bar is centered and is securely in the mounts. Then tuck the flaps on the Rear Window under the top fabric.

31

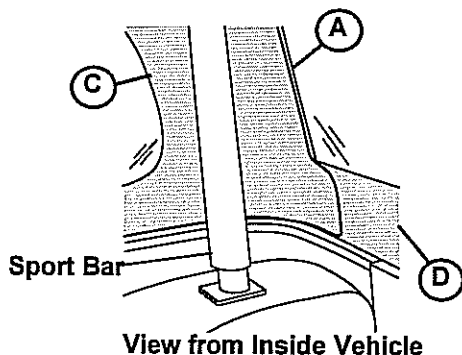


Inside the top locate the flaps sewn to the top on each side of the rear window opening. Pull the flaps over to cover the zipper and tuck them in.

For Sunrider information, please refer to your Owner's Manual.




JEEP WRANGLER


Juego de Tope de Techo

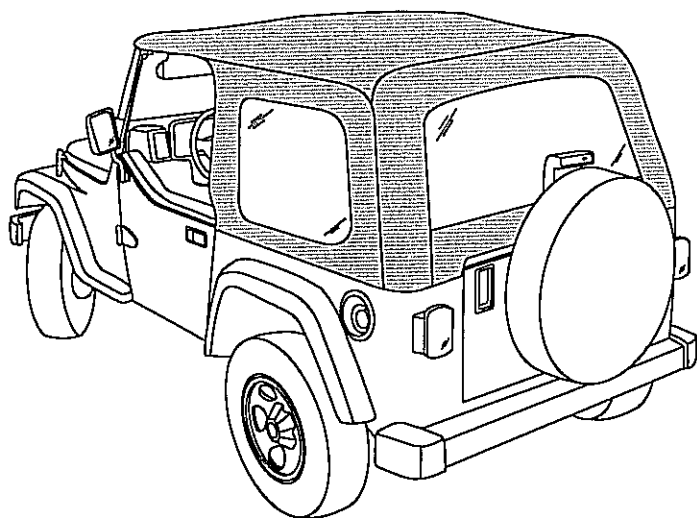


82208868 AC
82208869 AC

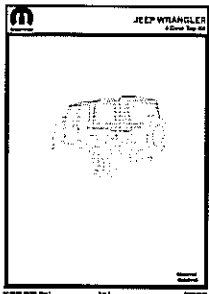


K6860486

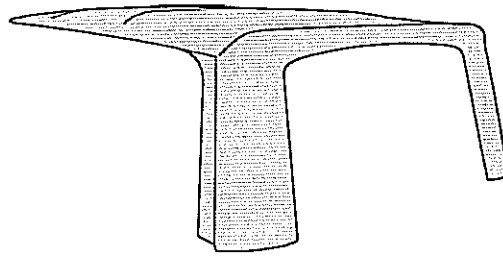


A 1X

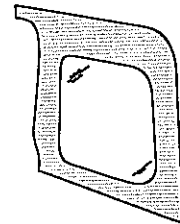


B 1X

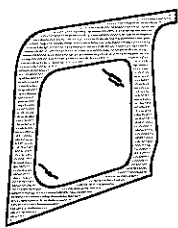

C 1X

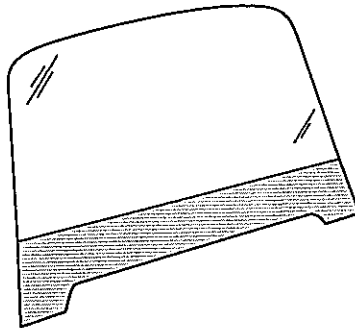

D 1X

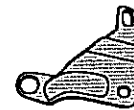

E 1X




F 1X




G 1X




H 1X

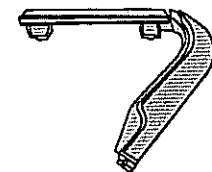


I 1X

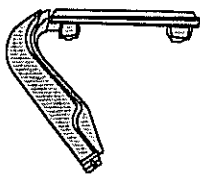


J 1X

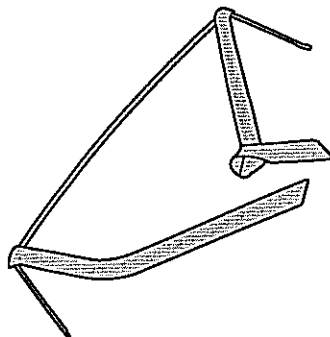














K 1X

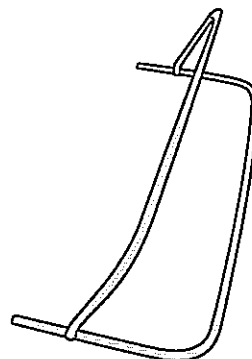


L 1X

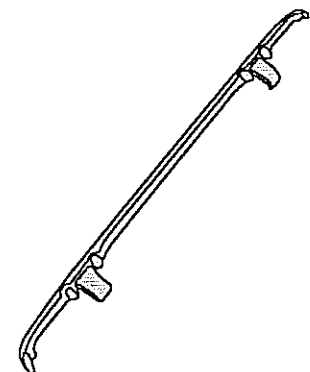


M 1X

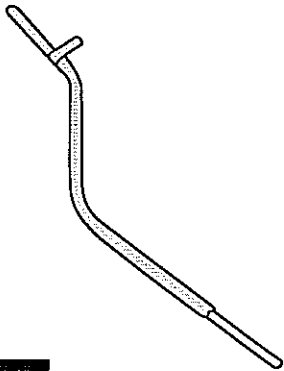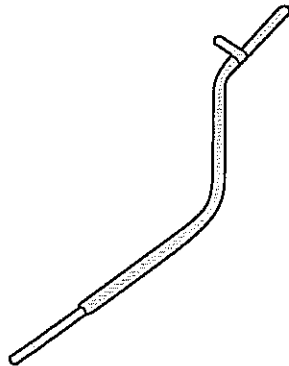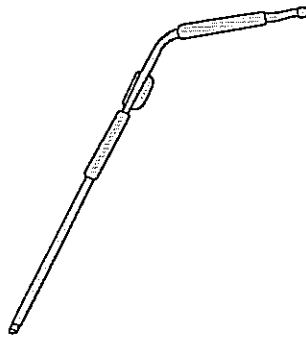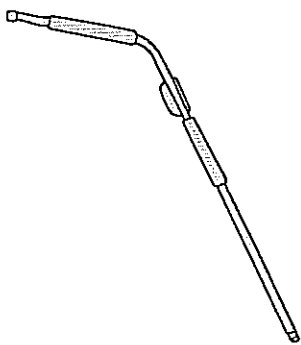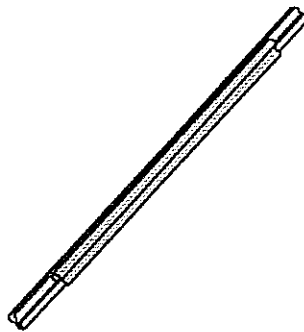
				
N 1X	O 1X	P 1X	Q 1X	
				
R 4X	S 1X	T 8X	U 4X	
				
V 4X	W 2X	X 4X	Y 2X	
				
Z 2X	AA 4X	BB	CC 8X	DD 2X

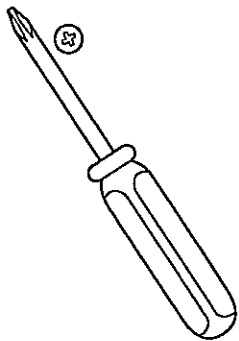

Destornillador de
Estrías Phillips # 2

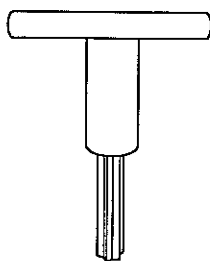

T-30
Torx

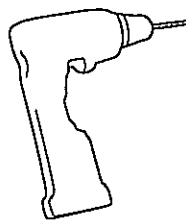


Taladro con
mecha de 1/8"



Tubo de Silicón



Vista del lado del Conductor

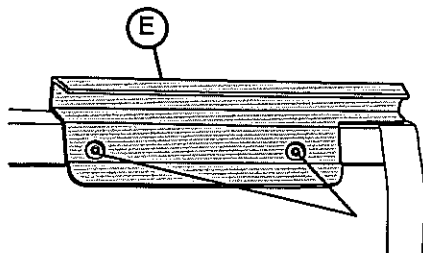


2X

Alinee los orificios de los Bastidores de la Compuerta Trasera con los surcos de los orificios en la estructura del vehículo.

Ubique el bastidor izquierdo y el derecho del Retén de la Compuerta Trasera. Posiciónelos hacia el vehículo. Alinee los huecos del bastidor con los surcos de los orificios en la estructura del vehículo.

Vista del lado del Conductor

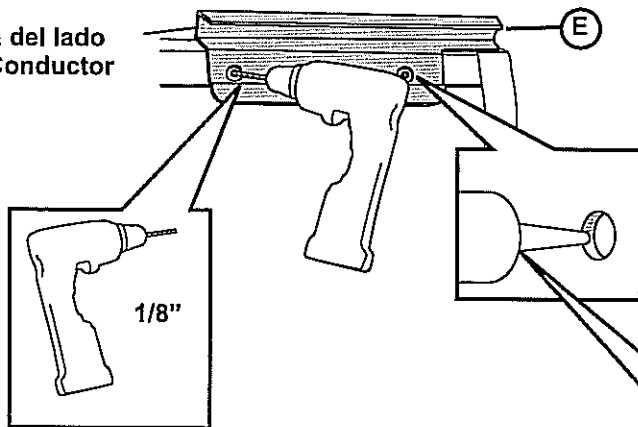


4X


Taladre un orificio de 1/8" en los sitios demarcados. Repase los orificios y selle los bordes con Silicón.



2

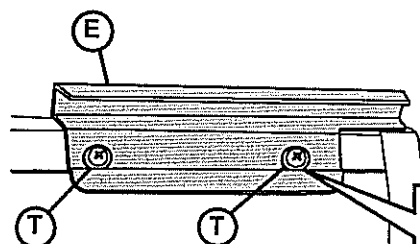

Vista del lado del Conductor

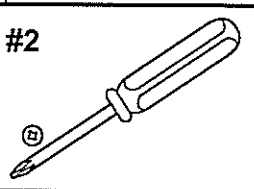


2X

Coloque los Bastidores del Retén de la Compuerta Trasera, insertando dos Tornillos con Arandela de Cabezal Cilíndrico de #8 x 1/2" en cada uno de los bastidores.

3

Inserte el Pasador adentro del hueco en el Riel de la Correa.

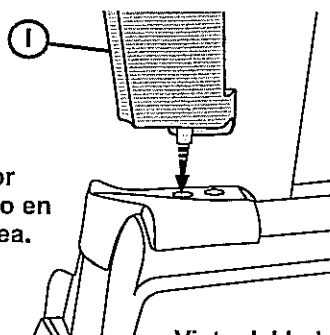


Vista del lado del Conductor.

2X

Ubique los Marcos de las Partes Superiores de las Puertas izquierda y derecha. Inserte el pasador en el fondo del Marco de la Parte Superior de la Puerta en el orificio del riel de la correa detrás de la puerta.

4

Vista desde el interior y desde arriba del lado del Conductor.

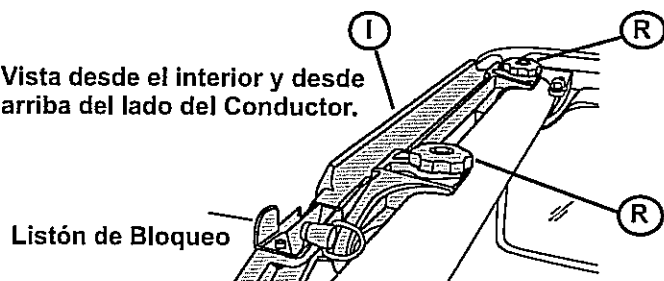


Listón de Bloqueo

2X

Haga presión sobre los canales a lo largo del tope del Marco de la Puerta alrededor de la parte horizontal de la barra antivuelcos, encima de la abertura de la puerta. Inserte dos perillas en el Marco Superior de la Puerta y ajústelas.

5

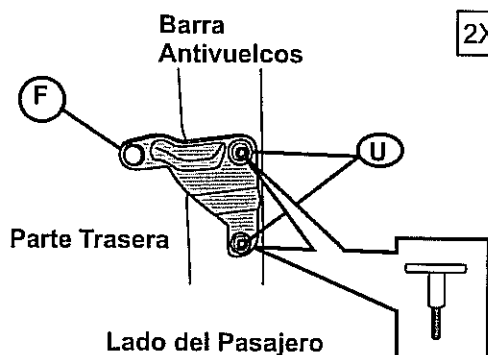

Barra Antivuelcos


Parte Trasera

Lado del Pasajero

2X

Abra la cremallera de la cubierta acolchada vertical y saque la colcha de la barra de forma que pueda ver los orificios de ubicación de la bisagra. Oriente las Bisagras Basculantes sobre los orificios de la barra antivuelco ya existentes e inserte en dichos orificios los Pernos para las Bisagras Basculantes (dos pernos por Bisagra). Haga que el brazo de la bisagra deslice por el surco en el cobertor de la barra antivuelco y ciérrelo con la cremallera.

6

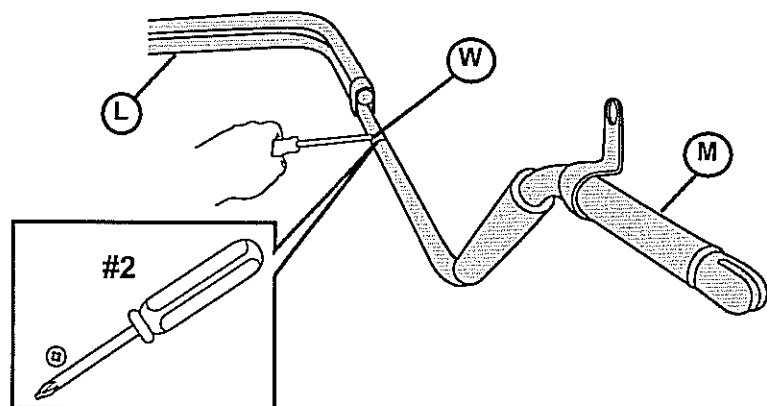


#2

2X

Coloque los Brazos del Armazón # 3 hacia el Ensamblaje del Armazón # 3 de manera tal que la lengüeta en cada uno de los brazos esté orientada hacia el lado externo del ensamblaje. Coloque un Tornillo Auto-Roscante #8 en cada brazo.

7


8

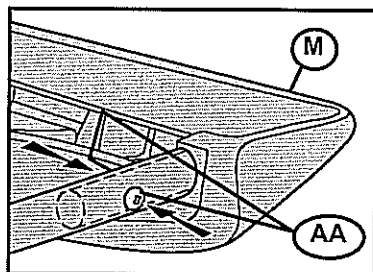

2X

Posicione los Armazones Laterales de tal manera que los orificios calcen en los nudillos del pivote hacia afuera. Deslice el otro extremo sobre la sección del tubo y hacia el cabeza. Coloque, en cada uno de los lados de la armazón y en cada lado de la cabecera, los Tornillos Tirabuzón #12 x 3/4" (4 tornillos).


9

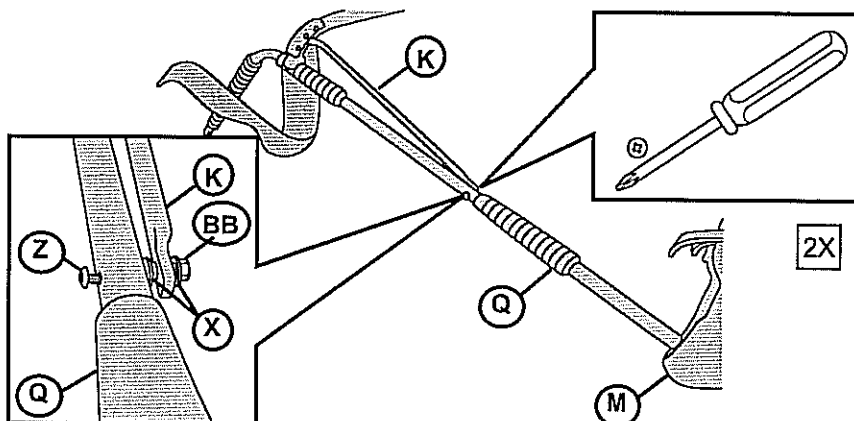

2X

Déle vuelta al ensamblaje y coloque el Armazón #2 de manera que repose sobre el tope de la curvatura de los Armazones Laterales. Asegure el Armazón #2 al ensamblaje, usando para ello un Tornillo M5 de 50 mm x 2", dos (2) bujes y una Tuerca de Seguridad (contratuerca) M5.


10

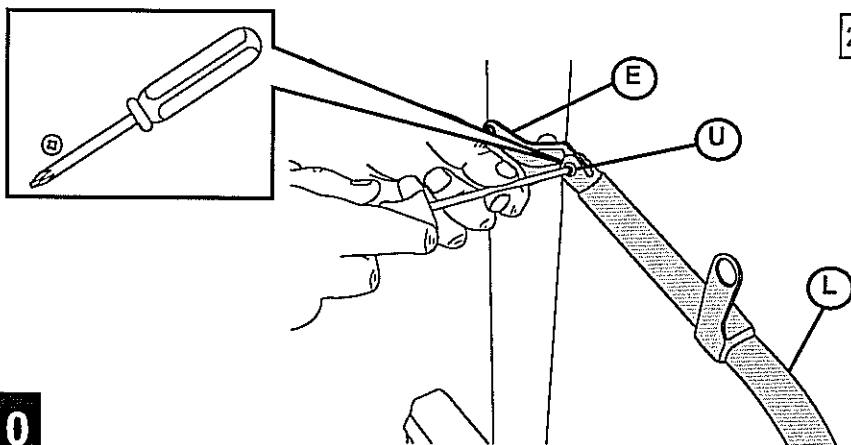

2X



Use un Perno de Nudillos de Pivote para fijar el Ensamblaje del Armazón #3 a las Bisagras de los Pivotes ya colocadas en el vehículo.

11

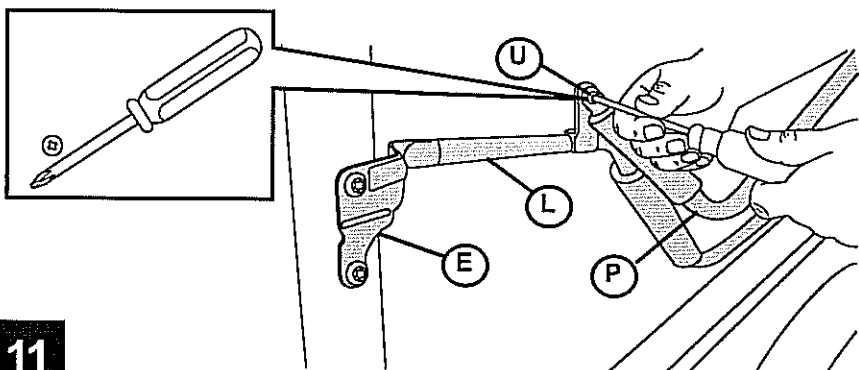


2X

Use dos (2) Pernos de Nudillo de Pivote para fijar el Ensamblaje Cabecera/ Armazón #2 a la lengüeta en la Armazón #3

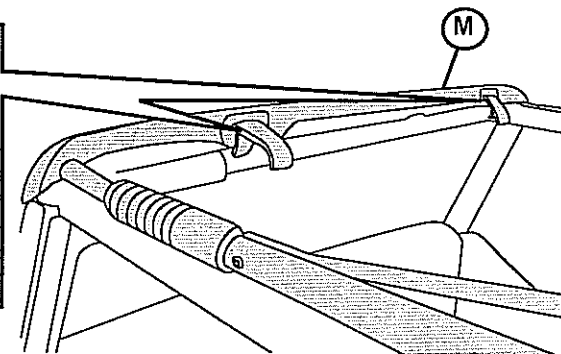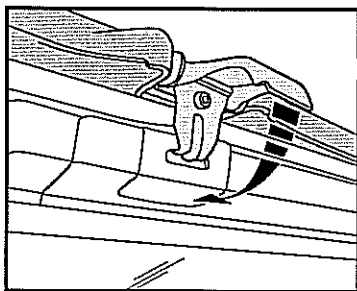

Levante el Ensamblaje del Armazón y enganche la Cabecera al Parabrisas.


12

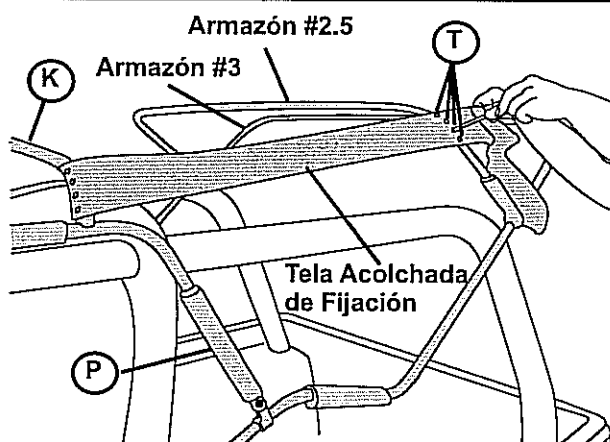

2X


Jale la tela acolchada de fijación en el Armazón #2, derecho y hacia atrás, hasta el Armazón #2.5 (junto al Armazón #3). No doble la tela. Use cuatro (4) Tornillos con Arandela de Cabezal Cilíndrico de #8 x 1/2" para fijar la tela a la esquina del armazón.

13

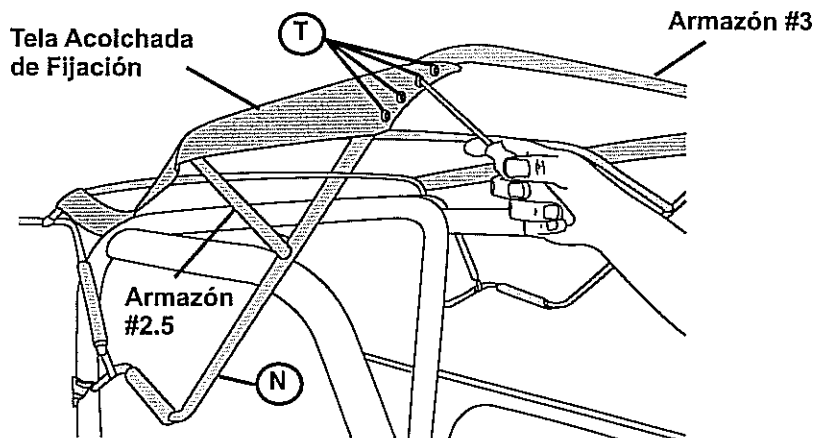



Jale la cola de la tela acolchada de fijación derecho y para atrás hasta el Armazón #3. No doble la tela. Use cuatro (4) Tornillos con Arandela de Cabezal Cilíndrico de #8 x 1/2" para fijar la tela a la esquina del armazón.

14

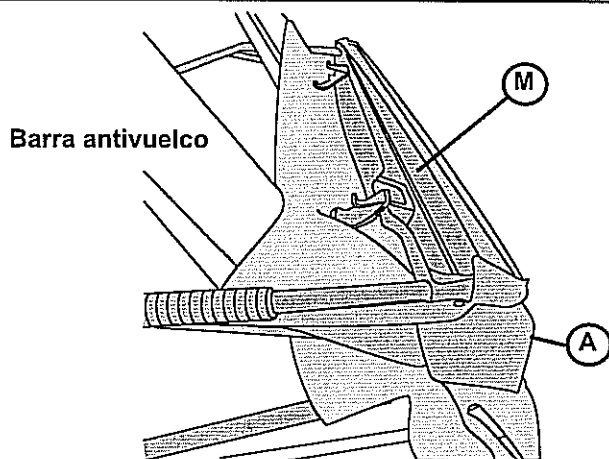


Coloque la Tela del Techo en el vehículo con el respaldo del borde de la parte delantera hacia arriba. Retraiga hacia abajo el ensamblaje del armazón y enrolle el borde de la parte delantera de la tela alrededor de la Cabecera.

15

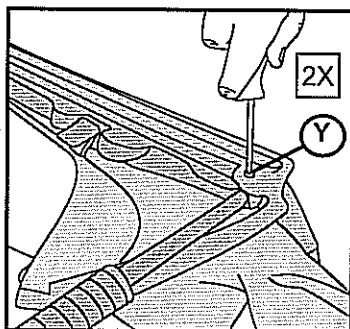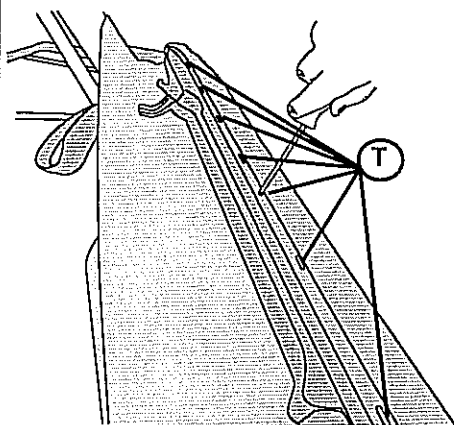

Alinee el borde de la parte delantera de la tela con el borde de la parte delantera de la cabecera. Ubique el agujero circular que demarca el centro de la tela (los demás agujeros son alargados). Inserte un Tornillo con Arandela de Cabezal Cilíndrico de #8 x 1/2" en el agujero circular para así fijar la tela a la cabecera y también para centrar el techo. Luego coloque los tornillos en los ocho (8) agujeros ubicados a lo largo del borde de la parte delantera de la cabecera. Coloque los Tornillos de Cabezal Cónico #8 en cada una de las esquinas.


16

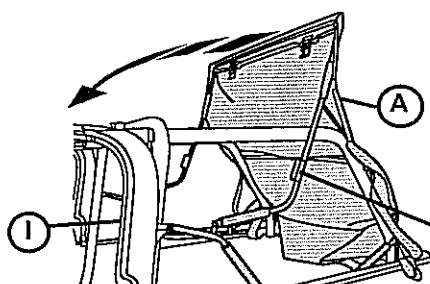

Listón de Bloqueo en la Armazón Lateral

Despliegue la cubierta y abra y corra la cabecera hacia arriba en dirección al parabrisas del vehículo.


17

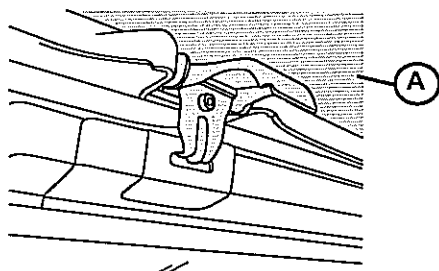

Haga que el gancho encaje con el surco de la cabecera del marco del parabrisas. AÚN NO CIERRE LA PALANCA DEL GANCHO.

18



Vista desde el interior del vehículo

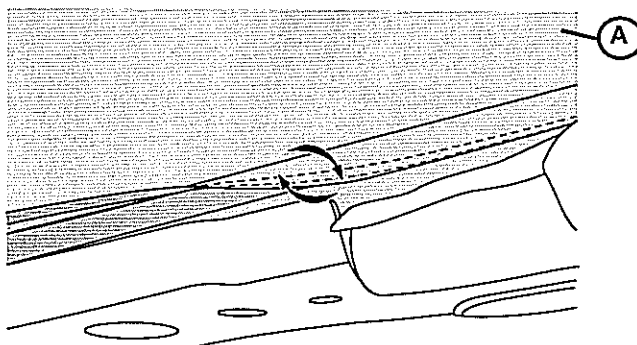

Dentro del techo, enrolle los alerones alrededor del Armazón #2 y del Armazón #2.5 y cierre el gancho y enlázelo.

19


Vista desde el interior del vehículo

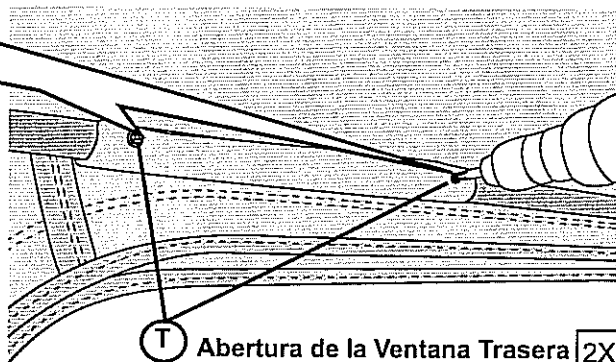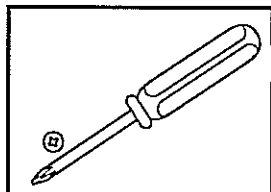

Ubique los alerones adentro de la abertura de la ventana trasera. Inserte cuatro (4) Tornillos con Arandela de Cabezal Cilíndrico de #8 x 1/2", para así fijar los alerones al Armazón #3.

20


2X

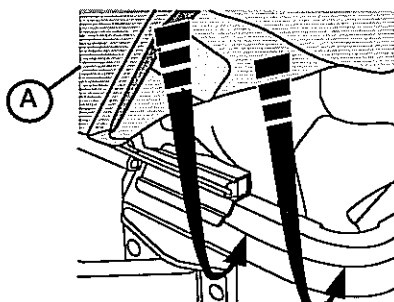

Jale el Armazón Trasero hacia abajo y haga que el plástico que está zurcido a las esquinas traseras del techo entre en el retén del vehículo.

21


2X

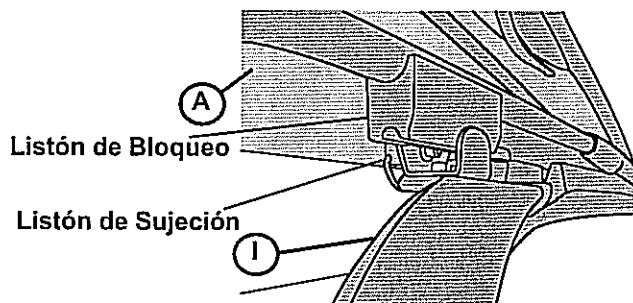

Ubique el Listón de Bloqueo que está instalado en cada uno de los Marcos Superiores de las Puertas y el Listón de Sujeción en cada uno de los Armazones Laterales. Haga que los Listones de Bloqueo calcen dentro de los Listones de Sujeción

22


2X

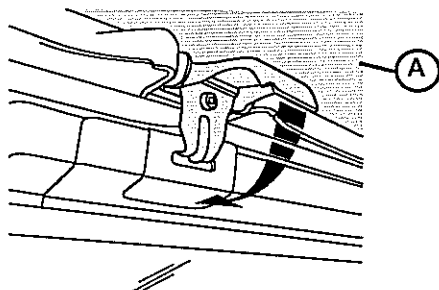

Asegure y cierre los ganchos derecho e izquierdo al parabrisas.

Vista desde el interior del vehículo


23

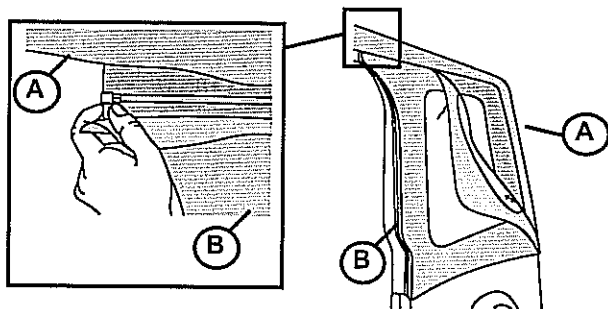

2X

Ubique los Cuartos de Panel derecho e izquierdo y posiciónelos con la cremallera a lo largo de la parte superior y trasera del panel. Comience a cerrar la cremallera por la esquina delantera superior del Cuarto de Panel, próximo a la puerta. Tome el extremo de la cremallera y desplace el cierre unas 10 a 12" a lo largo de la parte superior del panel.


24

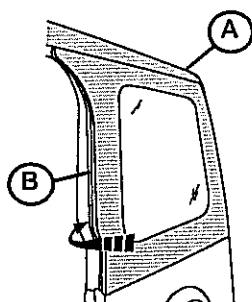

2X

Repliegue el plástico a lo largo de la parte delantera del Cuarto de Panel hacia el canal del Marco de la Puerta del vehículo.


25

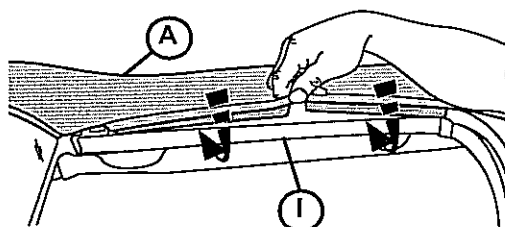

2X

Repliegue las dos tiras plásticas por sobre cada una de las aberturas de la puerta hacia el canal en el Marco de la Puerta a cada lado del vehículo.

26

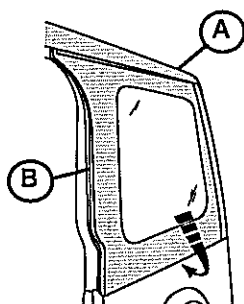


2X

Termine de pasar el cierre de las cremalleras en los Cuartos de Panel. Comience por la parte de atrás y repliegue el plástico en el fondo del panel hacia el retén del vehículo. Asegure y cierre el gancho y enlace las tiras del techo y de la parte trasera del panel al Techo.


27

28

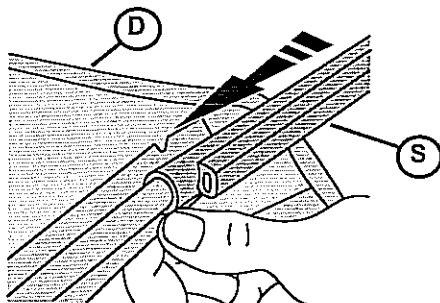


Haga deslizar el canal "C" en el Retén de la Compuerta Trasera de manera que corra en la tira tubular que está zurcida a la Ventana Trasera.

29

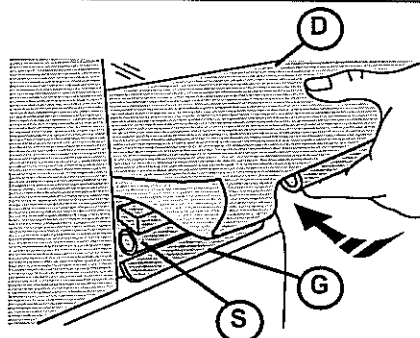

Inserte la Barra de la Compuerta Trasera en los Bastidores de la Compuerta Trasera a cada lado de las aberturas de la misma.


30

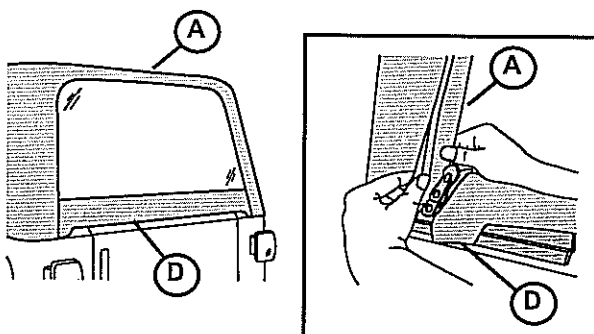

Para comenzar a cerrar la cremallera, jale las dos tiras de cada extremo del cierre corredizo lo más abajo posible en el lado de la ventana del conductor, de manera que los extremos enganchen con el pasador. Una vez que el cierre de la cremallera haya enganchando, corra el cierre corredizo del tope 1/2". Entonces sostenga el tope de la ventana con una mano y jale el cierre con la otra. El cierre de la cremallera estará dentro de las capas de tela que hay en las esquinas, entonces tenga cuidado de no "morder" la tela con el cierre. Ahora cierre la cremallera.

Asegúrese de que la Barra de la Compuerta Trasera esté centrada y que este firmemente fijada a los bastidores.

31

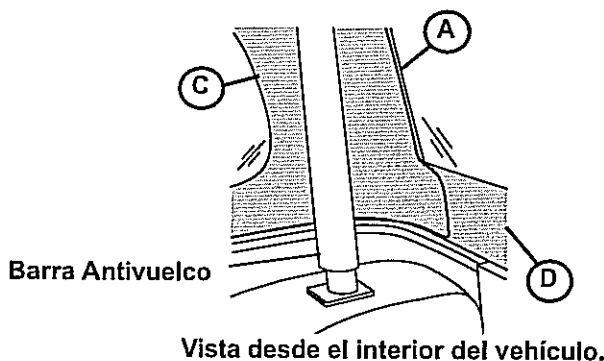

Dentro del techo, ubique los alerones que están zurcidos a cada lado de las aberturas de la ventana trasera. Jale los alerones por encima de manera que recubran la cremallera y métalos.


Para mayor información en relación con Sunrider, favor remitirse al manual del Propietario.



MOPAR®


JEEP WRANGLER

Trousse de toit

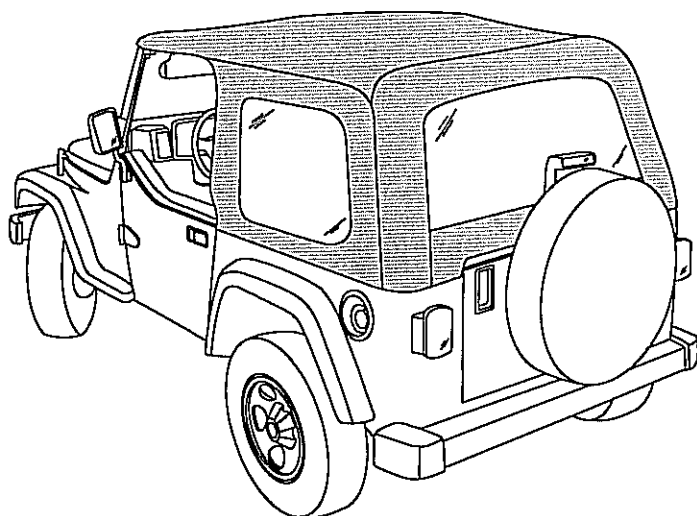


82208868 AC


82208869 AC

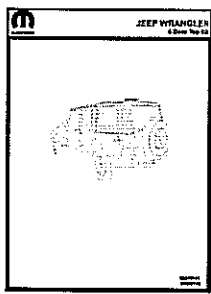


K6860486

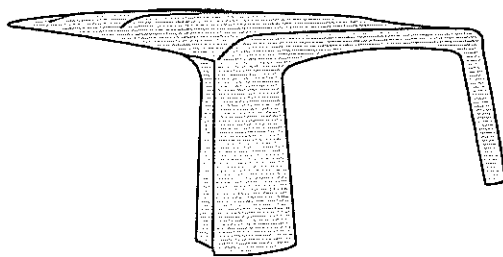


A 1X

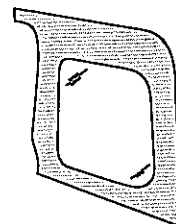

B 1X

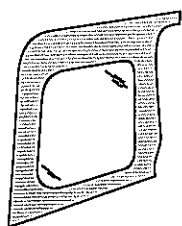

C 1X

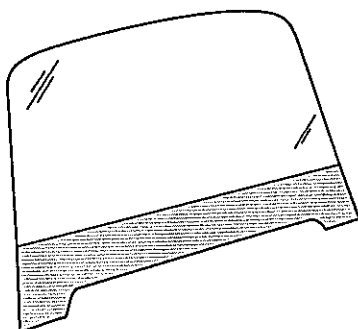

D 1X



E 1X




F 1X




G 1X




H 1X

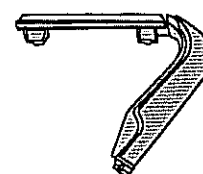


I 1X

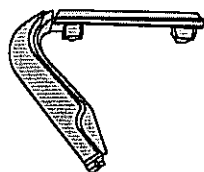


J 1X

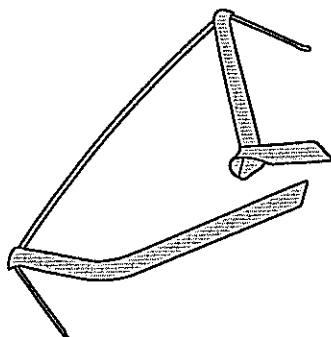










K 1X



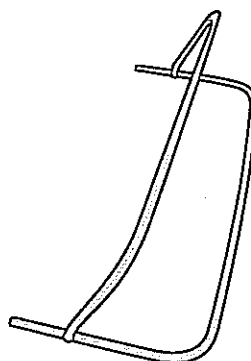




L 1X

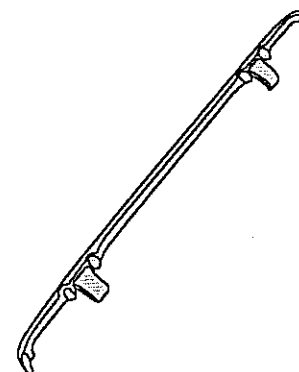


M 1X

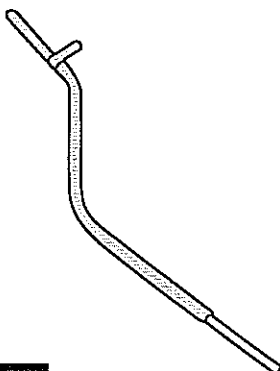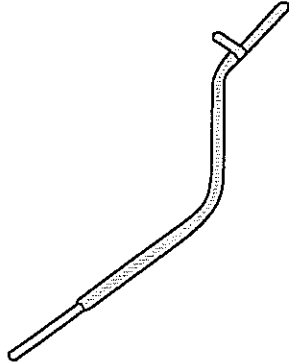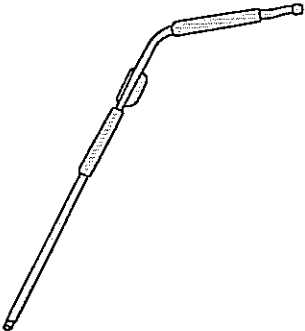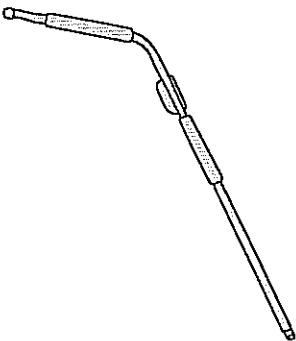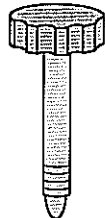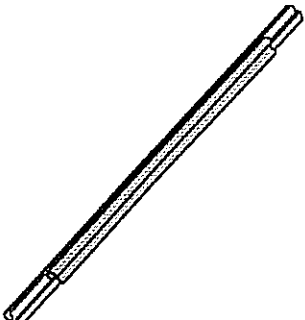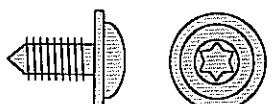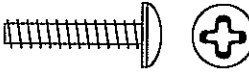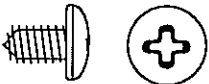			
N 1X	O 1X	P 1X	Q 1X
			
R 4X	S 1X	T 8X	U 4X
			
V 4X	W 2X	X 4X	Y 2X
			
Z 2X	AA 4X	BB	CC 8X
			
			DD 2X

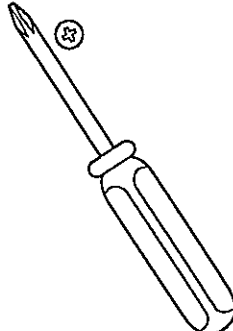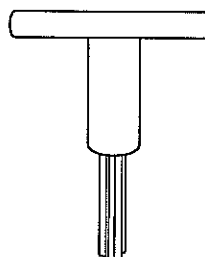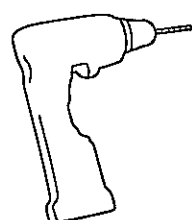
			
Tournevis Phillips #2	Torx T-30	Perceuse 1/8"	Pâte à base de silicone

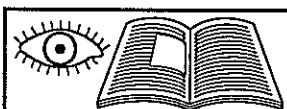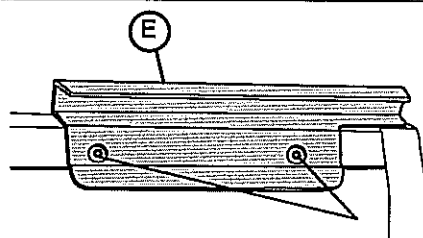 Côté chauffeur	 Placer les trous dans le support du hayon par-dessus les creux dans la carrosserie 2X	Localiser les supports de fixation des cadres des portières gauche et droite. Placer les trous dans les supports par-dessus les creux dans la carrosserie du véhicule.
--	--	---

1

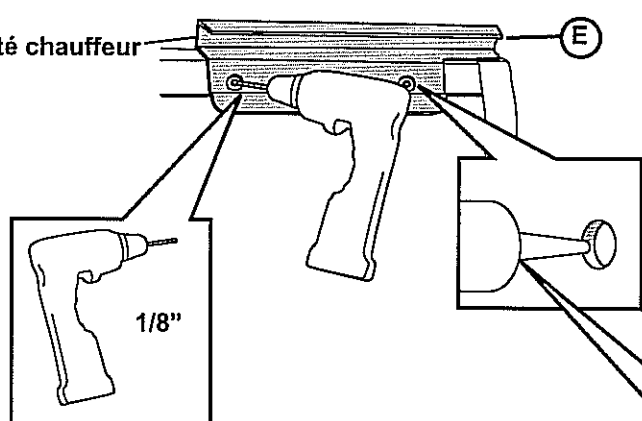
Côté chauffeur  1/8"  4X	Percer un trou de 1/8" dans les emplacements marqués. Déburrer les trous et sceller les bords des trous avec un agent d'étanchéité à base de silicone.
--	---

2

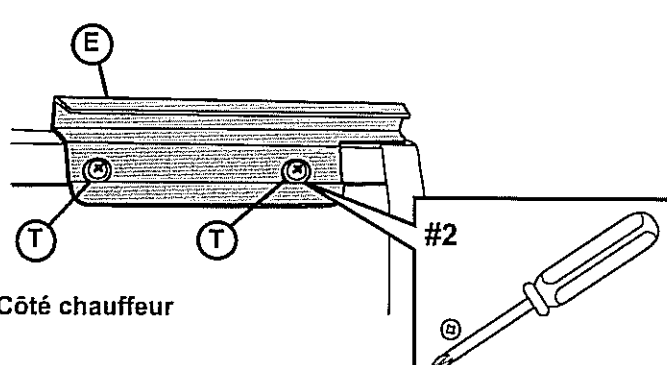 Côté chauffeur #2 2X	Installer les supports de fixation du hayon avec deux vis à tête cylindrique à rondelle #8 x 1/2" pour chaque support.
--	---

3

Insérer la tige dans le trou du rail d'arrimage horizontal

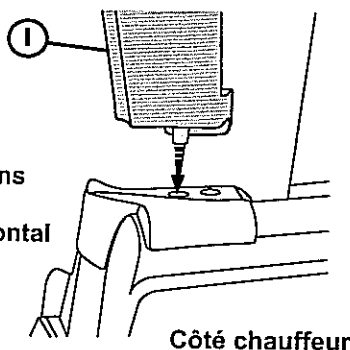


Côté chauffeur

2X

Localiser les cadres de portières gauche et droite. Insérer la goupille de la base du cadre de la portière dans le trou situé dans le rail d'arrimage horizontal de la portière.

4

Vue de l'intérieur au-dessus du côté chauffeur

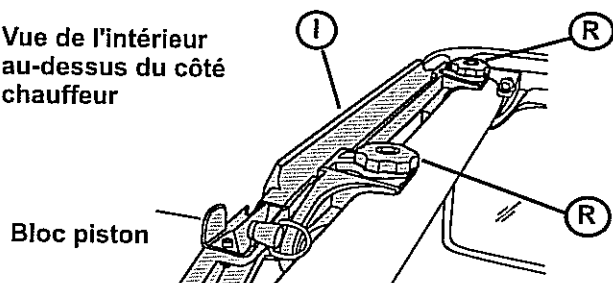


Bloc piston

2X

Appliquer une pression sur les montants, le long du dessus du cadre de la portière autour de la barre de sport horizontale, au-dessus de l'ouverture de la portière. Insérer deux boutons dans le cadre de la portière et les serrer.

5

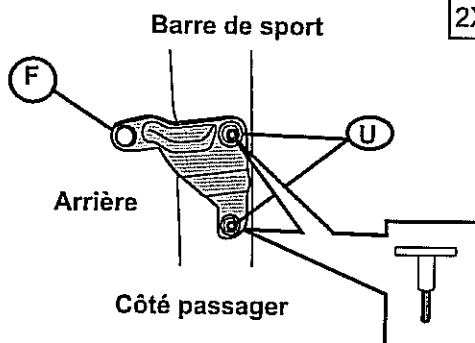

Barre de sport


Arrière

Côté passager

2X

Dézipper la couverture capitonnée verticale par-dessus la barre de sport et tirer le patin à distance de la barre pour exposer les trous d'emplacement du support. Orienter les supports pivotants par-dessus les trous existants dans la barre de sport et les installer avec les boulons de support pivotant. Glisser le bras du support à travers la fente dans l'enveloppe de la barre et fermer avec la fermeture à glissière.

6

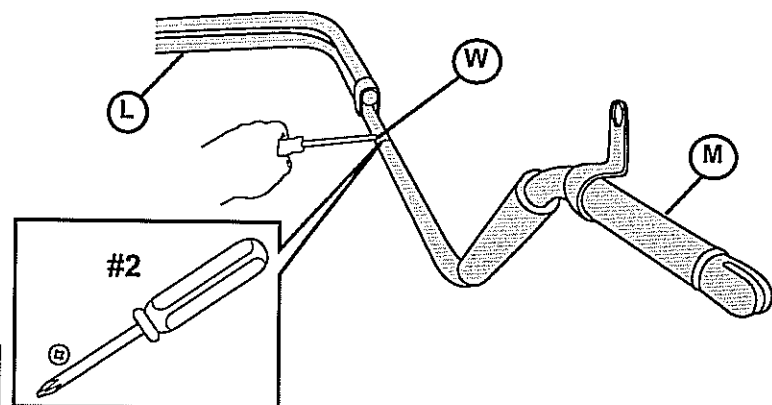

#2



8

2X

Orienter les bras d'arcueu #3 vers l'ensemble d'arcueu #3 avec l'anneau de chaque bras vers l'extérieur de l'ensemble. Installer une vis autotaraudeuse #8 dans chaque bras.

7



8

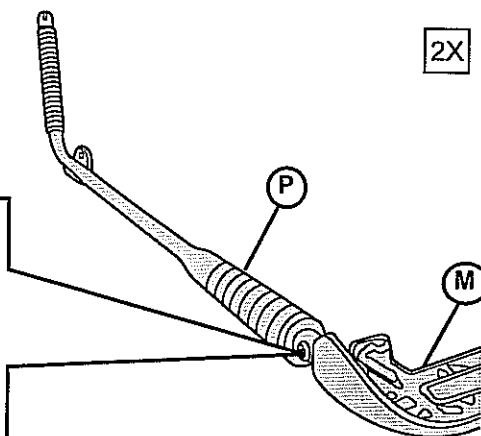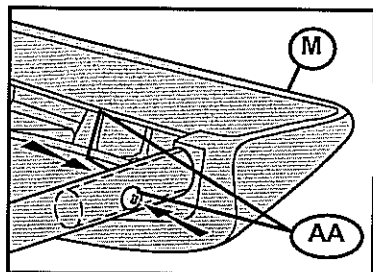

2X

Orienter les arceaux latéraux avec les trous dans les joints d'articulation pivotants vers l'extérieur. Faire glisser l'autre extrémité par-dessus la section du tube et à l'intérieur de la tête. Installer les vis autotaraudeuses #12 x 3/8", une de chaque côté de l'arceau, de chaque côté de la tête (4 vis).



9

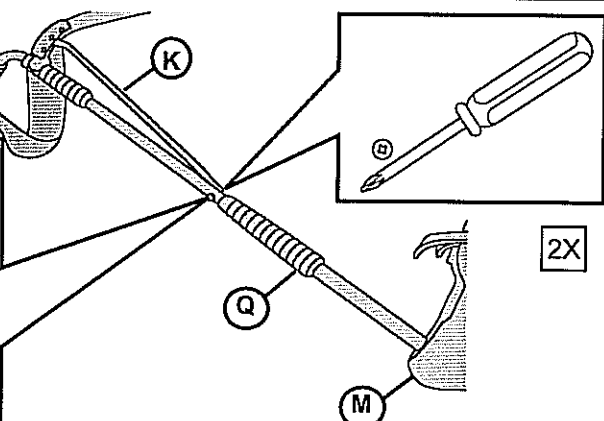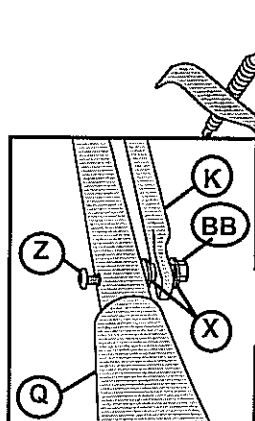

2X

Retourner l'ensemble et placer l'arceau #2 dessus de sorte qu'il repose au dessus de la courbe des arceaux latéraux. Fixer l'arceau #2 à l'ensemble avec une vis M5 x 50mm x 2", deux (2) garnitures d'étanchéité et un contre-écrou M5.



10

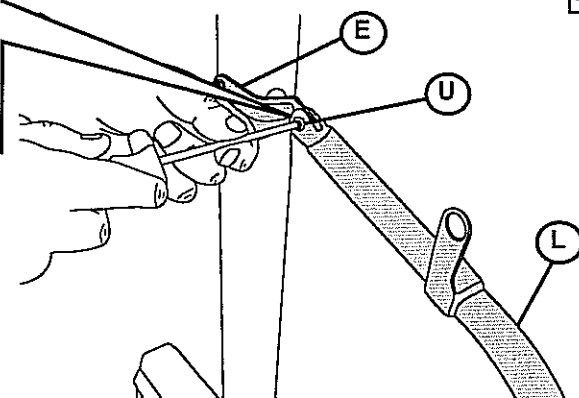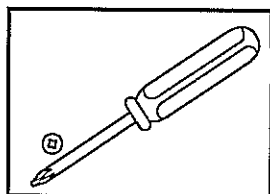

2X



Utiliser un axe de joint d'articulation pour installer l'ensemble d'arceau #3 sur les supports pivotants installés sur le véhicule.

11

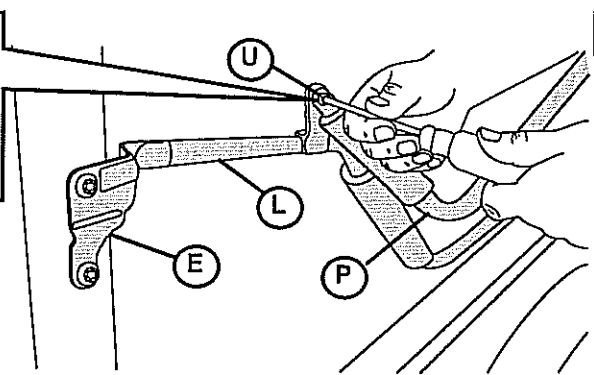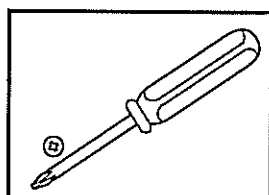


2X

Utiliser deux (2) axes de joint d'articulation pour installer la tête/l'ensemble d'arceau #2 sur l'anneau de l'arceau #3.

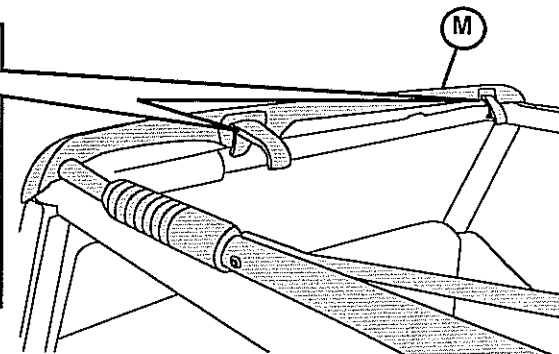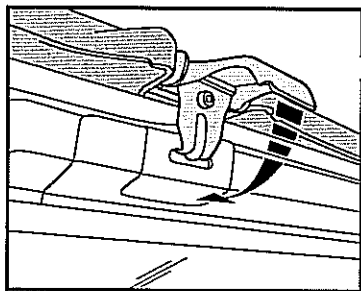


Soulever l'ensemble d'arceau et attacher la tête au parebrise.

12

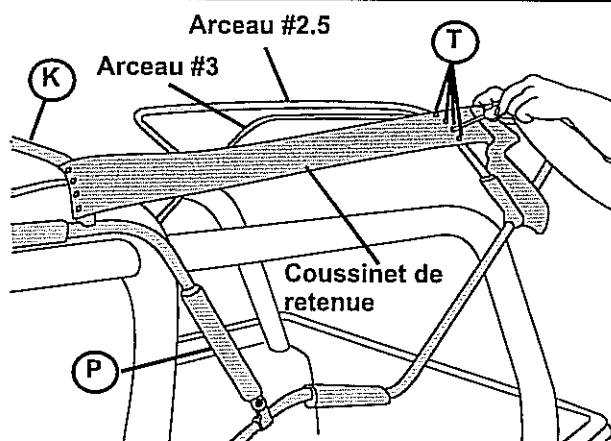


Tirer le coussinet de retenue sur l'arceau #2 droit vers l'arrière vers l'arceau #2.5 (attaché à l'arceau #3). Ne pas tordre le coussinet. Installer quatre (4) vis à tête cylindrique Phillips #8 x 1/2" pour fixer le coussinet au coin de l'arceau.

13

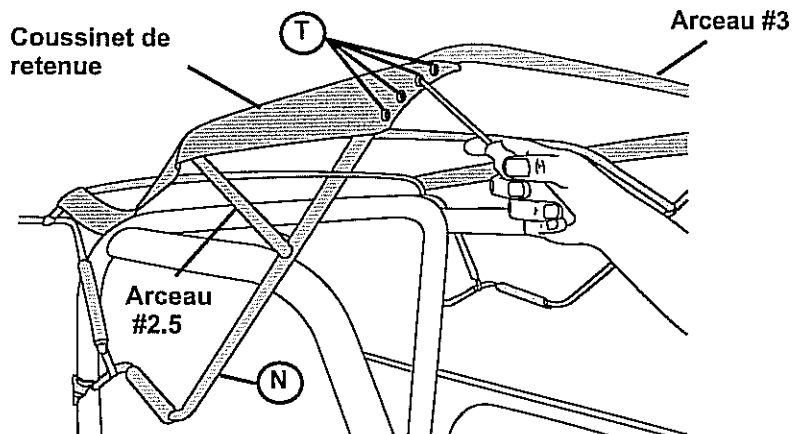



Tirer la queue du coussinet de retenue en tissu droit vers l'arrière vers l'arceau #3. Ne pas tordre le coussinet. Installer quatre (4) vis à tête cylindrique Phillips #8 x 1/2" pour fixer le coussinet au coin de l'arceau.

14

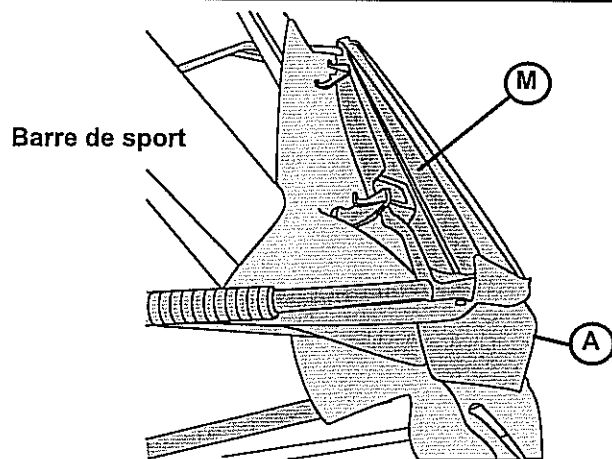


Placer la toile du toit dans le véhicule avec le côté de soutien du bord avant vers le haut. Étaler l'ensemble d'arceau et envelopper le bord avant de la toile autour de la tête.

15

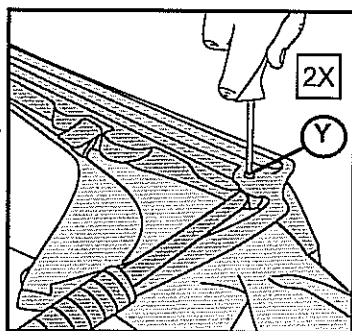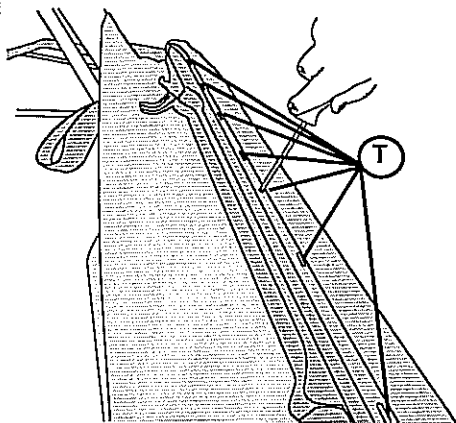

Aligner le bord avant de la toile avec le bord avant de la tête. Localiser le trou rond qui indique le centre de la toile (tous les autres trous sont rainurés). Installer une vis à tête cylindrique à rondelle #8 x 1/2" dans le trou rond pour fixer la toile à la tête de même qu'au centre du toit. Installer ensuite les vis dans le reste des huit (8) trous le long du devant de la tête. Installer une vis à tête ovale #8 dans chaque coin.


16

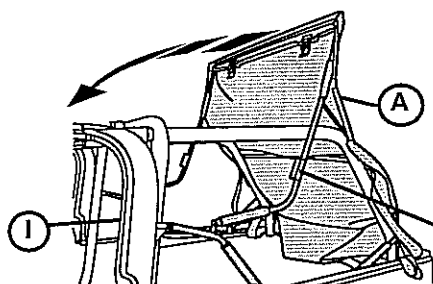

Verrou sur l'arceau latéral

Déplier le coffre et ouvrir la tête vers le haut vers le pare-brise du véhicule.


17

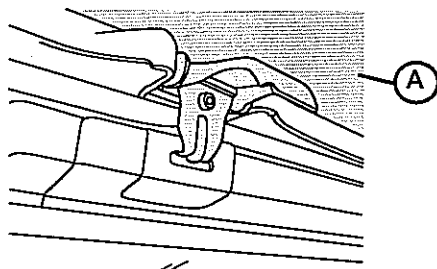

Vue de l'intérieur du véhicule

Accrocher le crochet sur l'attache de la tête dans la fente du cadre de pare-brise. **NE PAS LE VERROUILLER** en ce moment.



18

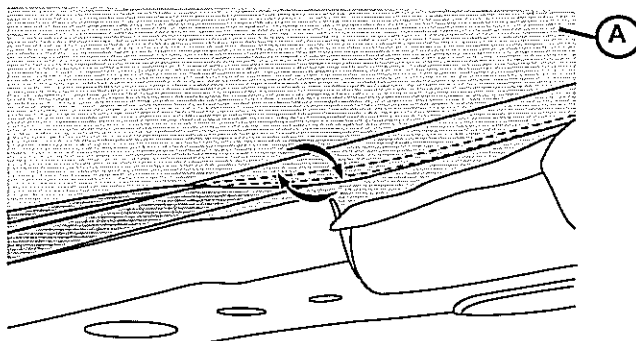

Vue de l'intérieur du véhicule

À l'intérieur du toit, envelopper les rabats autour de l'arceau #2 et de l'arceau #2.5 et attacher la fermeture Velcro.


19

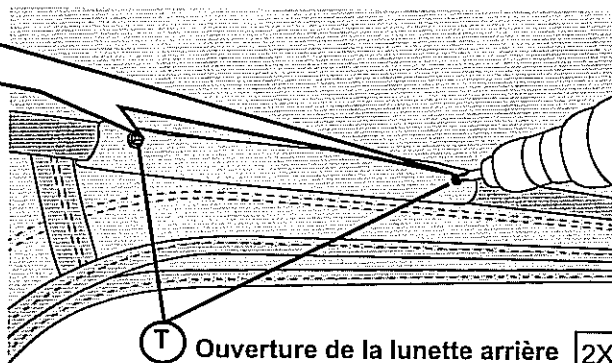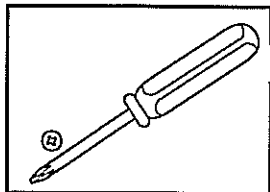

Localiser les rabats à l'intérieur de l'ouverture de la lunette arrière. Installer quatre (4) vis à tête cylindrique à rondelle #8 x 1/2" pour fixer les rabats à l'arceau #3.

20


(T) Ouverture de la lunette arrière 2X

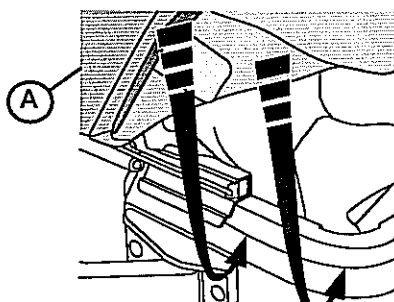

2X

Rabattre l'arceau arrière et engager le plastique cousu aux coins arrière du toit dans l'arrêtoir sur le véhicule.


21

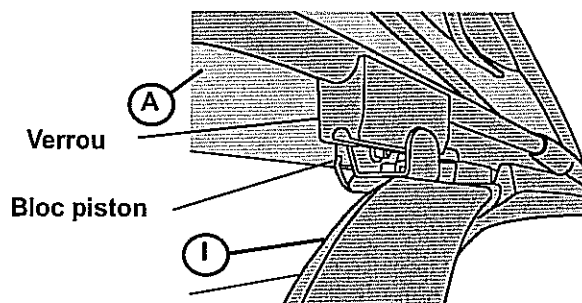

2X

Localiser le bloc piston installé sur chacun des cadres de portière et le verrou sur chacun des arceaux latéraux. Fixer les verrous dans les blocs piston.

22

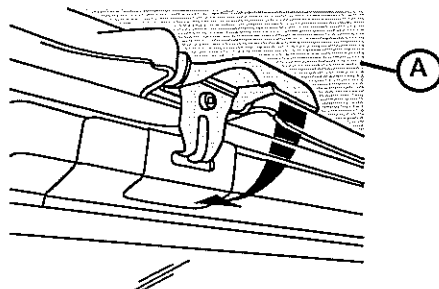


2X

Verrouiller les attaches gauche et droite au parebrise.

Vue de l'intérieur du véhicule


23

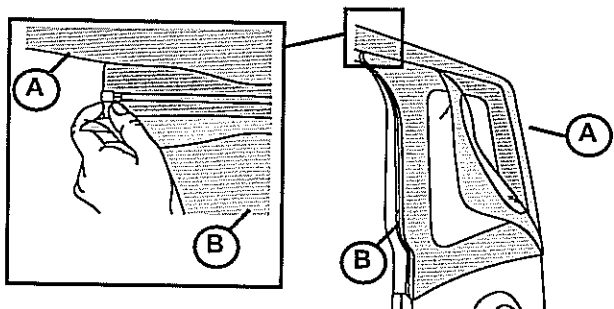

2X

Localiser les panneaux latéraux gauche et droit et les orienter avec la fermeture à glissière le long du dessus et de l'arrière du panneau. Amorcer la fermeture à glissière au coin supérieur avant du panneau latéral, à côté de la portière. Tenir l'extrémité de la fermeture à glissière et fermer la glissière à 10" à 12" le long du dessus du panneau.


24

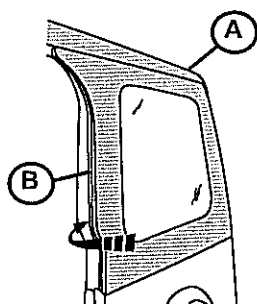

2X

Rouler le plastique le long de l'avant du panneau latéral dans le montant du cadre de la portière sur le véhicule.


25

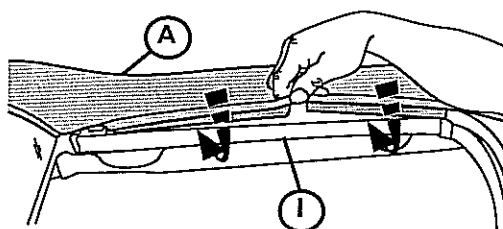

2X

Rouler les deux bandes de plastique au-dessus de chaque ouverture de portière dans le montant dans le cadre de la portière de chaque côté du véhicule.

26

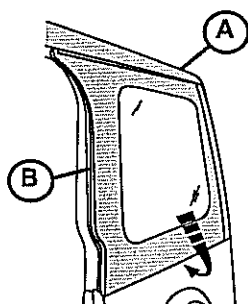


2X

Fermer les glissières sur les panneaux latéraux jusqu'au bout. Débuter à l'arrière et rouler le plastique à la base du panneau à l'intérieur de la fixation sur le véhicule. Fixer les bandes de Velcro le long du dessus et de l'arrière du panneau au toit.


27

28

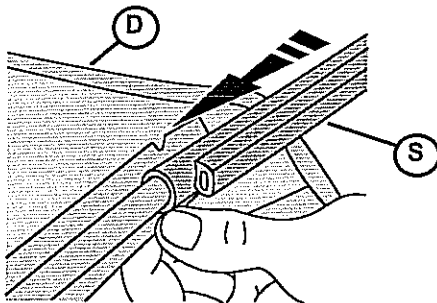


Faire glisser le montant "C" de la fixation du hayon sur la bande tubulaire cousue à l'arrière de la lunette arrière.

29

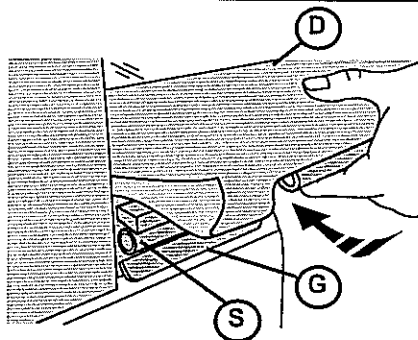


Insérer la barre de hayon dans les montants de chaque côté de l'ouverture du hayon.

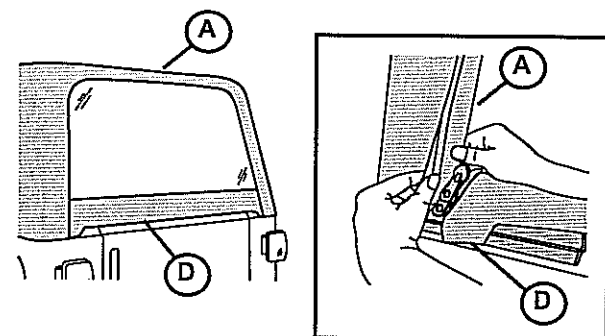

Pour amorcer la fermeture à glissière, tirer les deux glissières le plus loin possible vers le bas du côté chauffeur de la lunette de façon à accrocher les glissières à la tige. Une fois que la fermeture à glissière est arrêtée, amorcer la glissière supérieure de 1/2". Ensuite, relever et tenir le dessus de la lunette avec une main et fermer la glissière avec l'autre. La fermeture à glissière est prise en sandwich entre les couches de toile dans les coins, donc faire attention de ne pas attraper plus de toile dans la fermeture à glissière. Fermer la glissière.

S'assurer que la barre de hayon est centrée et est solidement placée dans les supports. Ensuite, insérer les rabats à la lunette arrière sous la toile du toit.

30

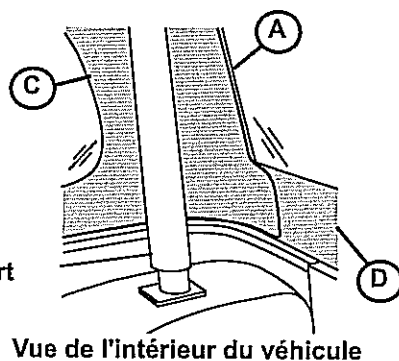

À l'intérieur du toit, localiser les rabats cousus au toit de chaque côté de l'ouverture de la lunette arrière. Tirer les rabats par-dessus pour couvrir la fermeture à glissière et les insérer à l'intérieur.

31

Pour de l'information à propos de Sunrider, veuillez vous référer à votre Manuel du propriétaire.