





Jeep Wrangler

Tubular Side Step
Estribos Laterales Tubulares
Marchepieds Tubulaires



82210561AD/63AD
(2 Door)
(2 Puerta)
(2 Porte)


A	4
B	4
C	12
D	8
E	4
F	2

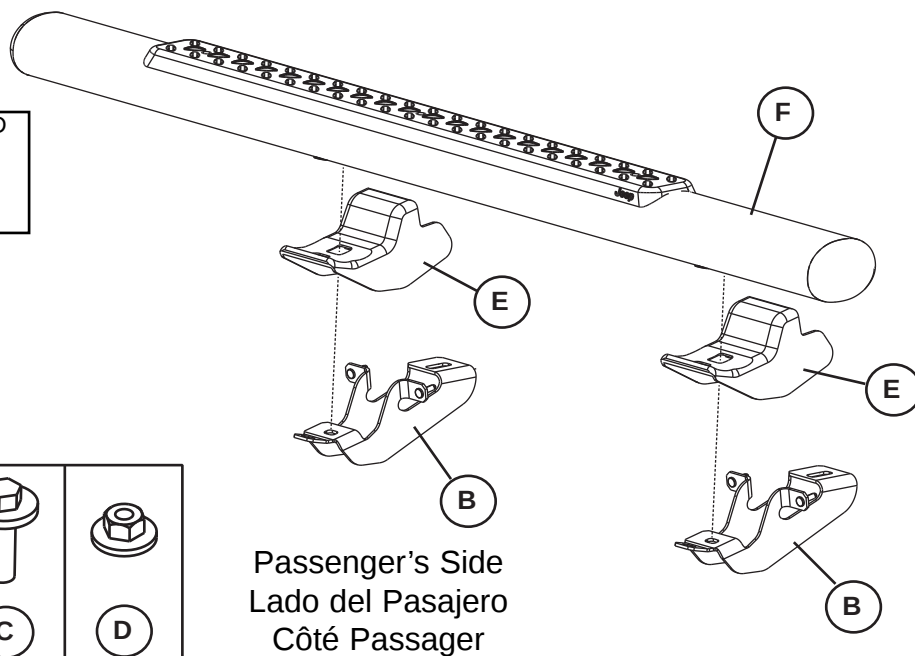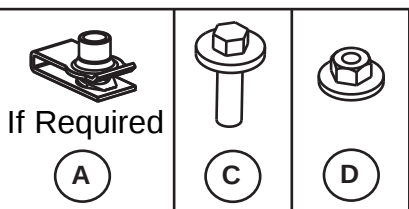

82210562AD/64AD
(4 Door)
(4 Puerta)
(4 Porte)

A	4
B	4
C	18
D	12
E	6
F	2
G	2

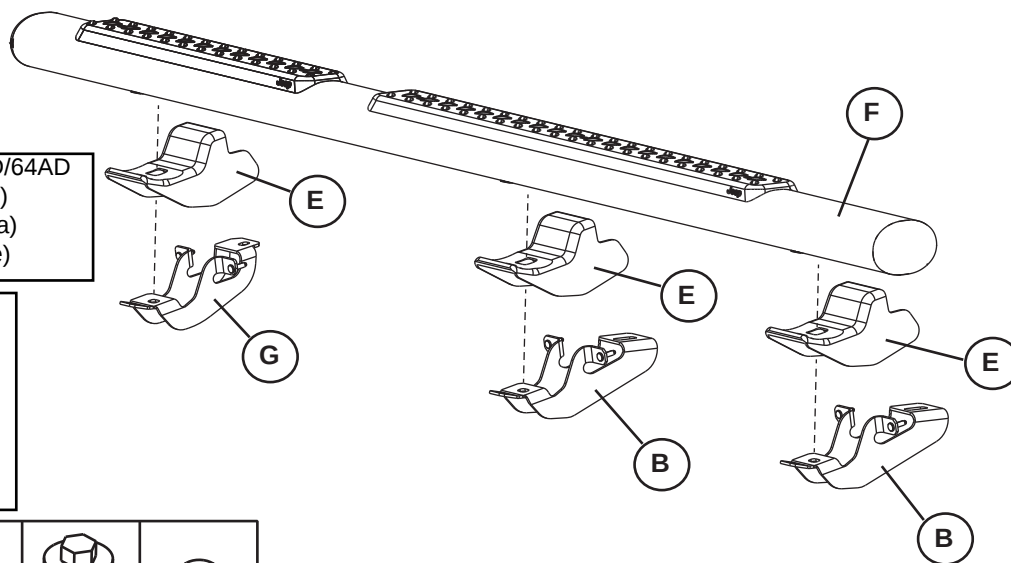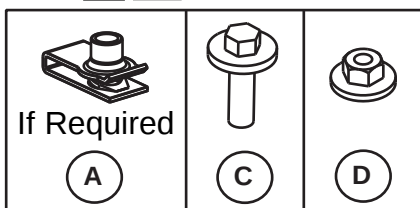


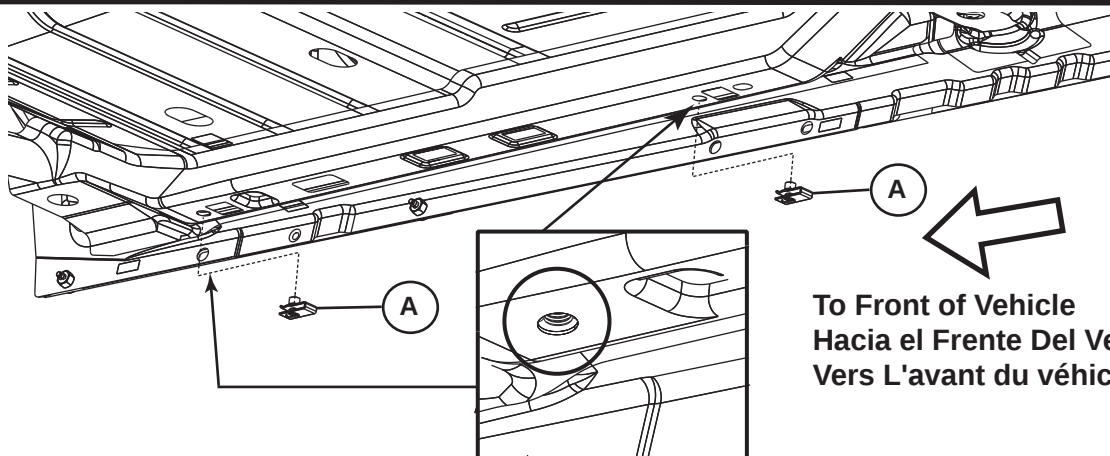

To Front of Vehicle
Hacia el Frente Del Vehículo
Vers L'avant du véhicule


1

If Tapping Plate Present, (A) Not Required

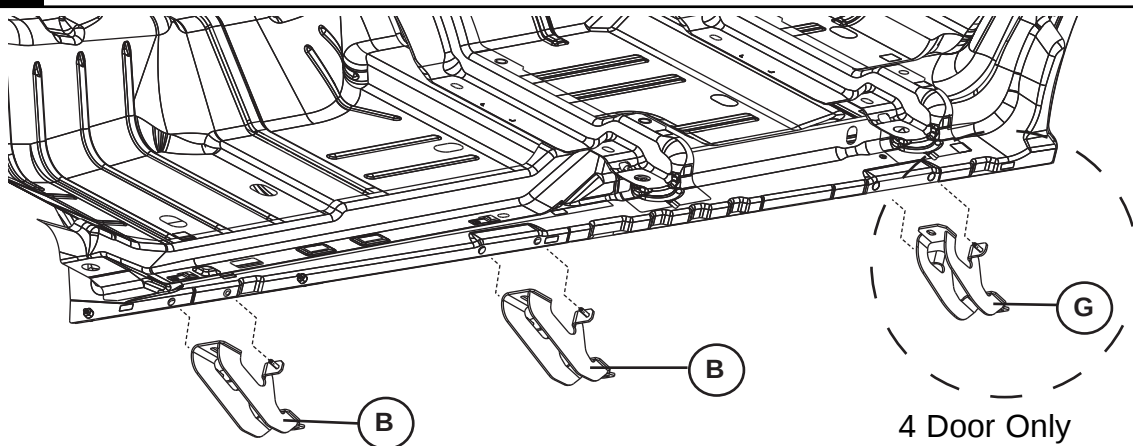

4 Door Only
4 Puerto Solo
4 Porte Seulement


2

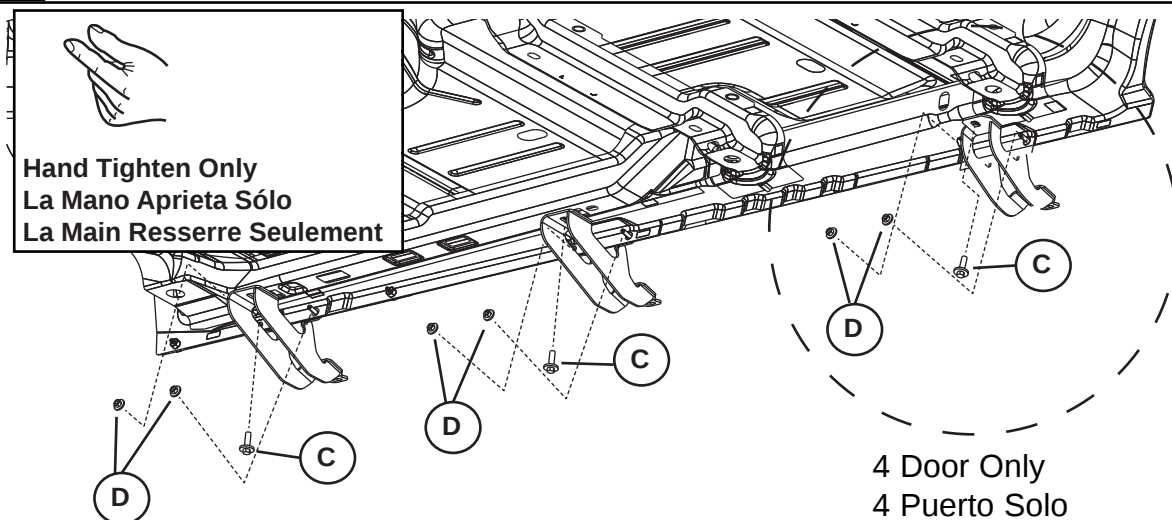

Hand Tighten Only
La Mano Aprieta Sólo
La Main Resserre Seulement


4 Door Only
4 Puerto Solo
4 Porte Seulement

3

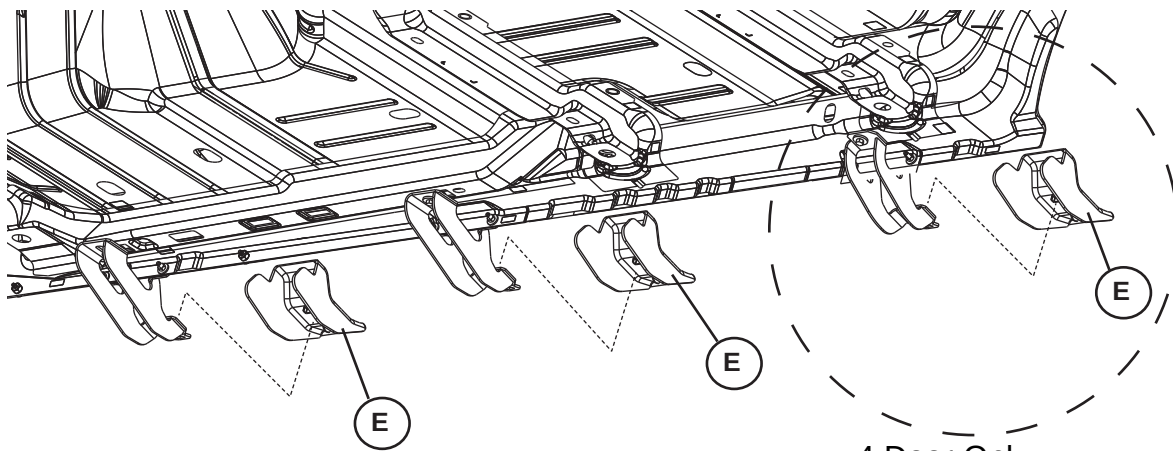


4 Door Only
4 Puerto Solo
4 Porte Seulement

4

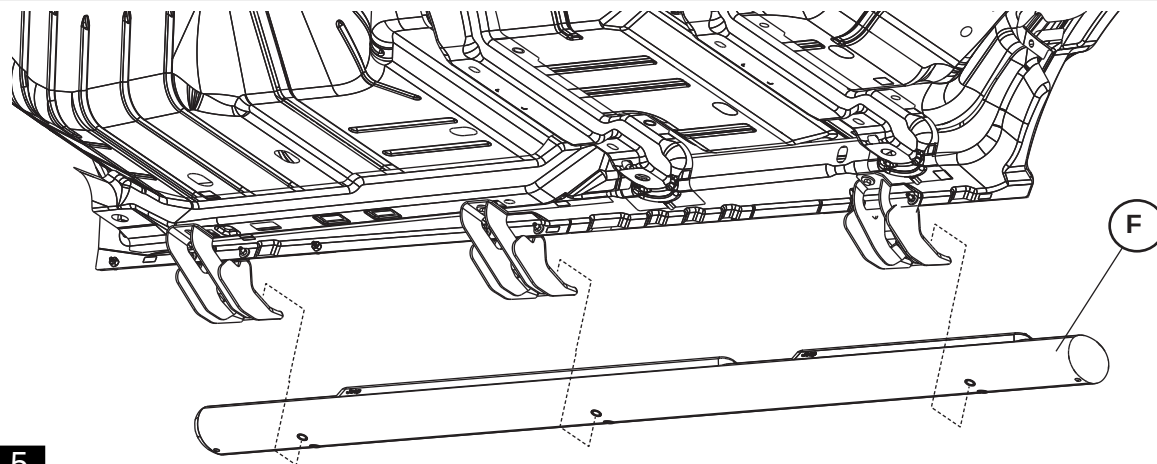


5

Hand Tighten Only
La Mano Aprieta Sólo
La Main Resserre Seulement

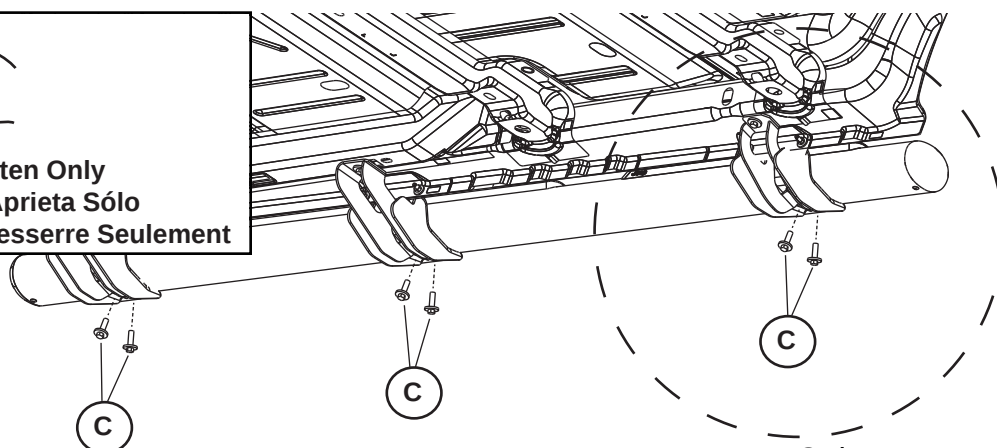


4 Door Only
4 Puerto Solo
4 Porte Seulement

6

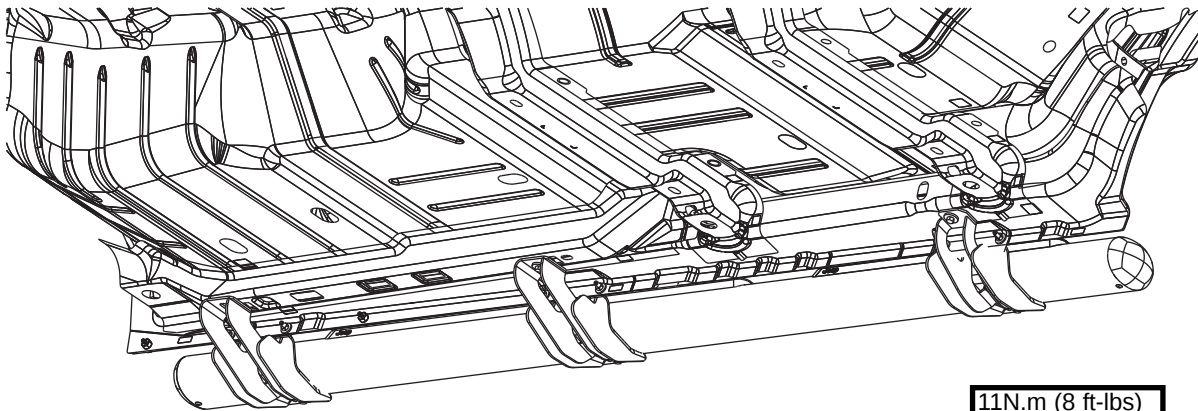

11N.m (8 ft-lbs)

22N.m (16 ft-lbs)

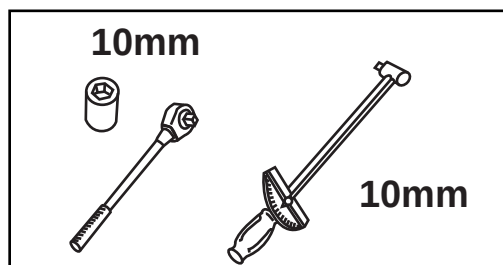

Tighten fasteners labeled “C” to 16ft-lbs. (22N.m). Tighten fasteners labeled “D” to 8ft-lbs. (11N.m).

Repeat for Driver’s Side.

Caution - Do Not Overtorque.

Apriete los tornillos con la marca “C” a 16 pies-libras (22N.m). Apriete los tornillos con la marca “D” a 8 pies-libras (11N.m)

Repita el procedimiento en el lado del conductor.

Precaución - No apriete demasiado.

Resserrez les attaches “C” jusqu’à 16ft-lbs (22N.m). Resserrez les attaches “D” jusqu’à 8ft-lbs (11N.m)

Repéter l’opération du côté conducteur.

Attention: Ne Pas Surcoupler.