




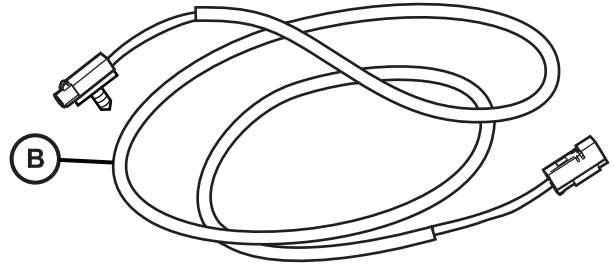

SDARS Radio Antenna Kits





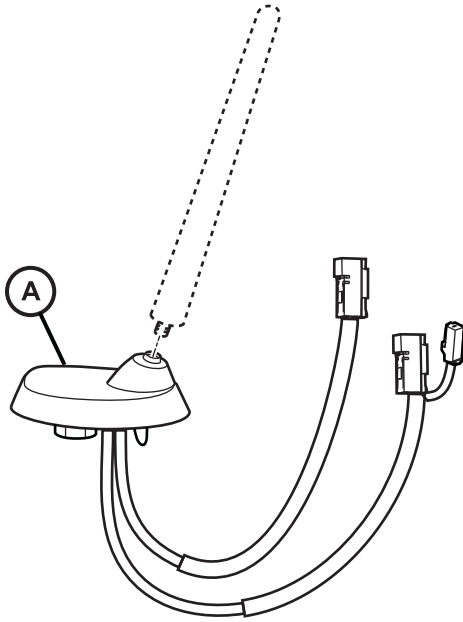


**NOTE: PLEASE VERIFY THAT THE RADIO IS SATELLITE COMPATIBLE.
LOOK FOR THE SIRIUS LOGO ON THE RADIO.**

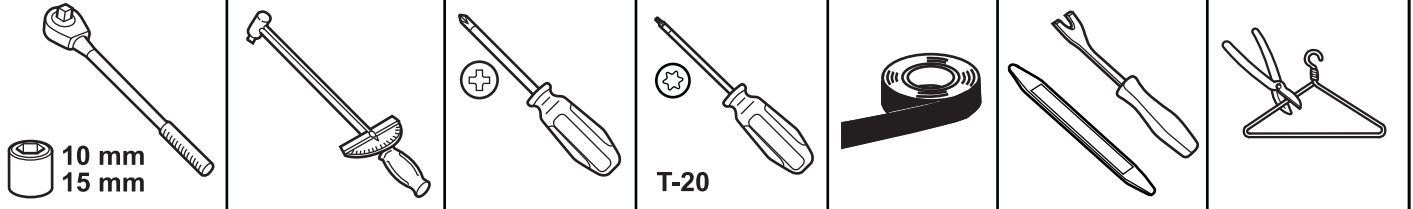


CHRYSLER		JEEP	
Sebring Convertible / Sedan	2-10	Jeep Liberty	11-16
Chrysler 300	23-29		
DODGE			
Dodge Avenger	2 - 10		
Dodge Journey	17 - 22		
Dodge Charger	23 - 29		
Dodge Magnum	30 - 37		


SEBRING / AVENGER

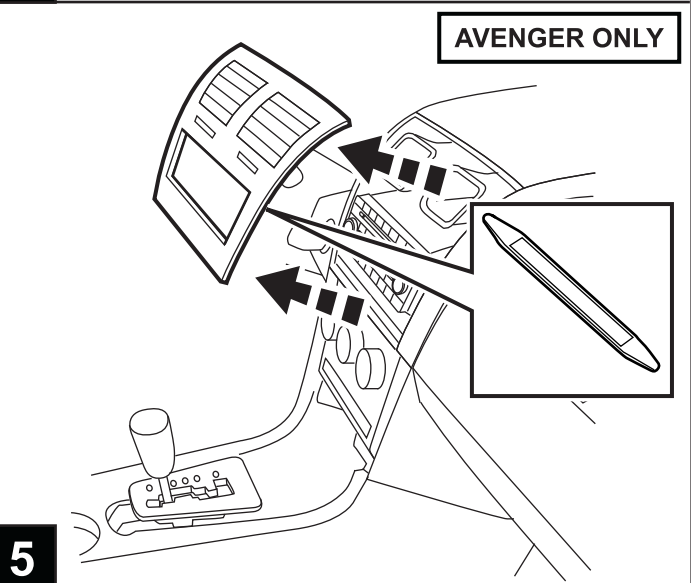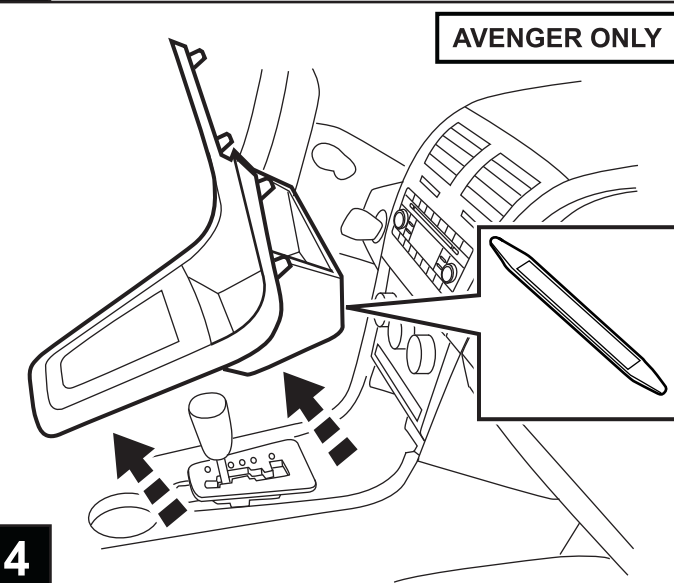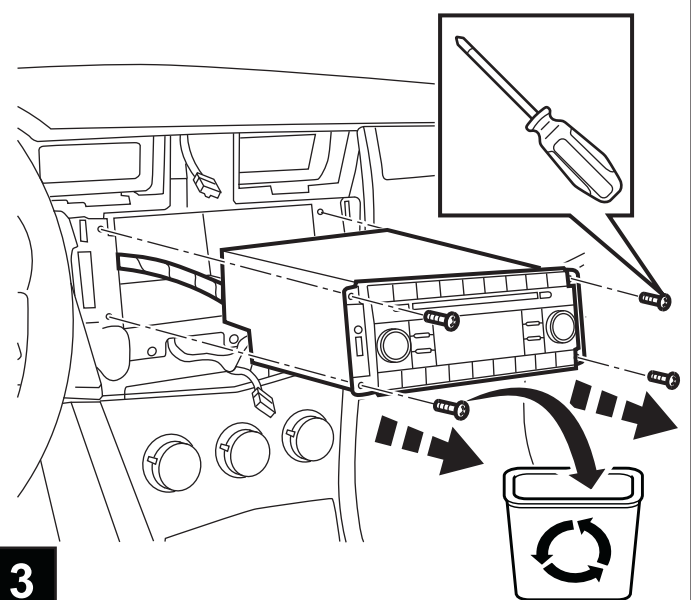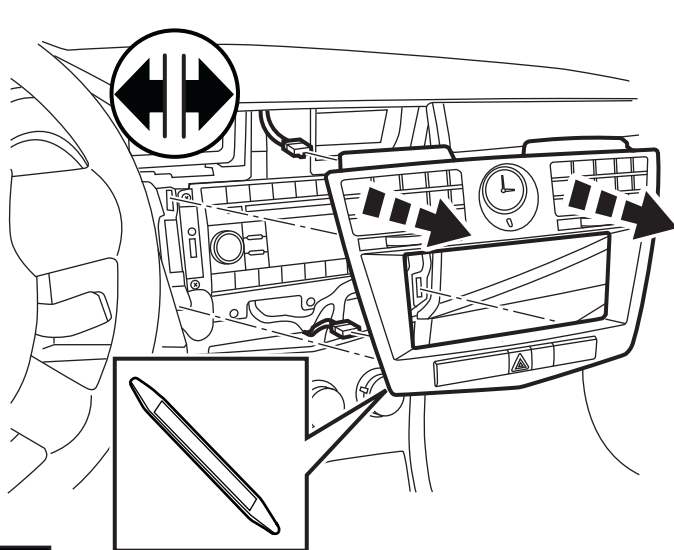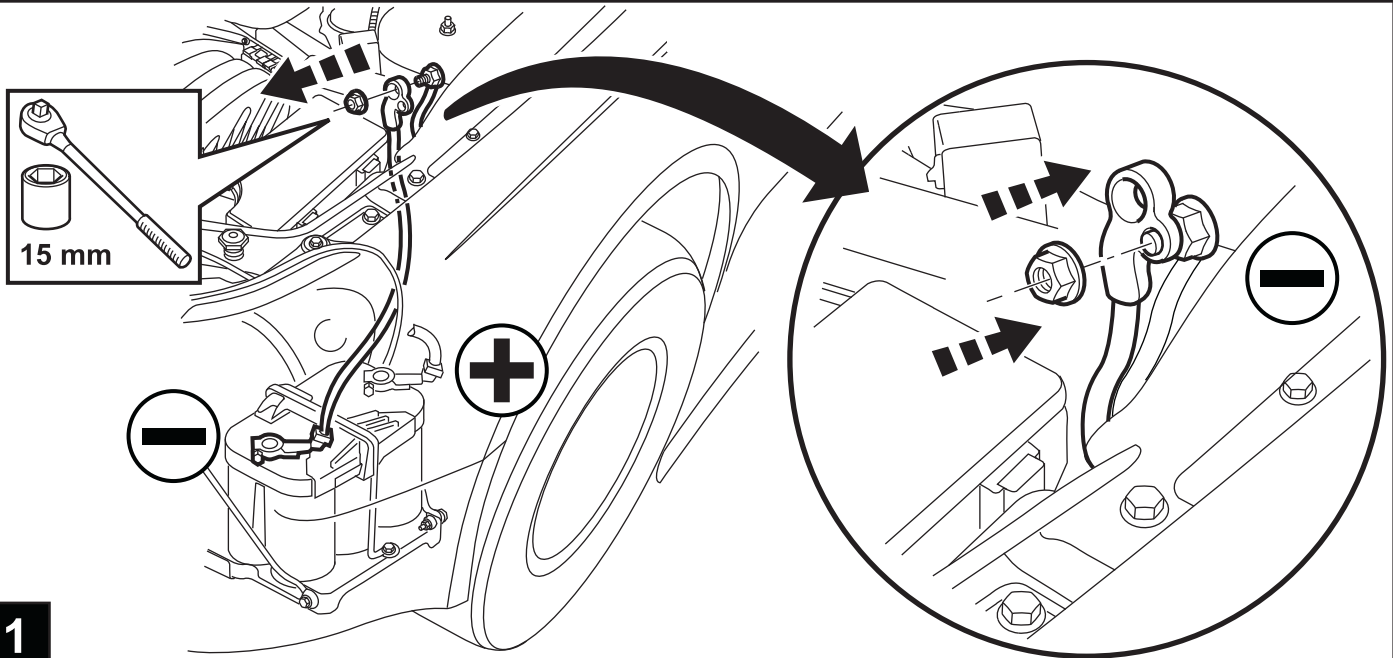


6

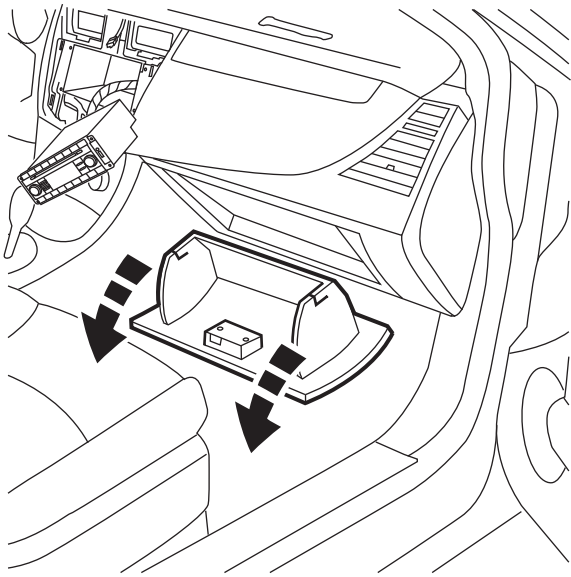


7

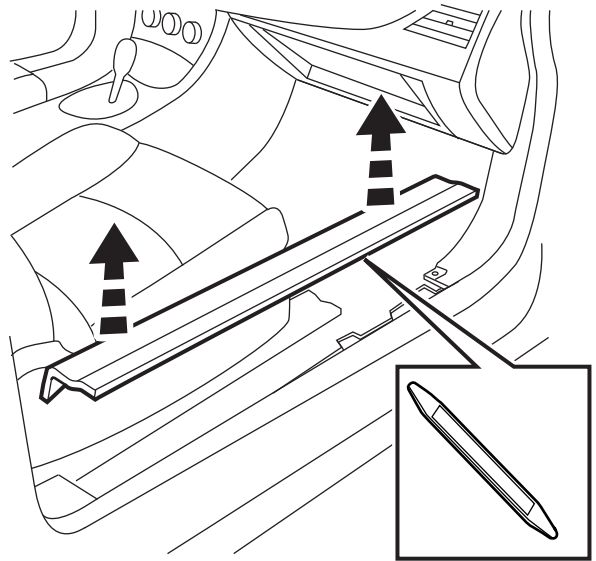






8






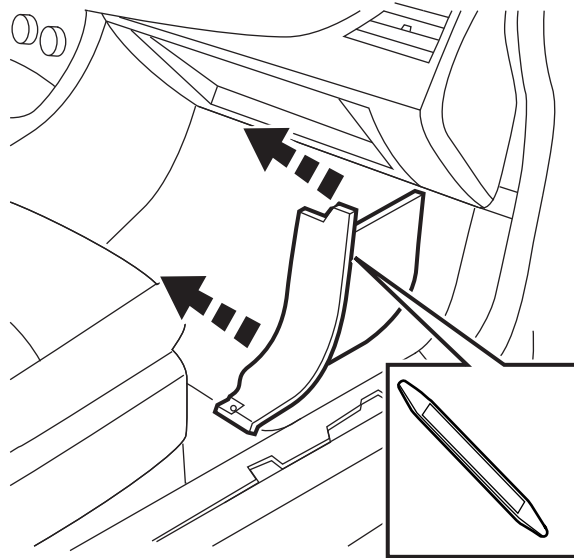


9

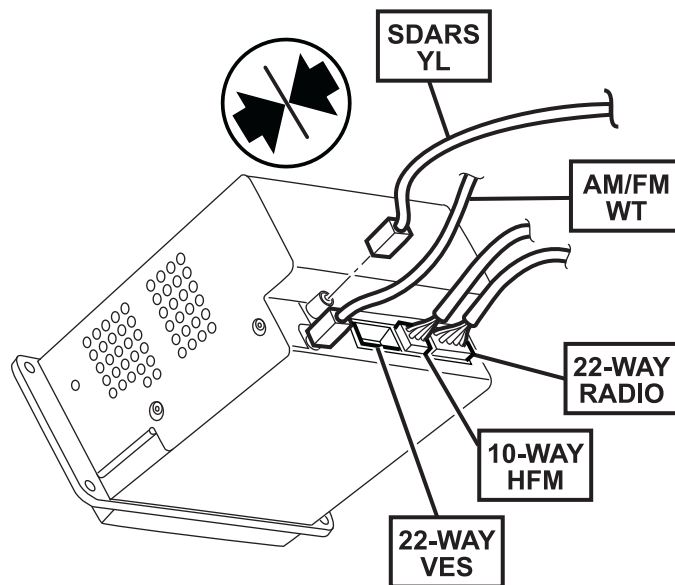


SEBRING / AVENGER

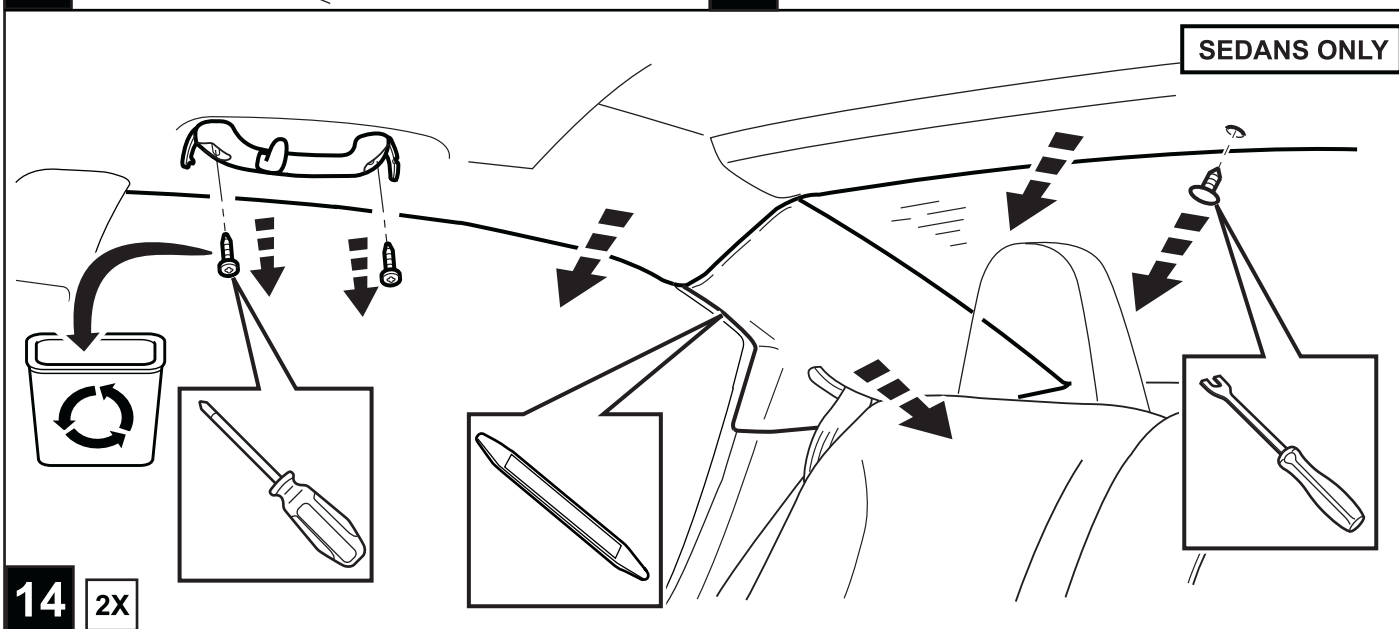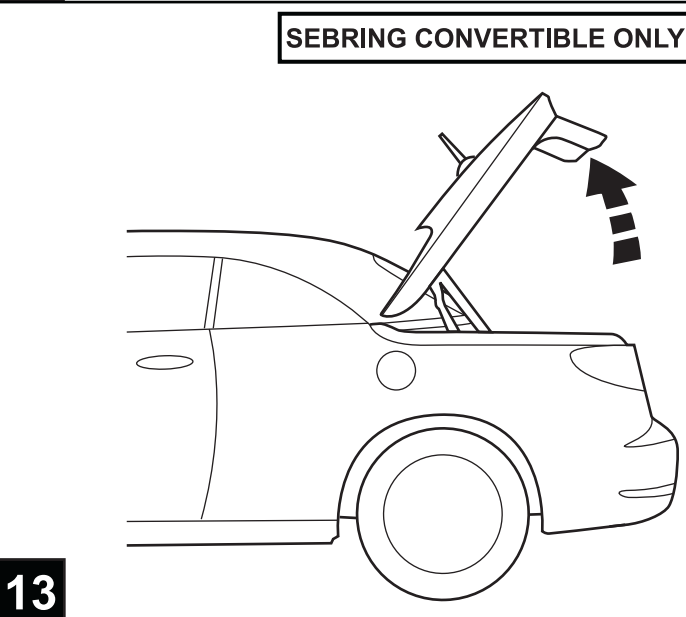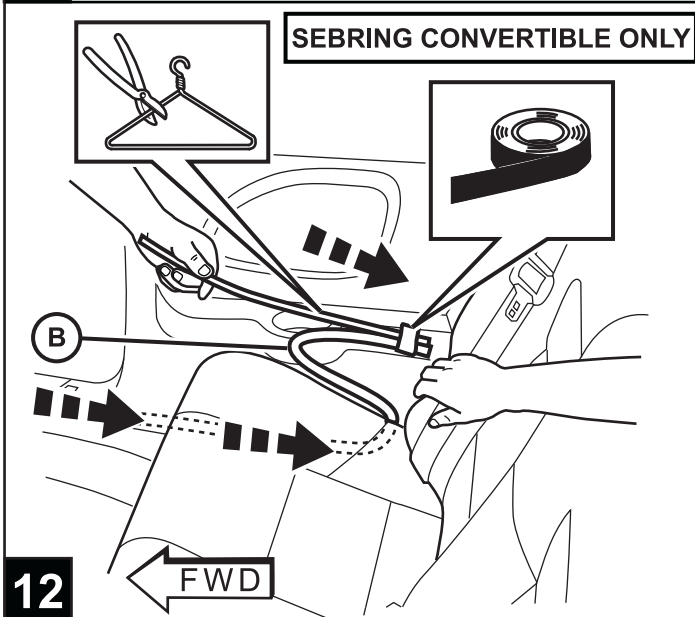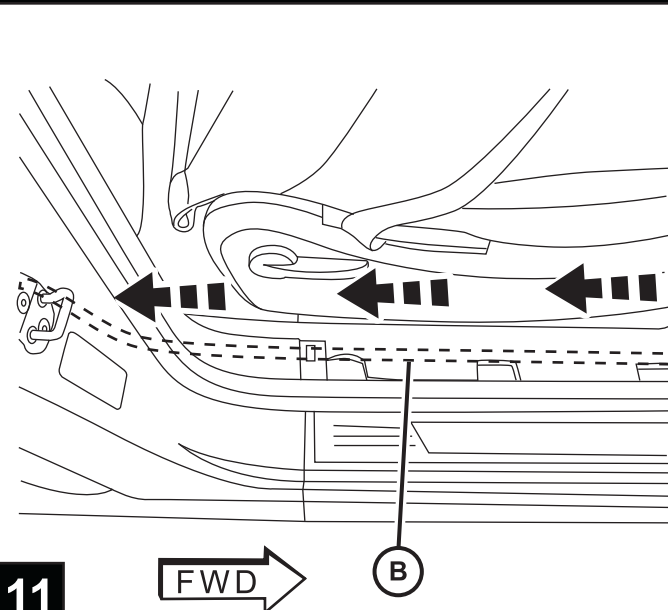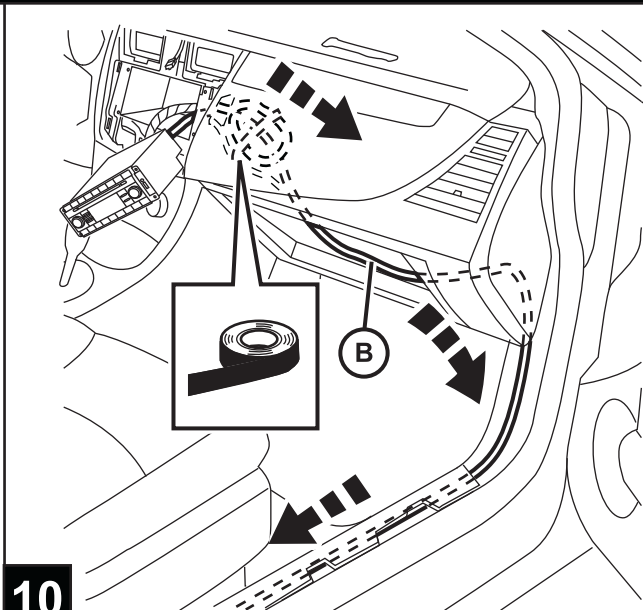

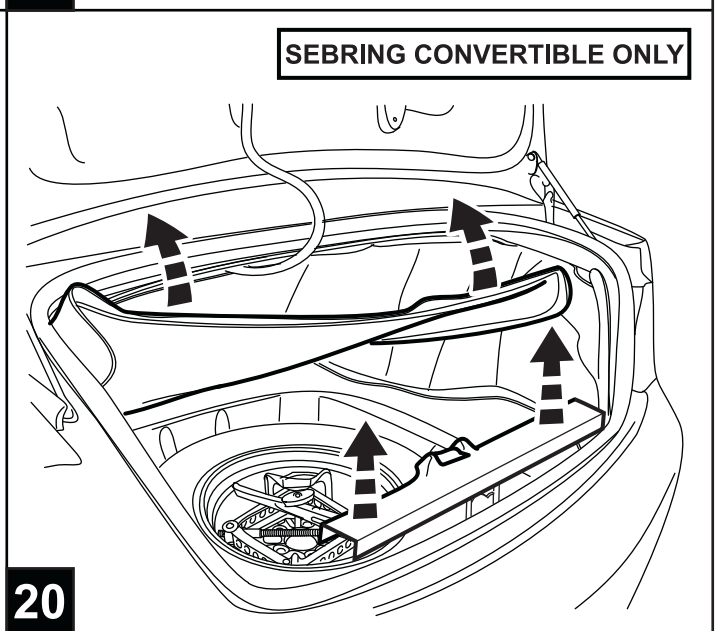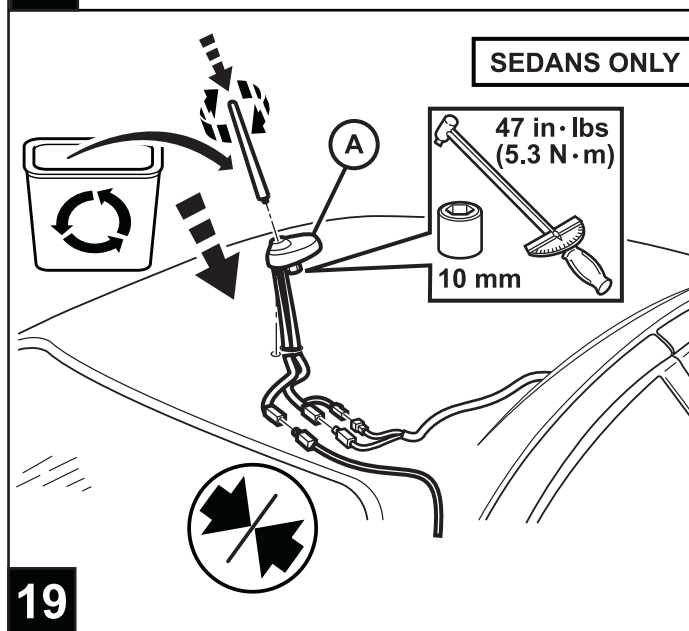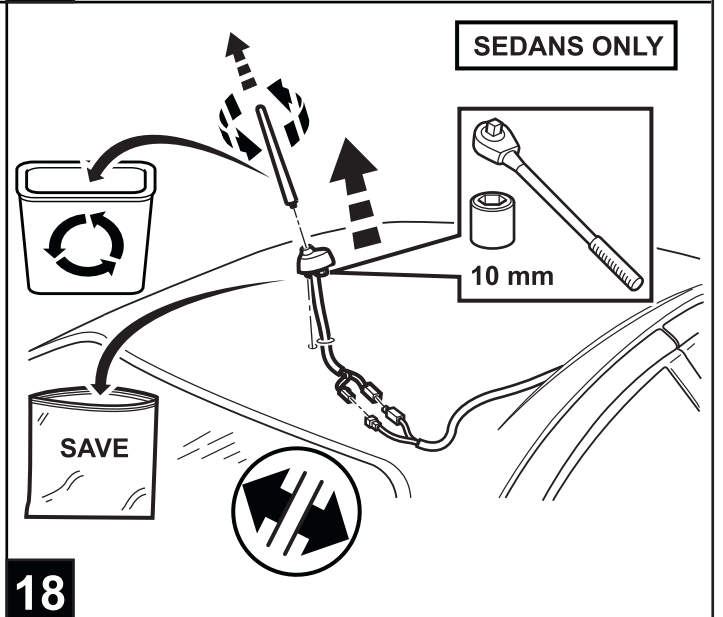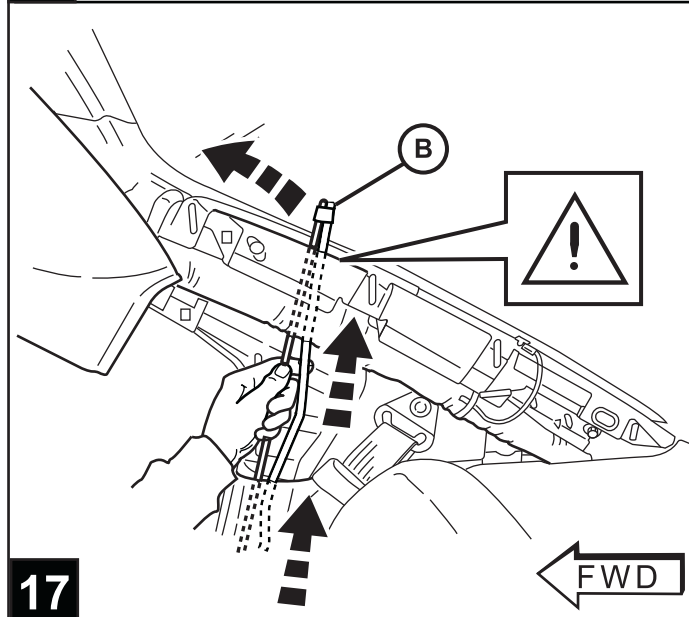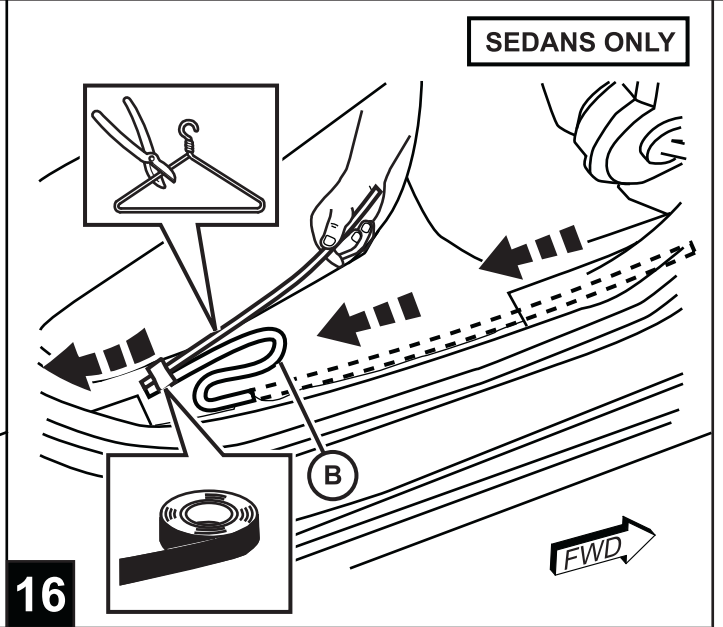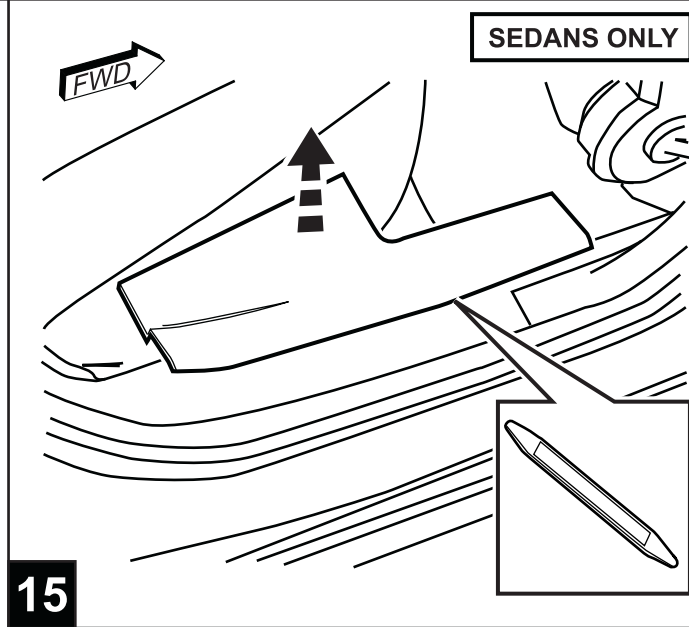


SEBRING CONVERTIBLE ONLY

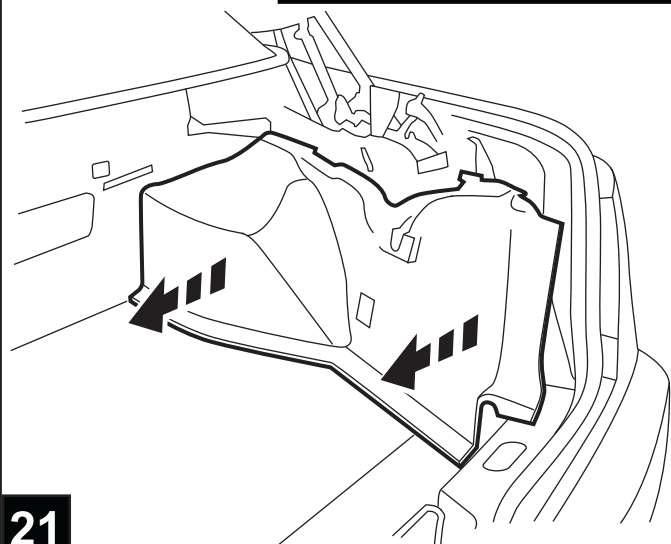


21

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

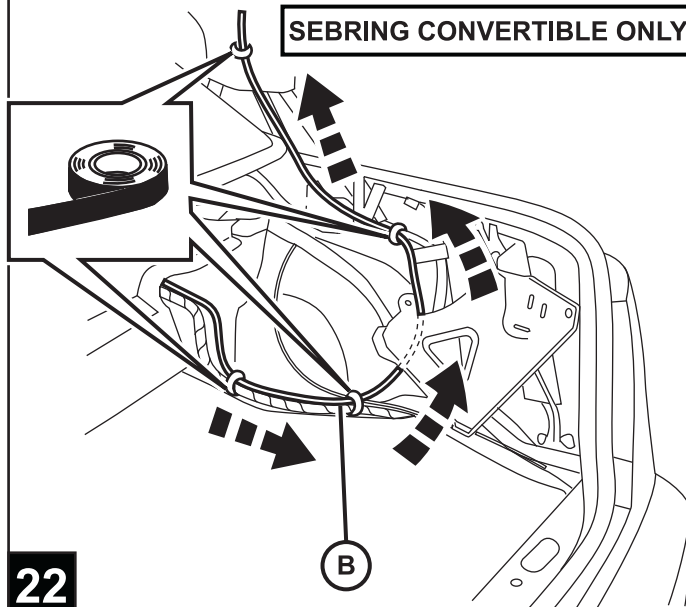


22

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

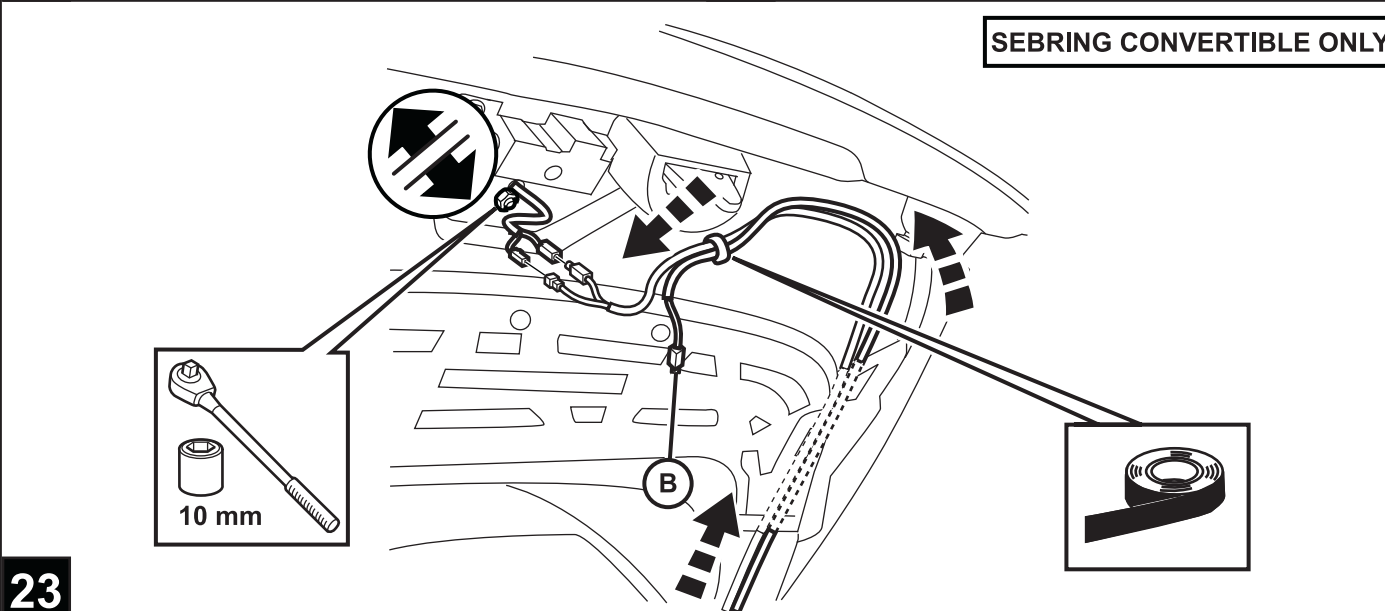


23

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

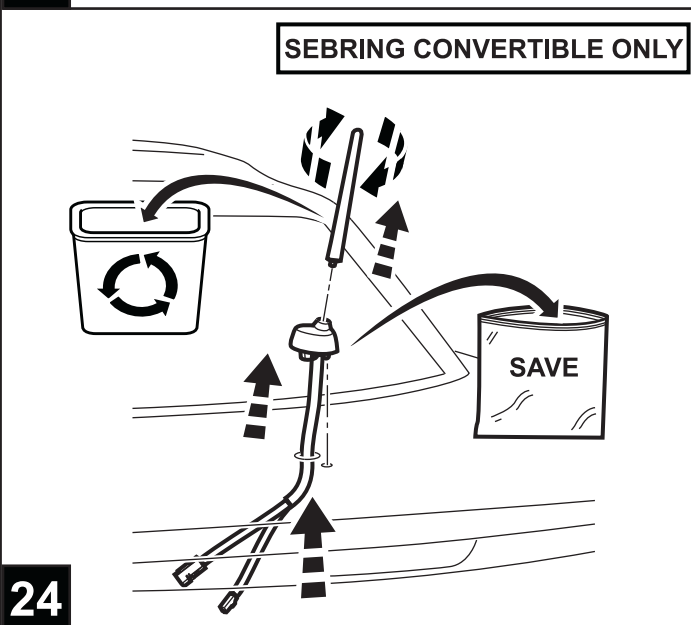


24

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

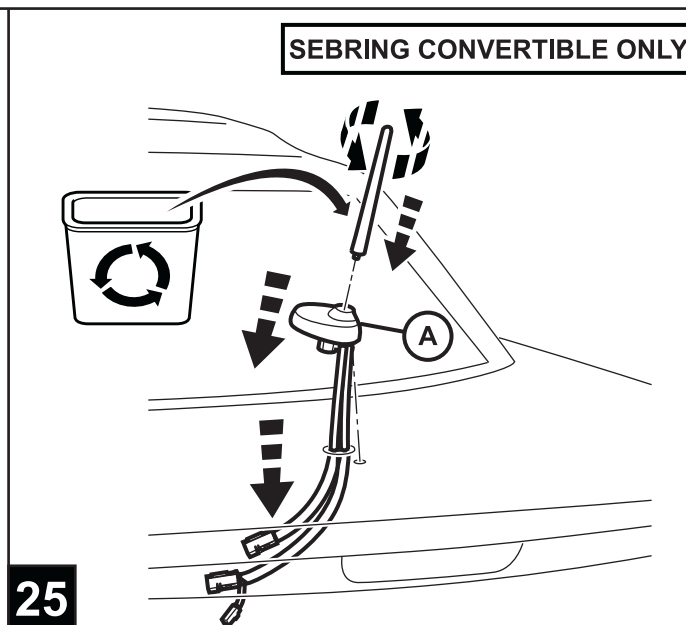


25

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

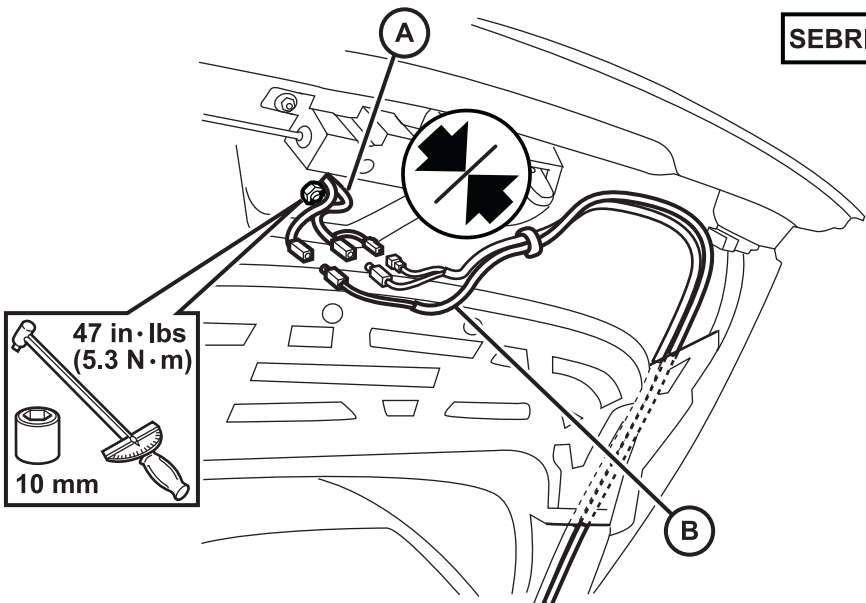


26


SEBRING CONVERTIBLE ONLY

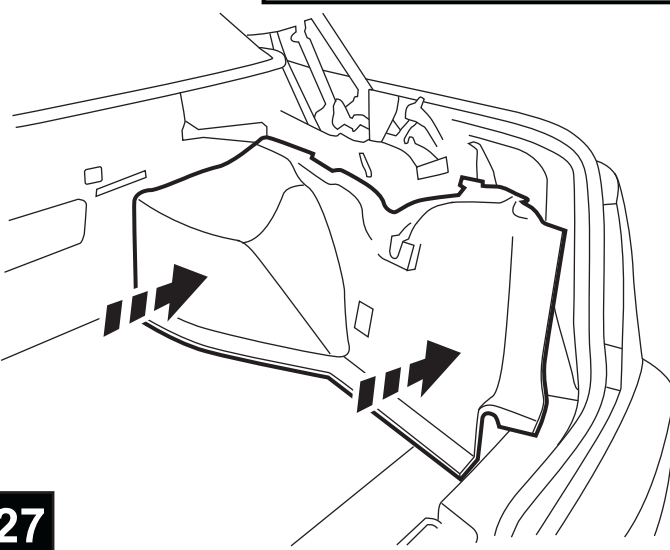

SEBRING CONVERTIBLE ONLY

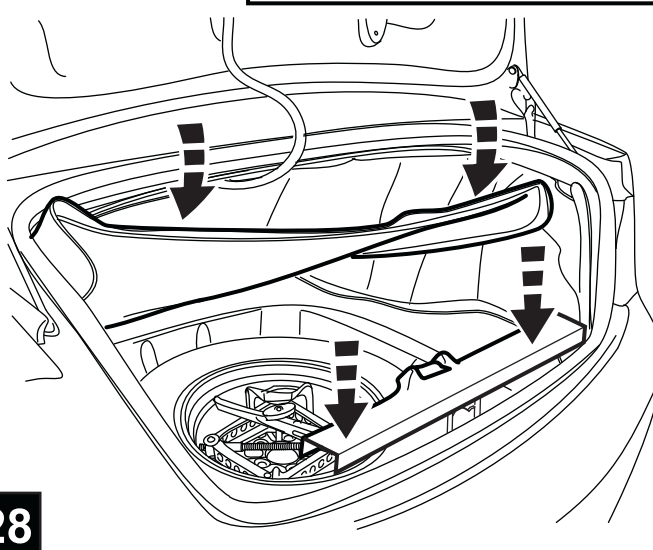

SEDANS ONLY

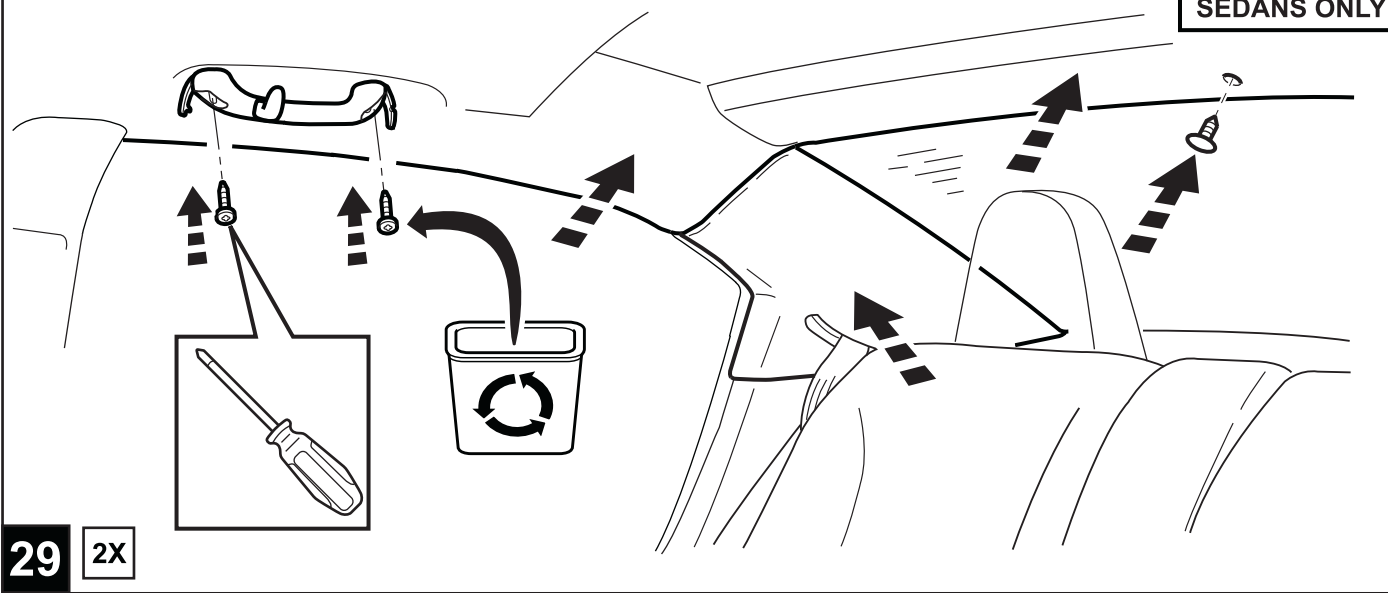

SEDANS ONLY

FWD

30

31

32

33


34

35





AVENGER ONLY

AVENGER ONLY

36

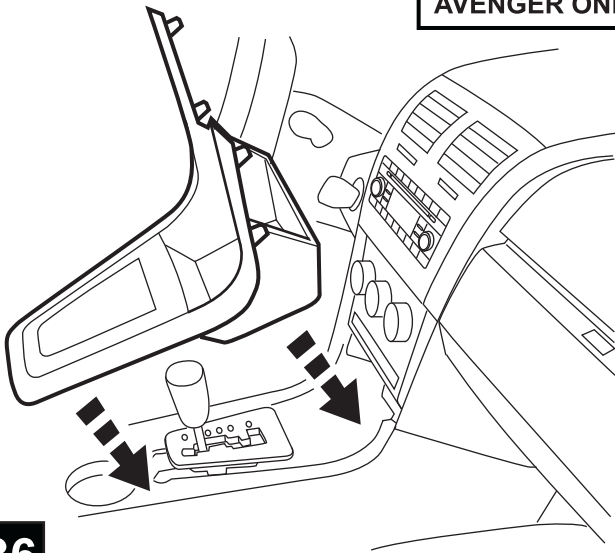

37

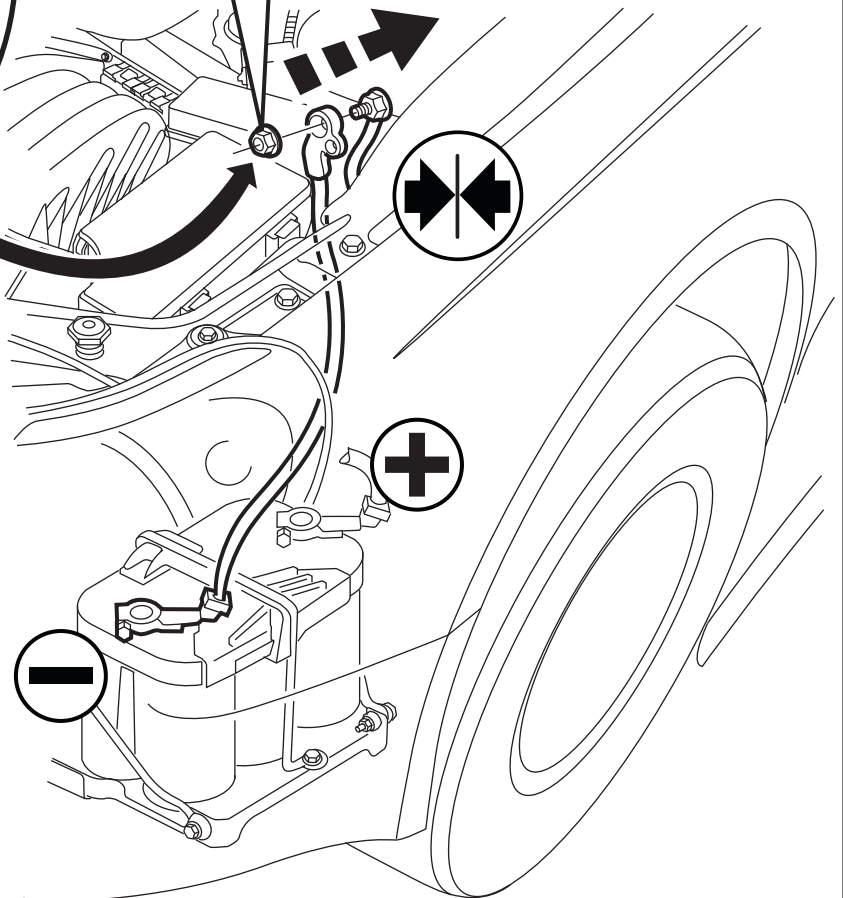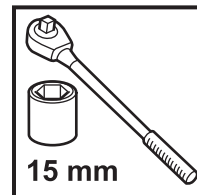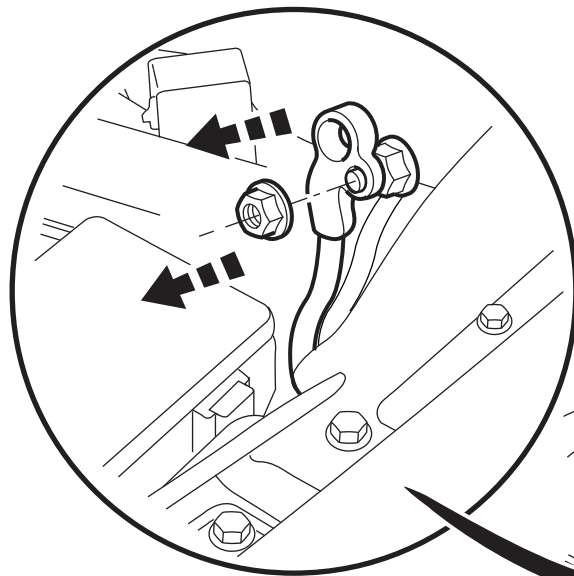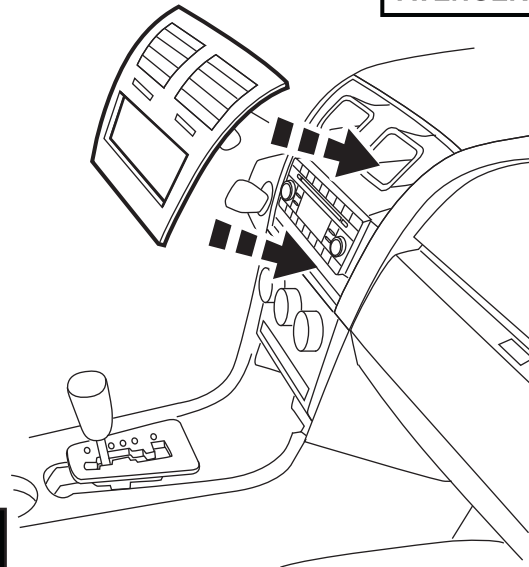

38

Reconfigure the Front Control Module (FCM) by use of the STARSCAN diagnostic tool.

FCM Reconfiguration Procedure

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----
- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----

*FOLLOW ON SCREEN PROMPTS
(I.E. CYCLE IGNITION KEY)*


- PRESS -----
- PRESS -----

39


- Drive vehicle outside to allow for a clear satellite signal to the antenna.




40

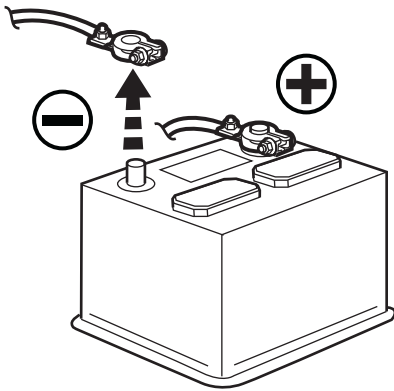


1

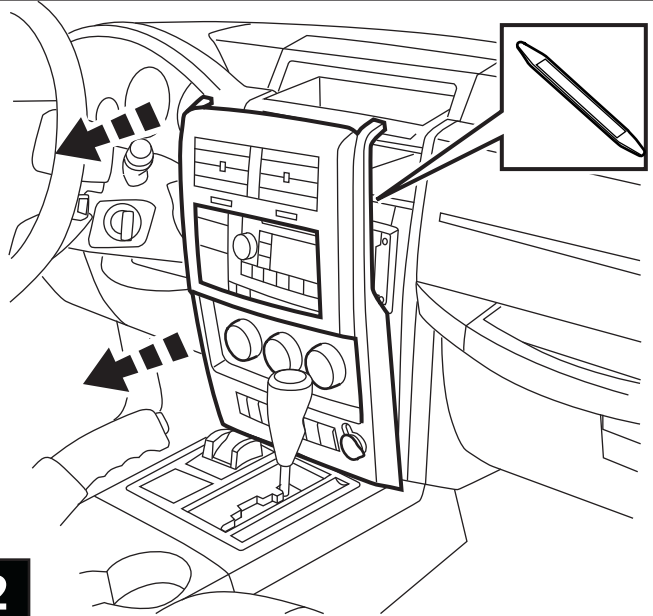


2

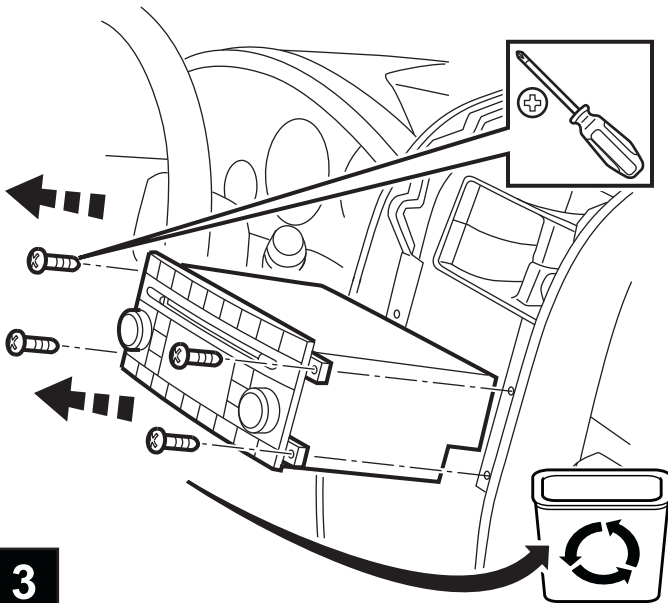


3

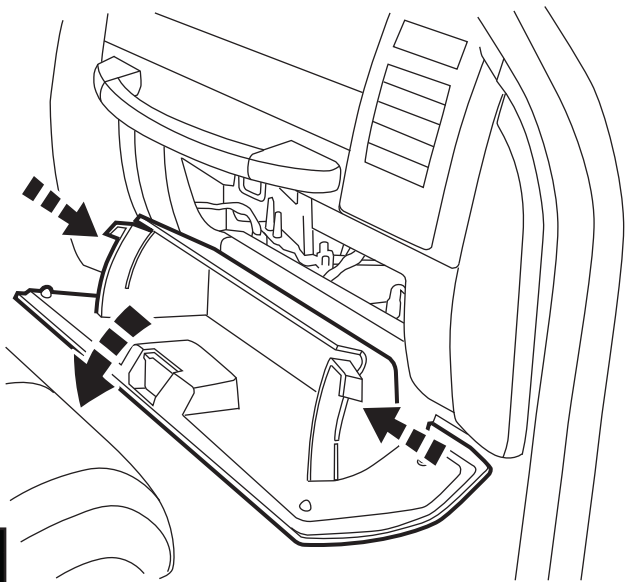


4

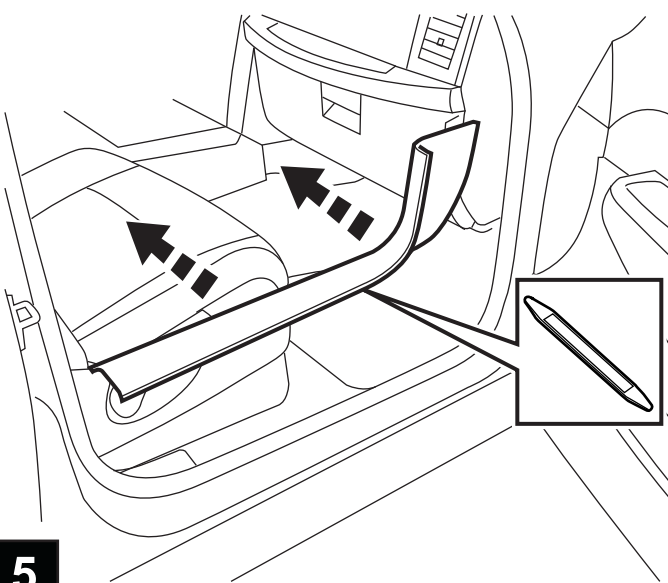


5

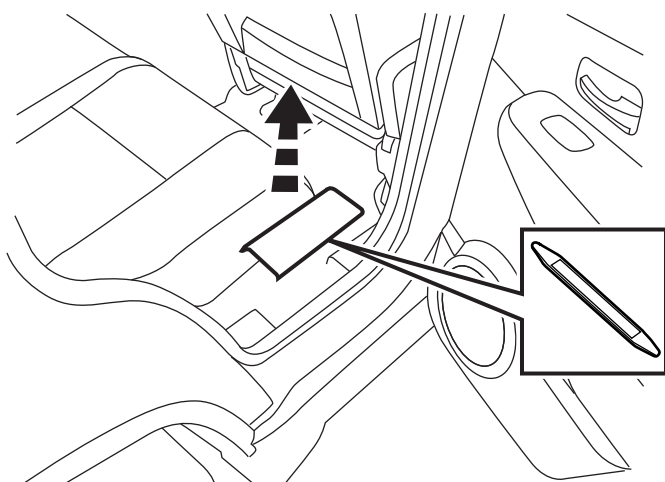


6

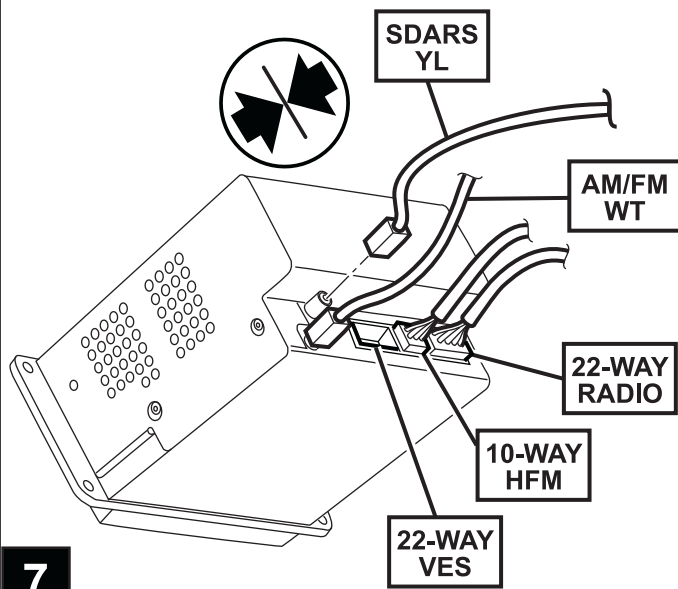


7

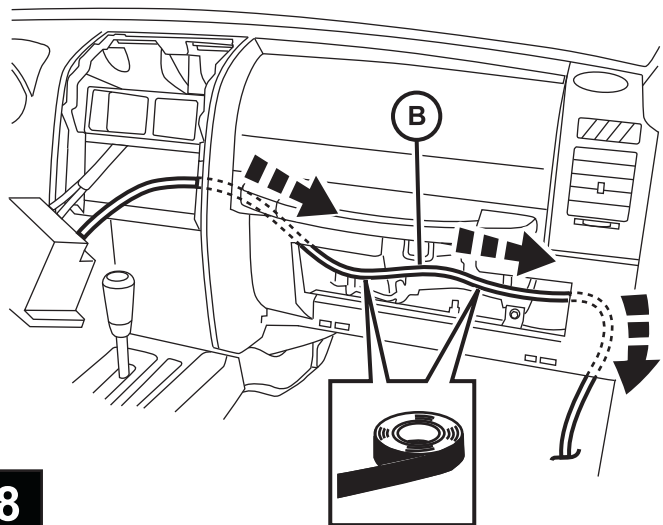


8

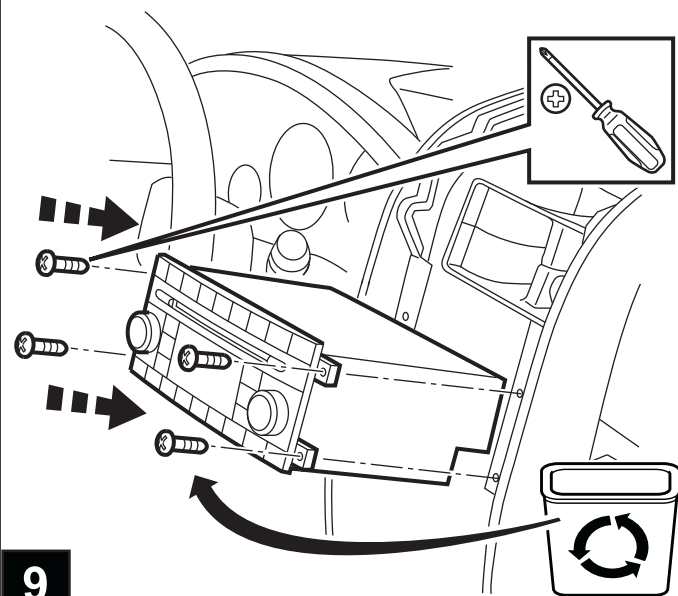


9

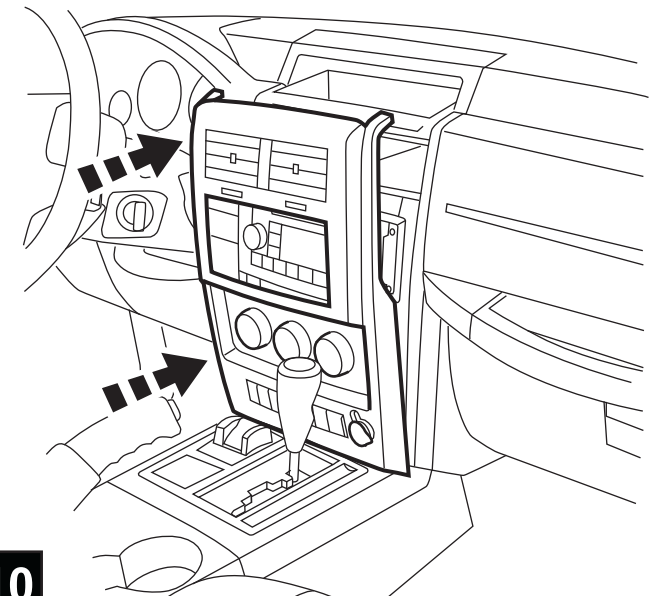


10

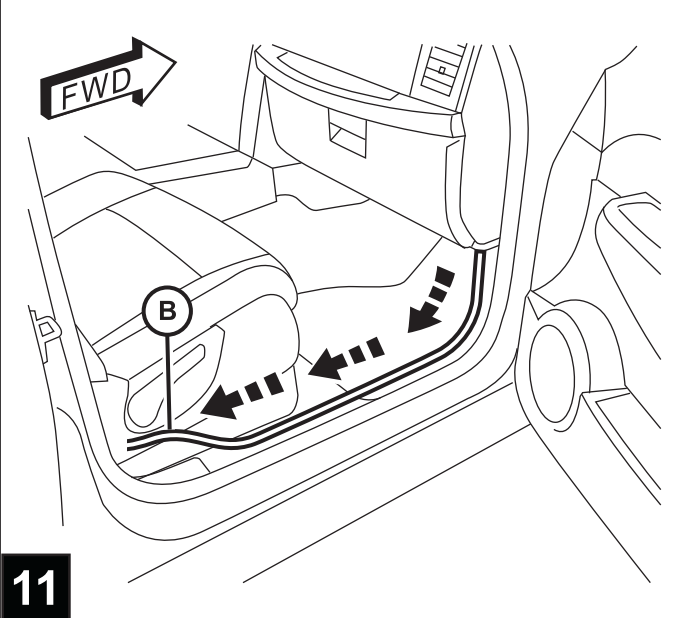


11

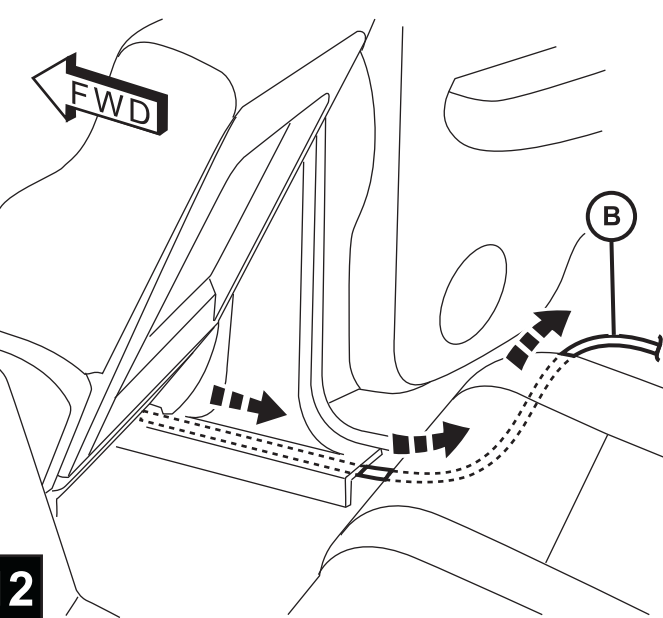


12

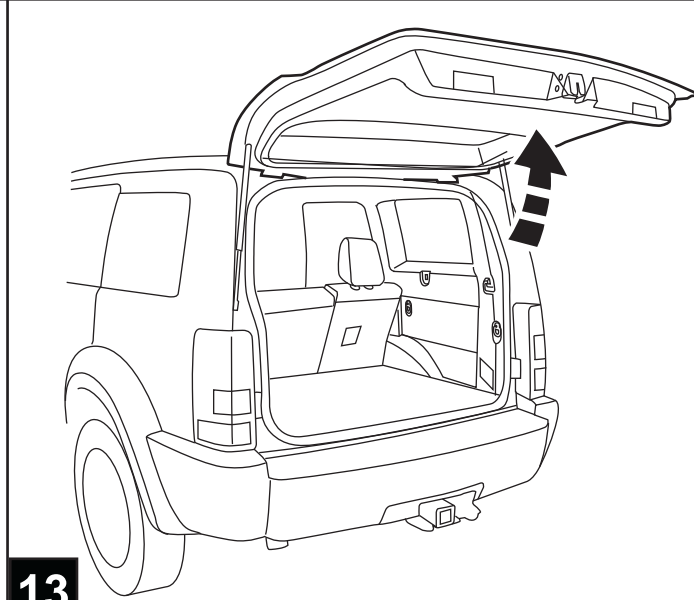


13

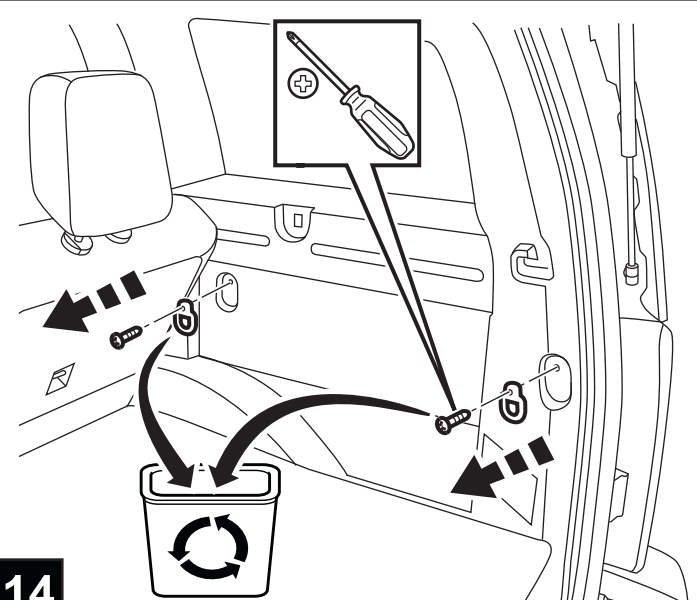


14

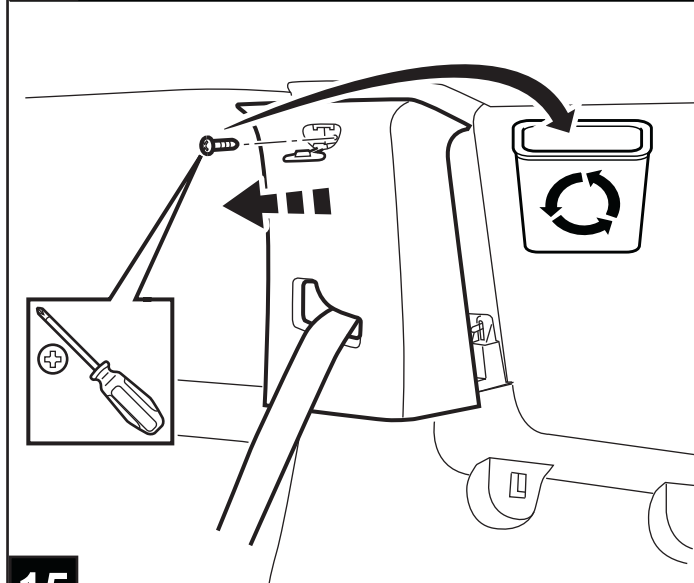


15

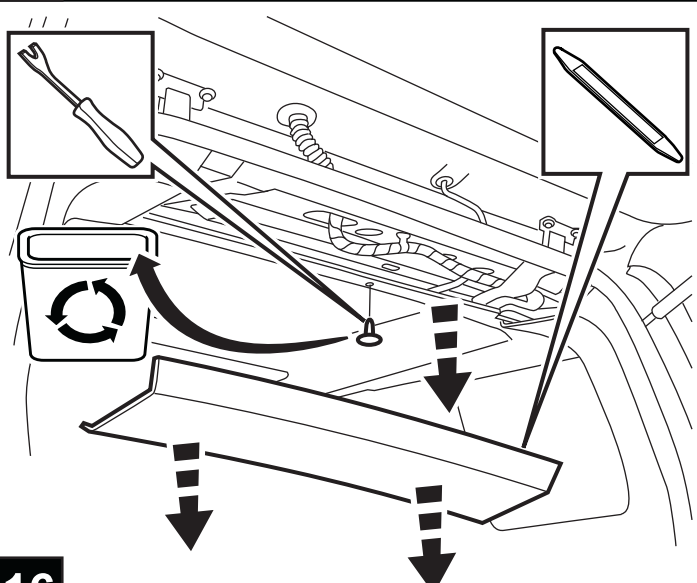


16

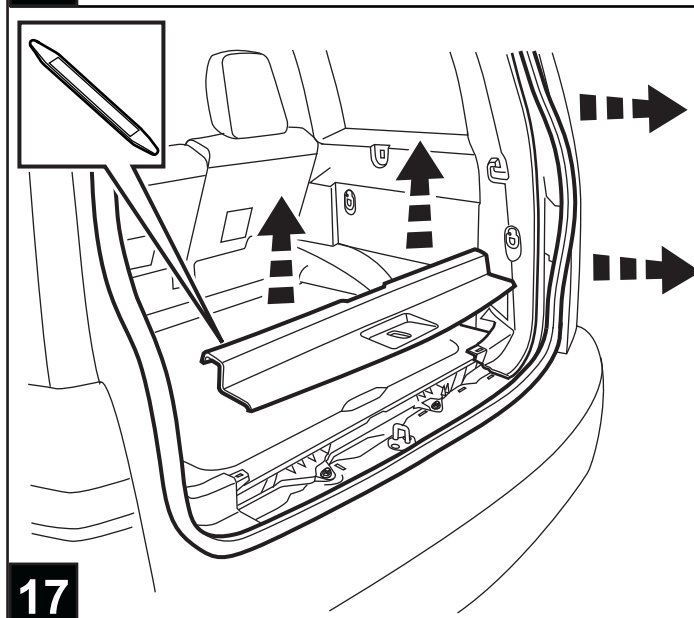


17

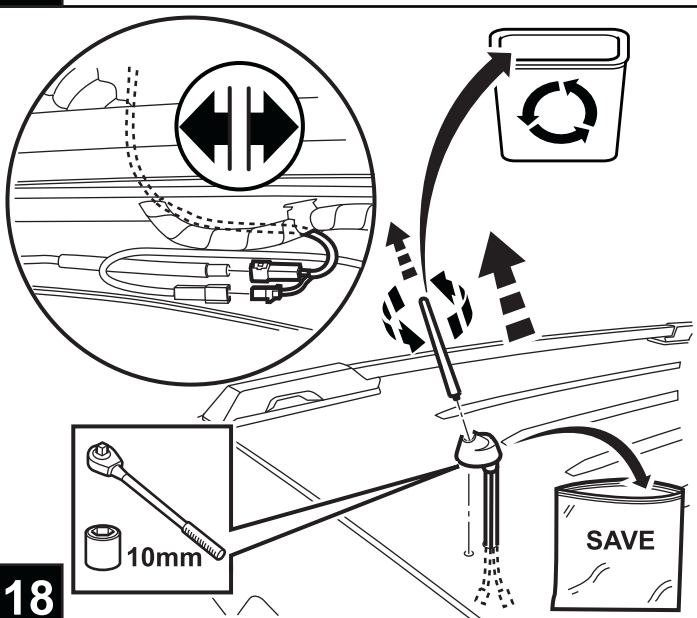


18

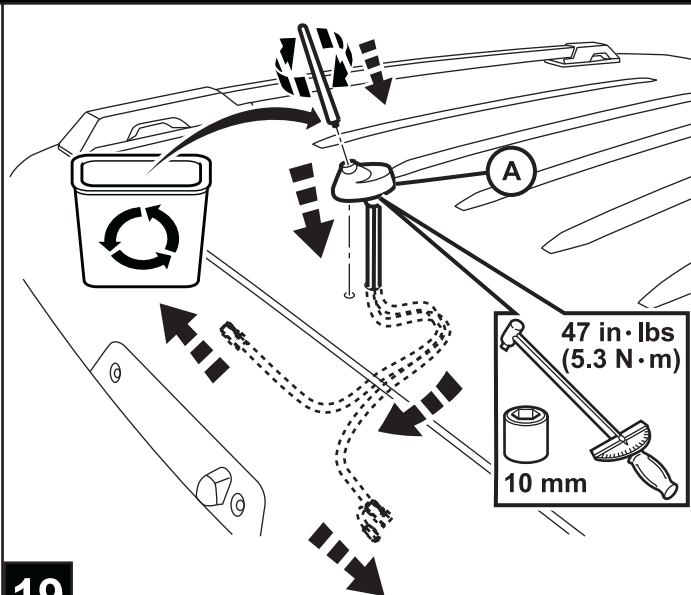


19

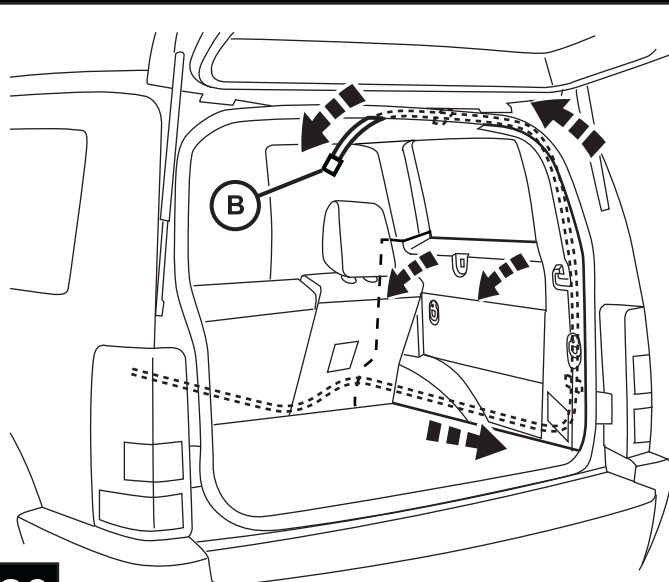


20

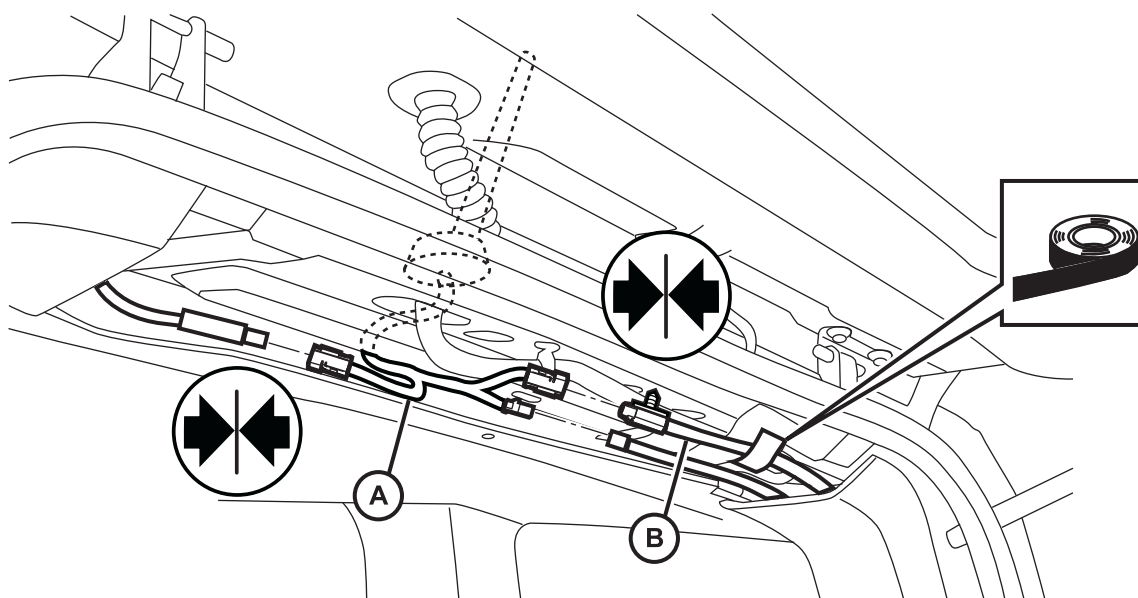


21

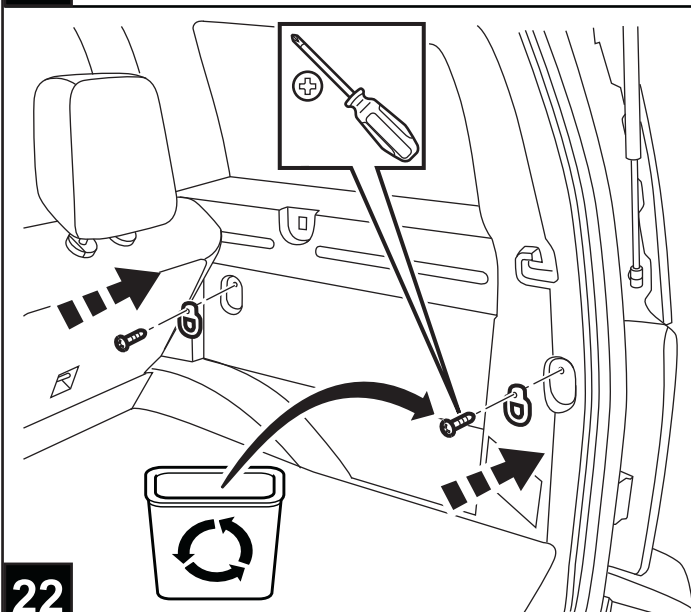


22

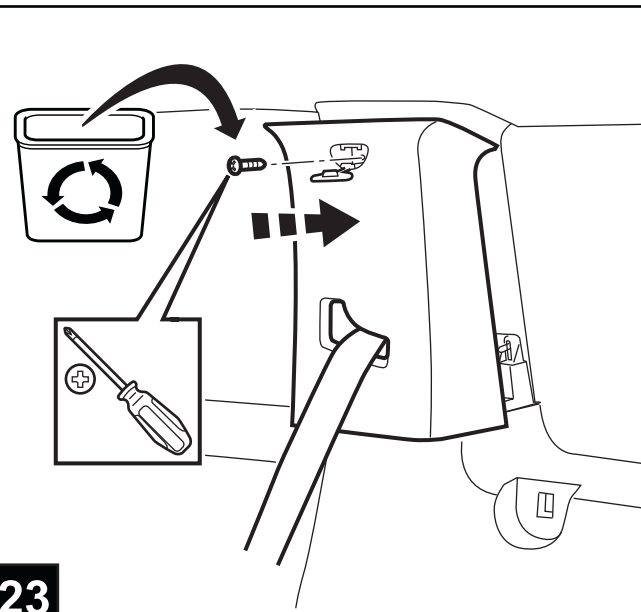


23

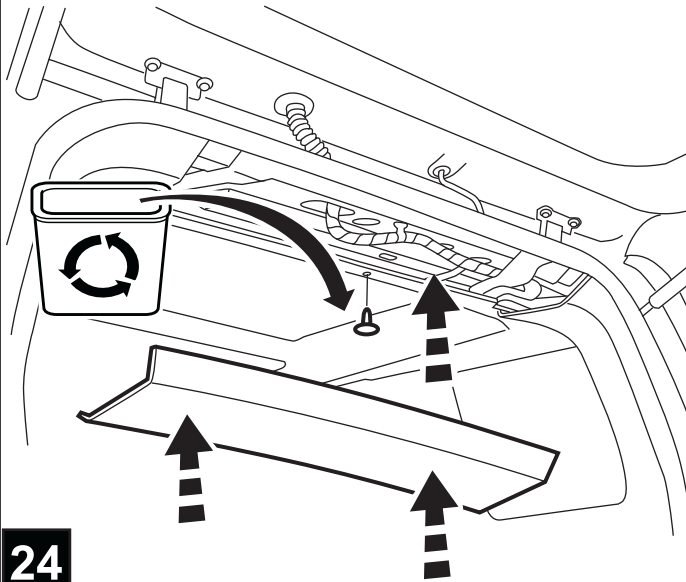


24

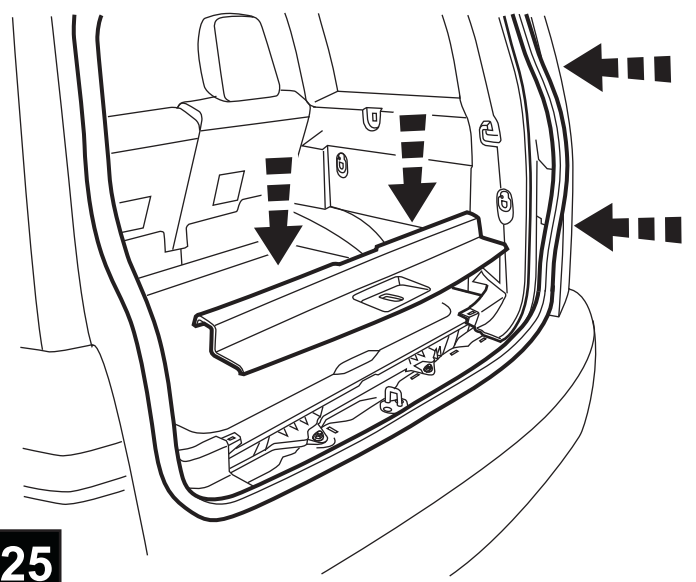


25

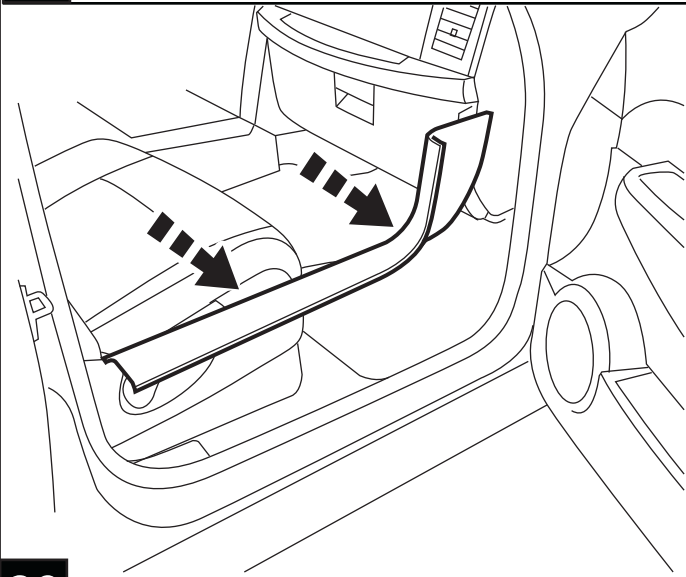


26

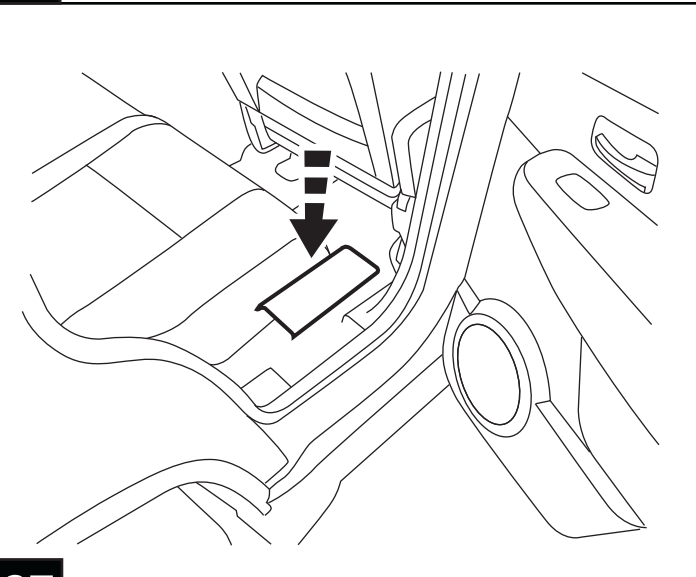

27

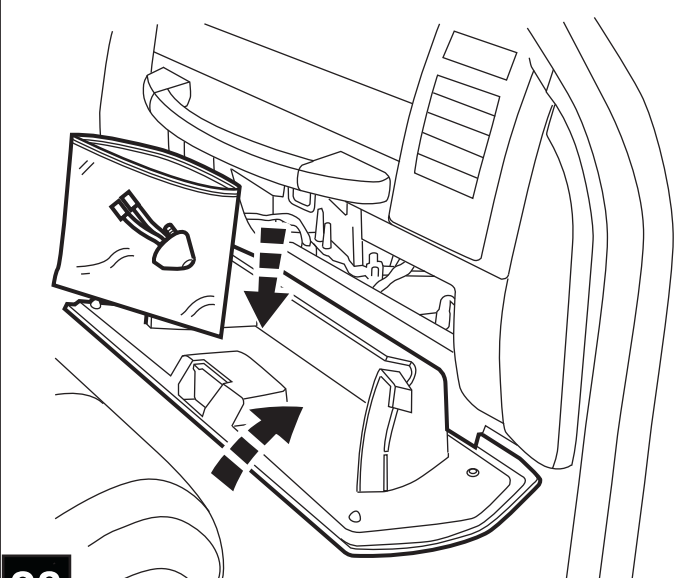

28

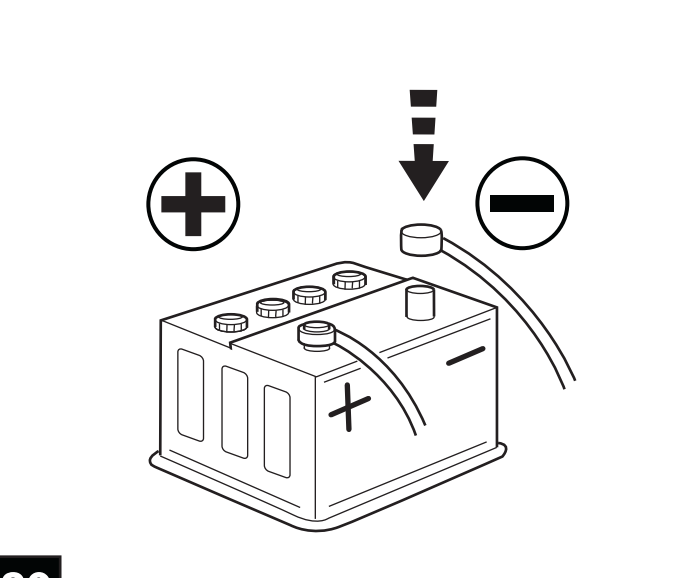

29

Reconfigure the Front Control Module (FCM) by use of the STARSCAN diagnostic tool.

FCM Reconfiguration Procedure

IN THE INITIAL START UP SCREEN


- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----
- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----

FOLLOW ON SCREEN PROMPTS (I.E. CYCLE IGNITION KEY)


- PRESS -----
- PRESS -----

30


- Drive vehicle outside to allow for a clear satellite signal to the antenna.

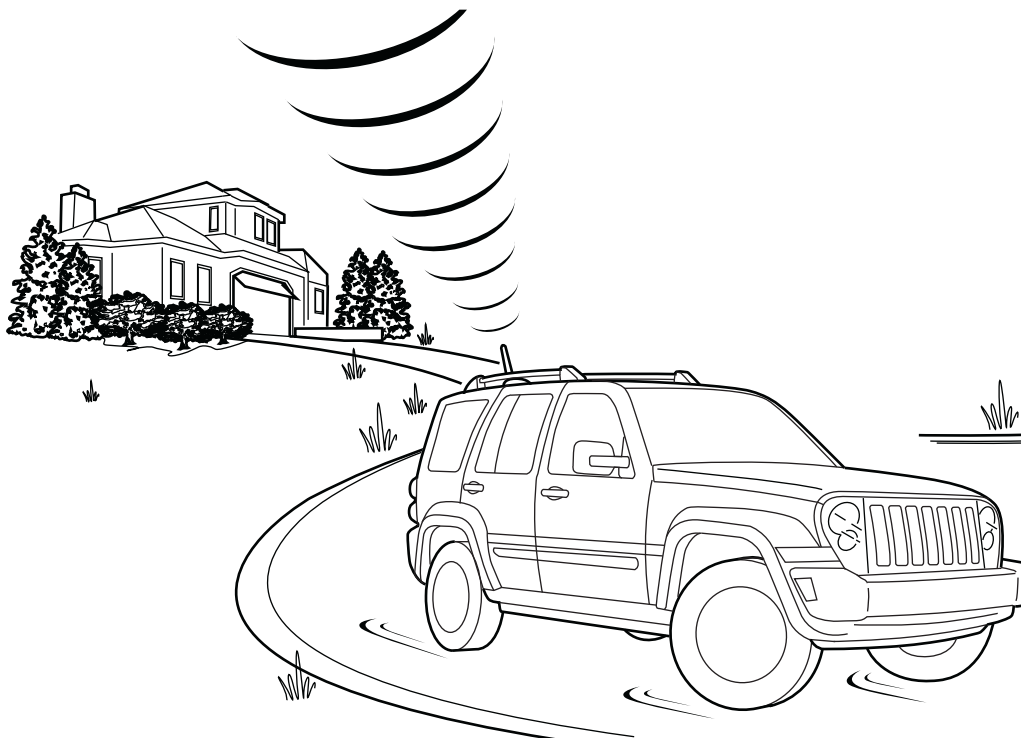


31

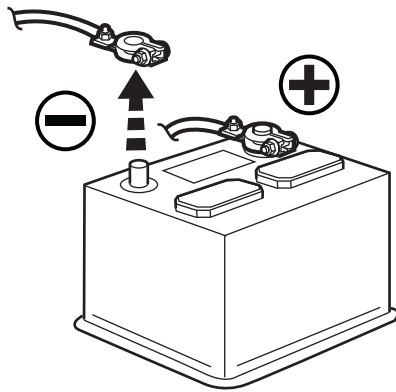


1

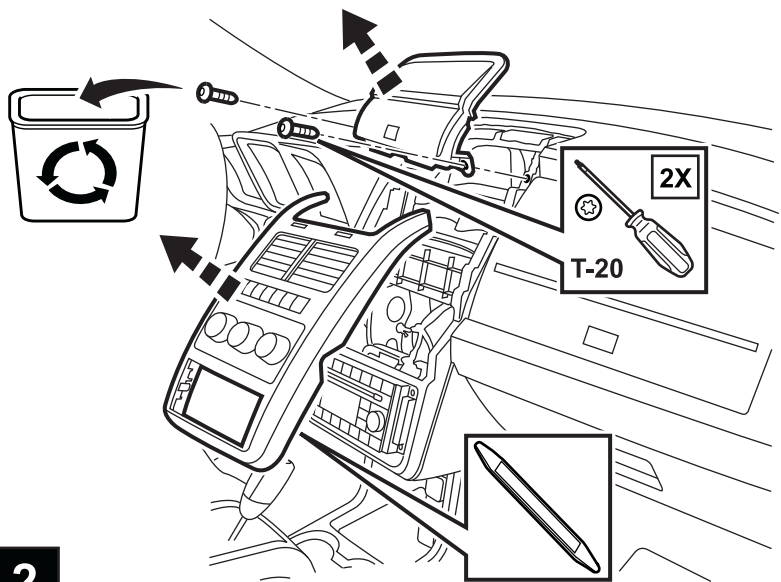


2

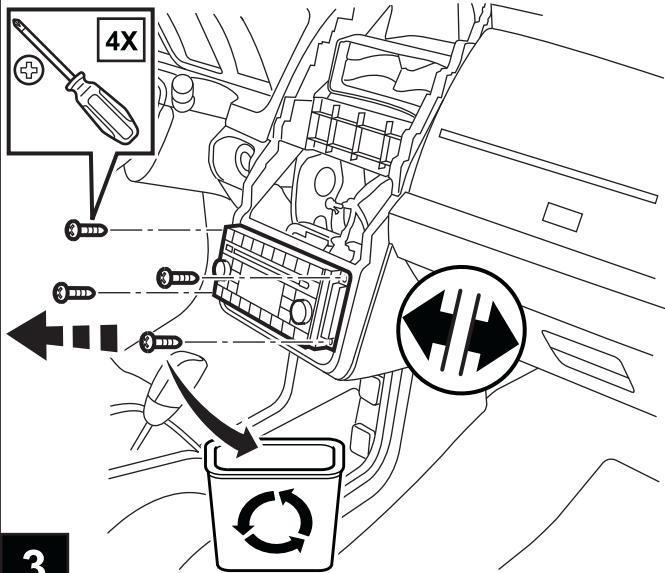


3

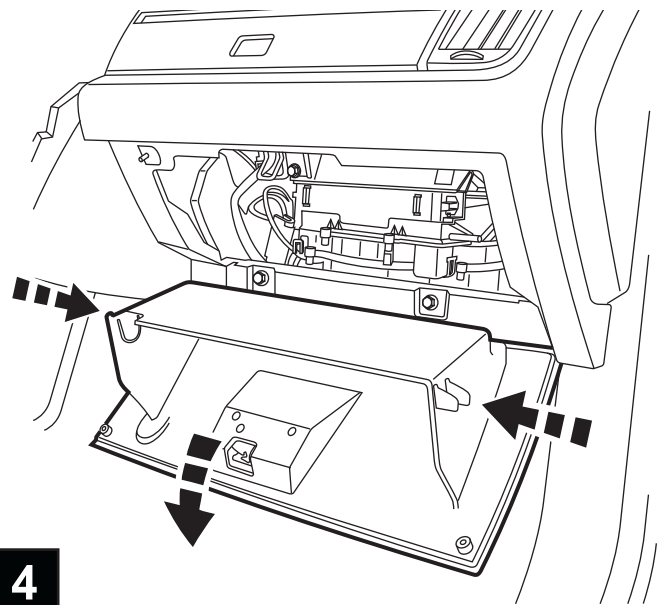


4

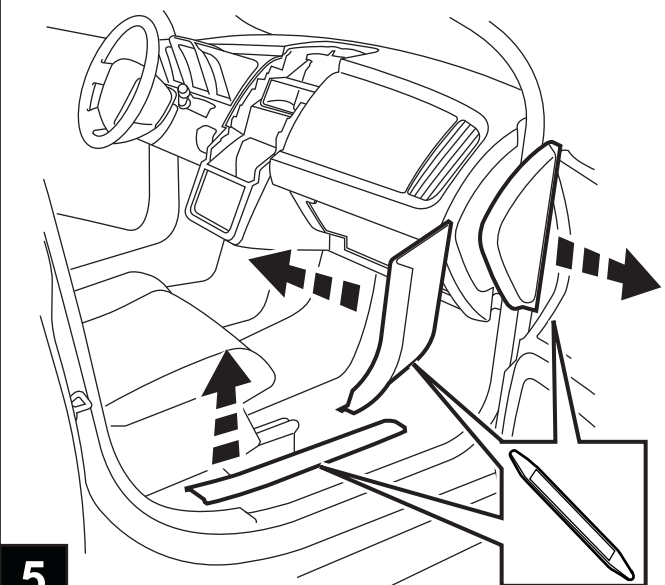


5

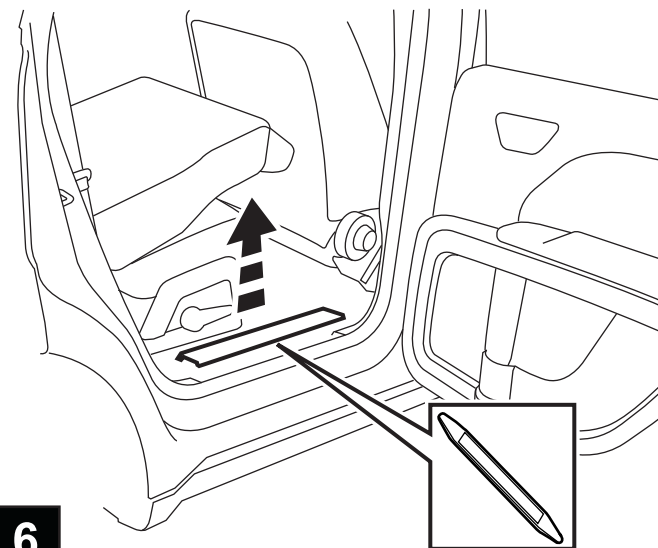


6

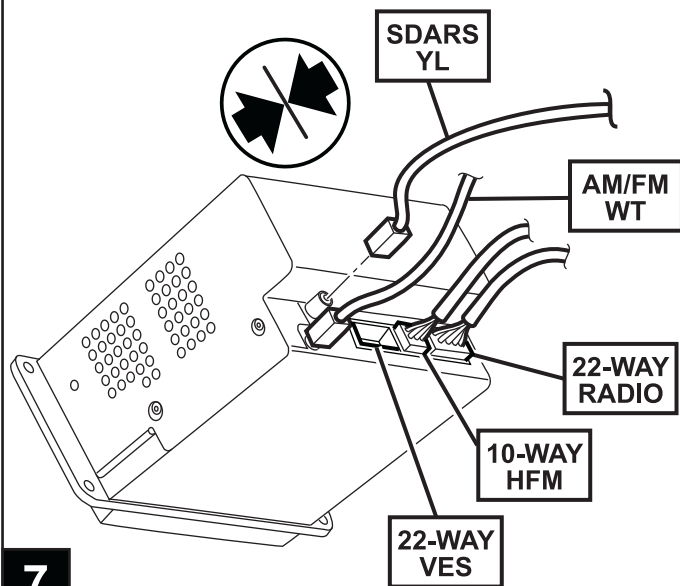


7

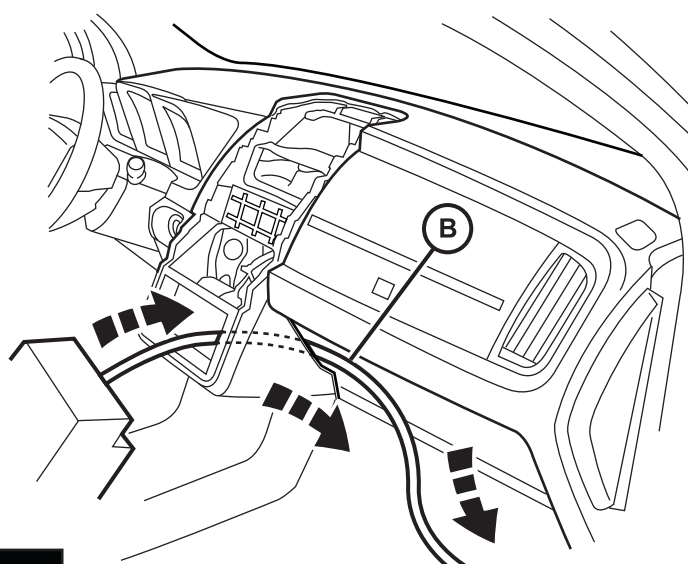


8

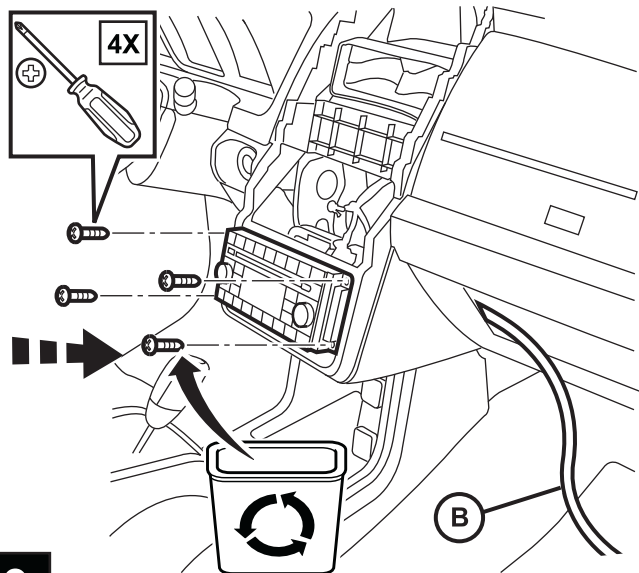


9

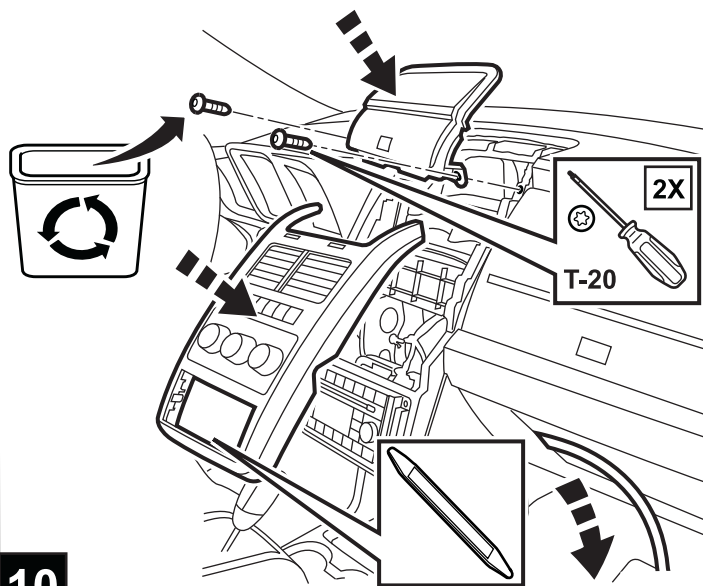


10

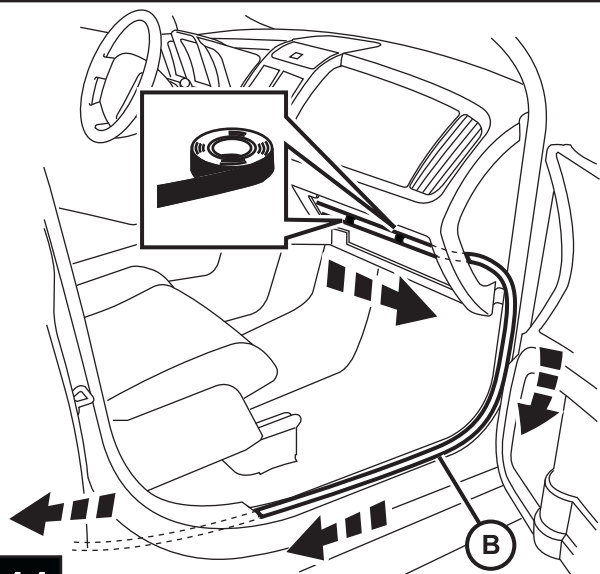


11

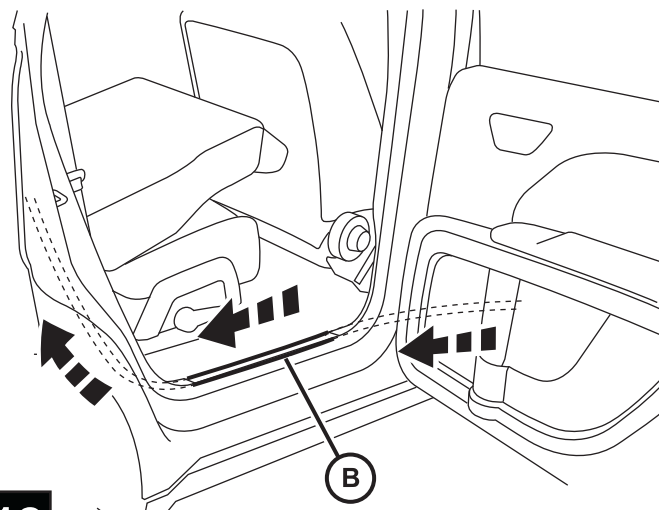


12

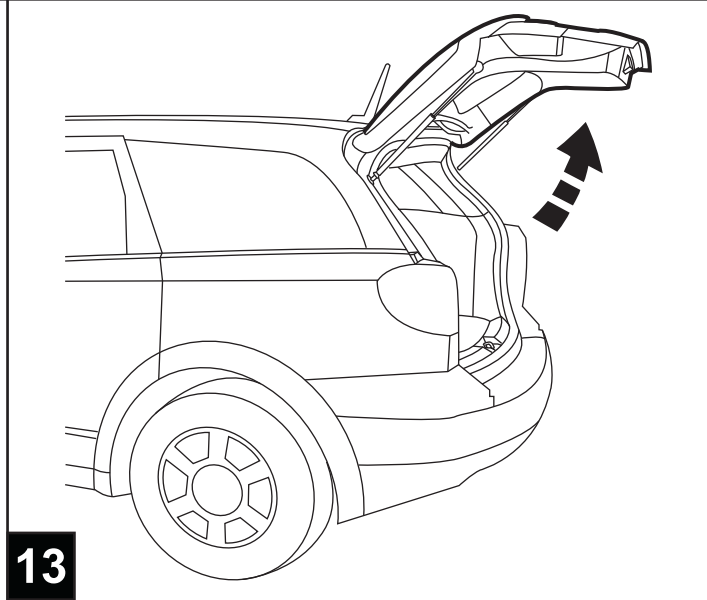


13

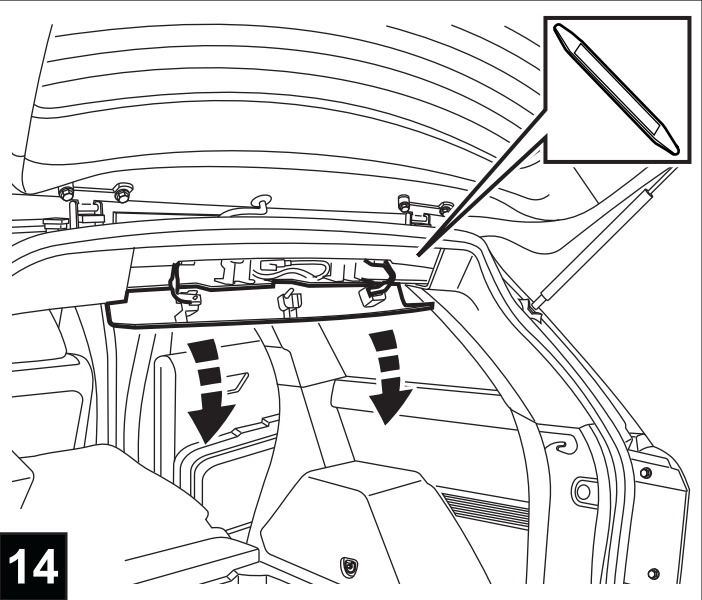


14

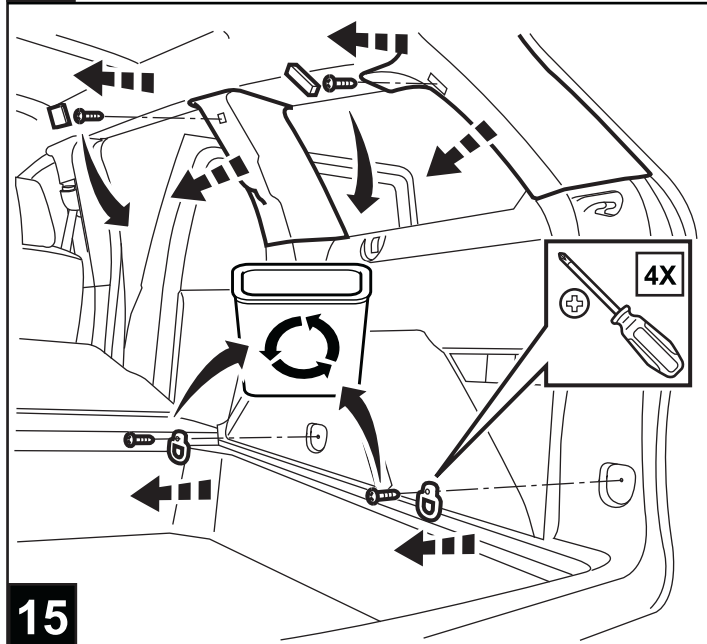


15

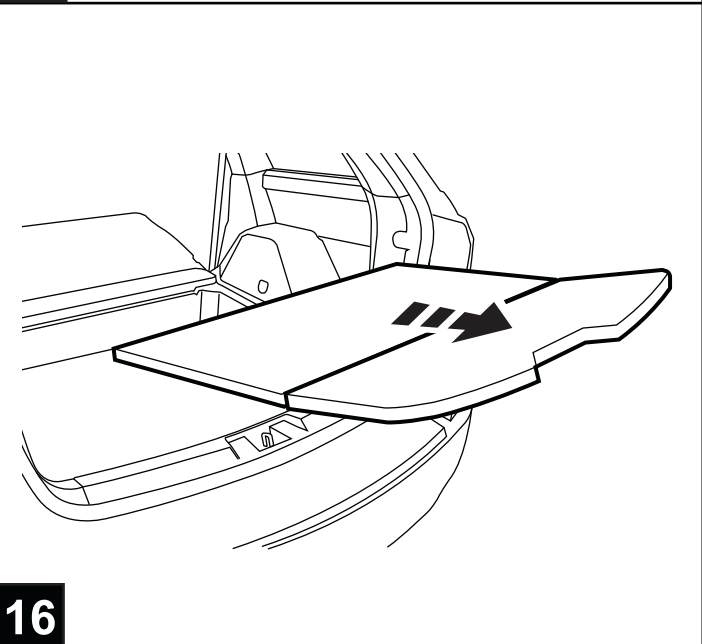


16

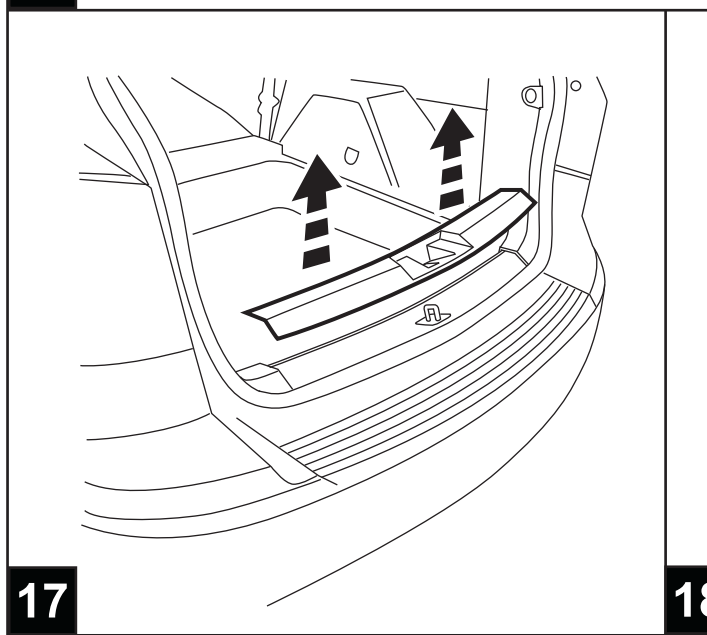


17

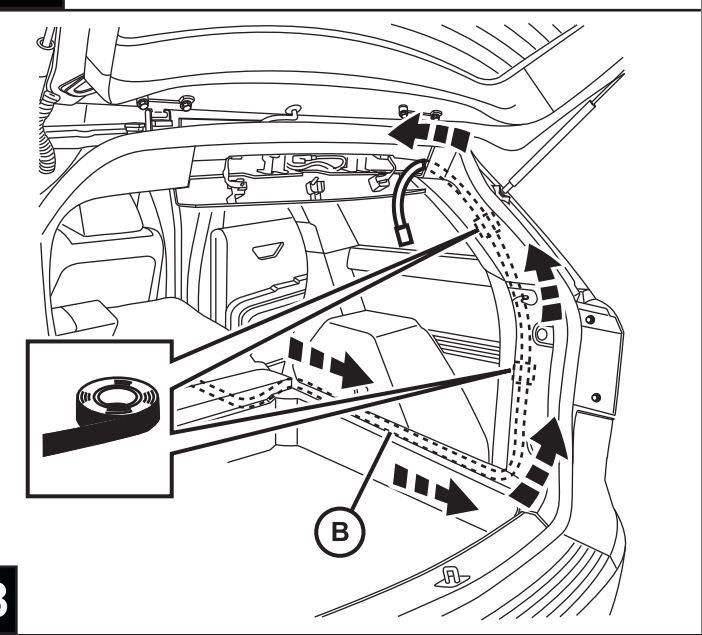


18

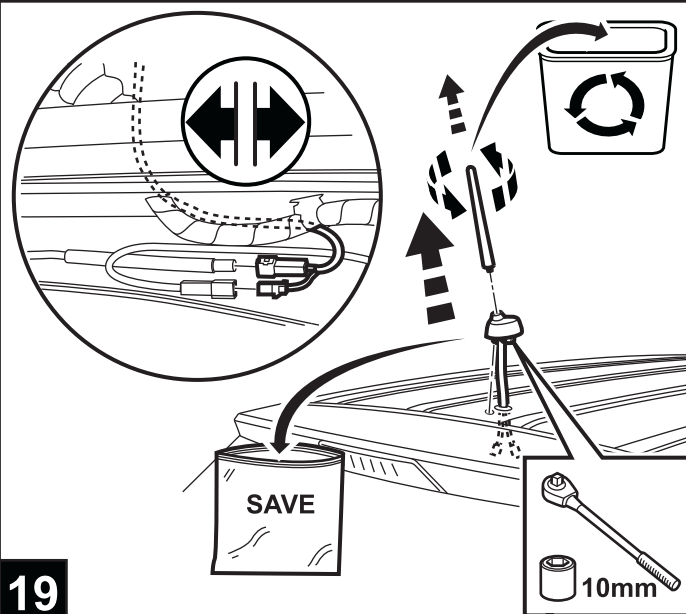


19

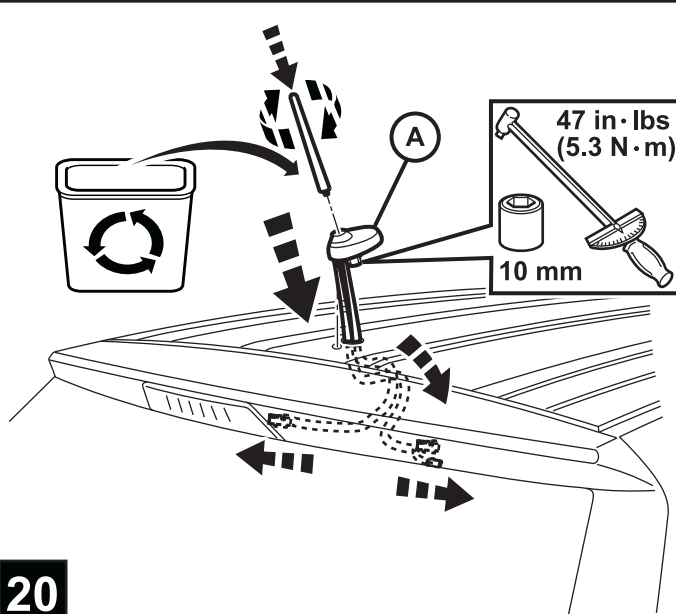


20

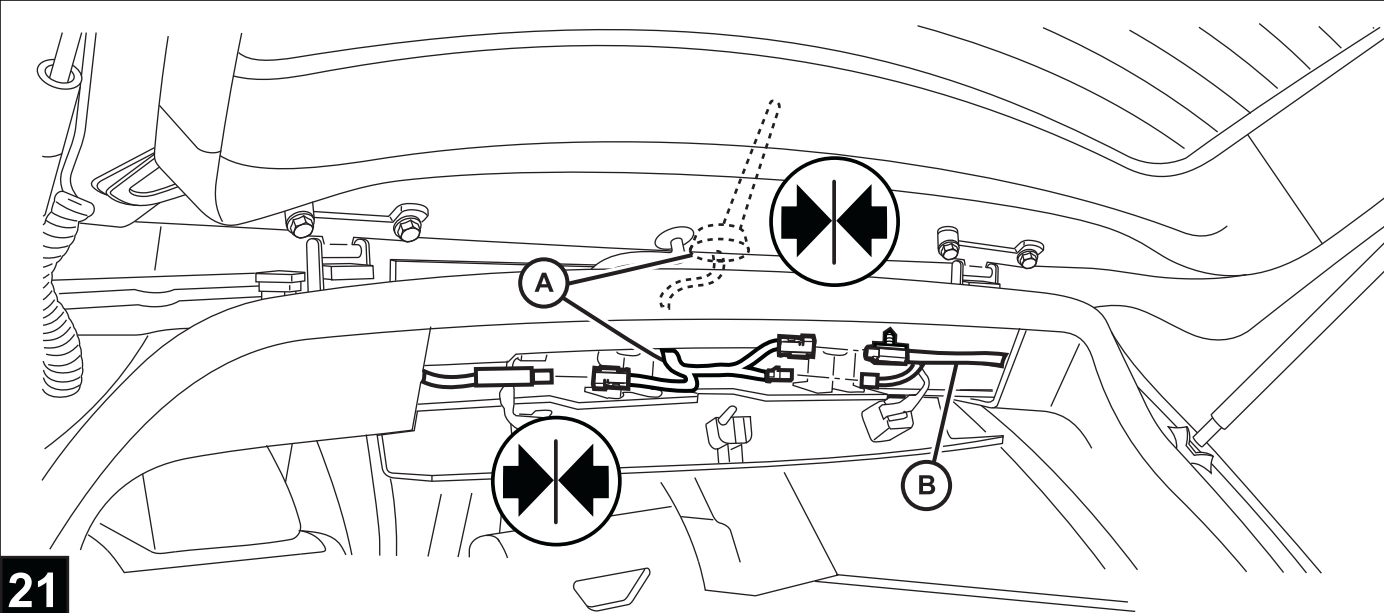







21

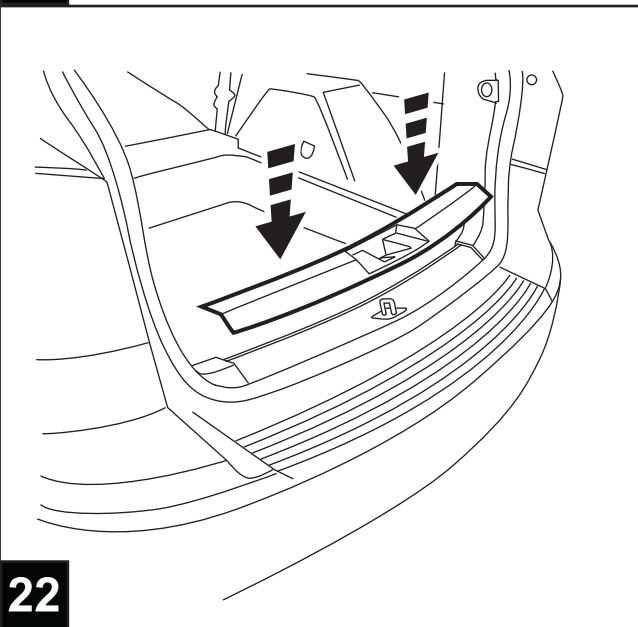

22

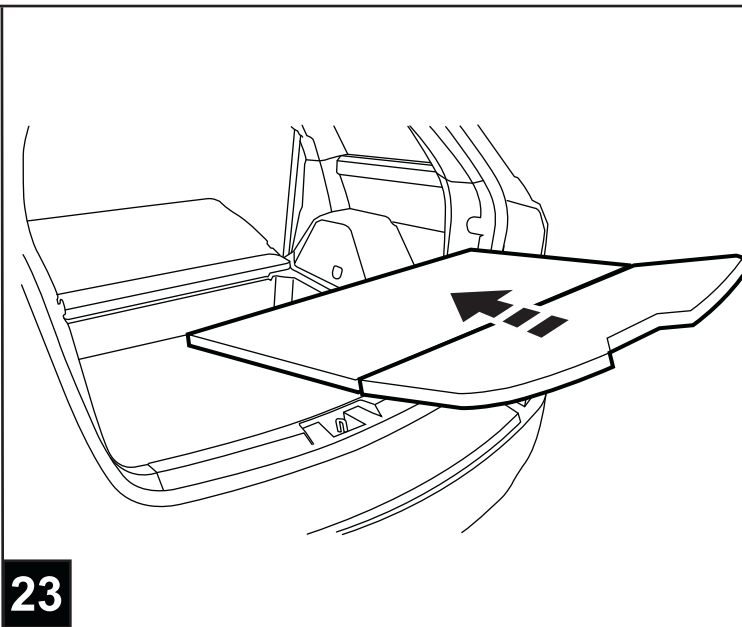

23

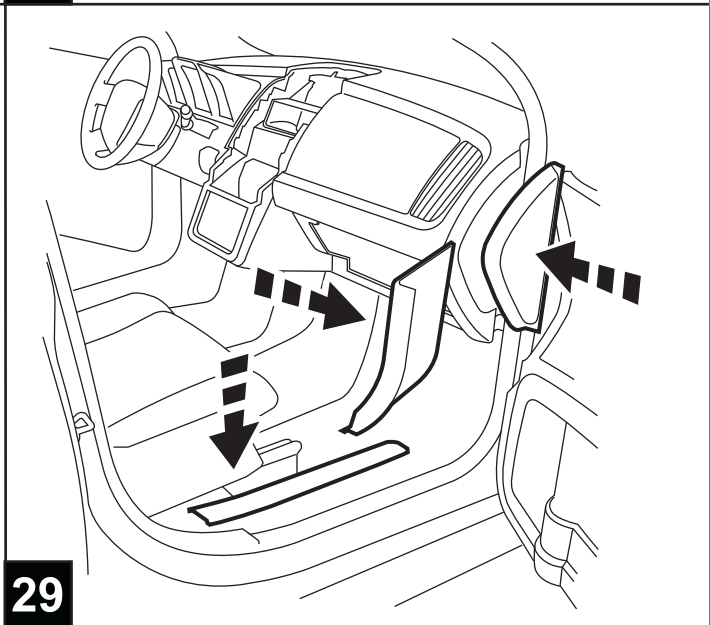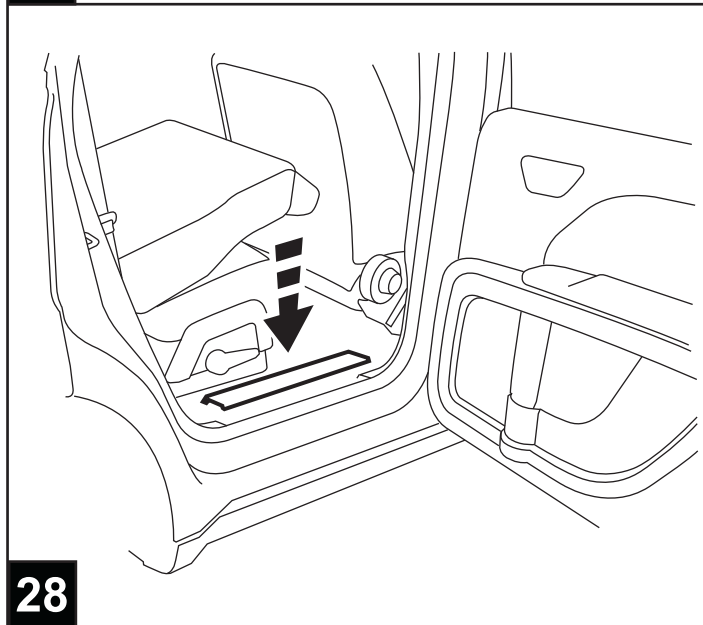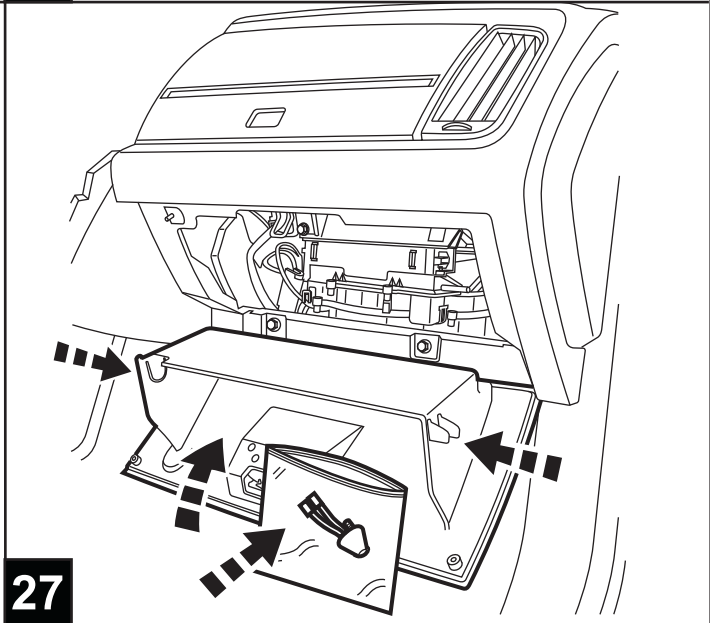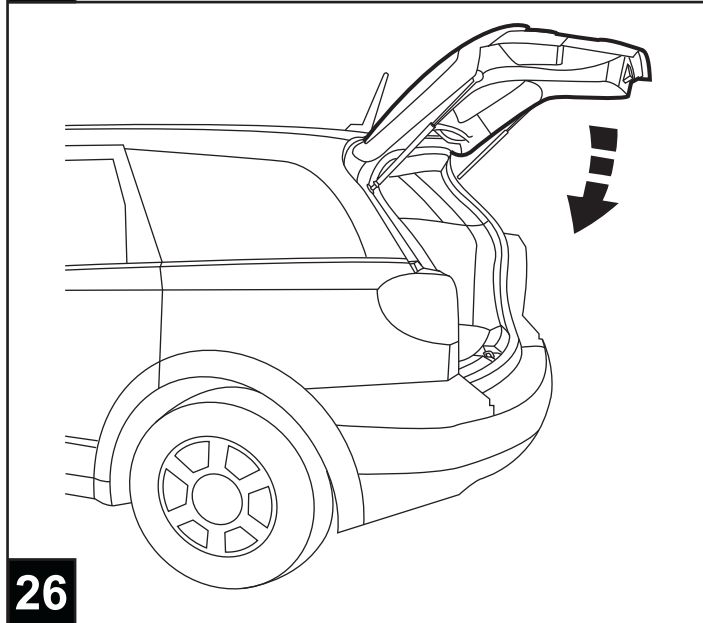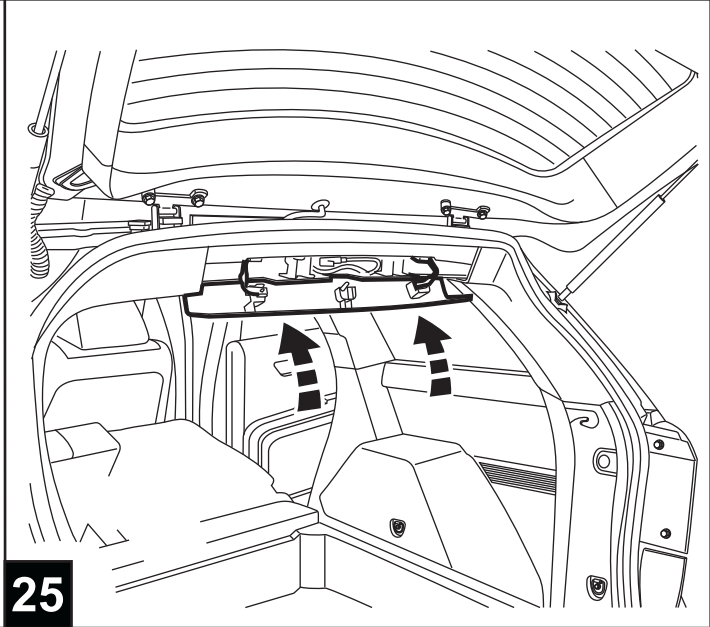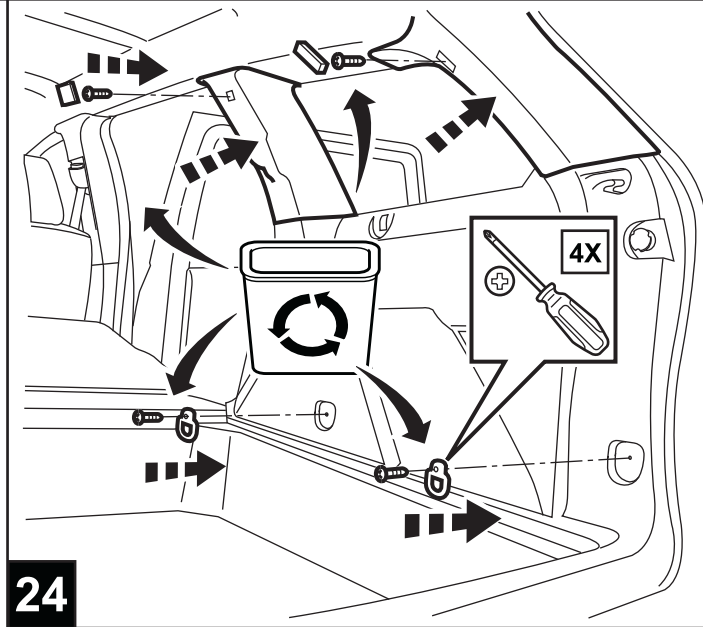

Reconfigure the Front Control Module (FCM) by use of the STARSCAN diagnostic tool.

FCM Reconfiguration Procedure

IN THE INITIAL START UP SCREEN

- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----
- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----

*FOLLOW ON SCREEN PROMPTS
(I.E. CYCLE IGNITION KEY)*

- PRESS -----
- PRESS -----


30

- Drive vehicle outside to allow for a clear satellite signal to the antenna.




31


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

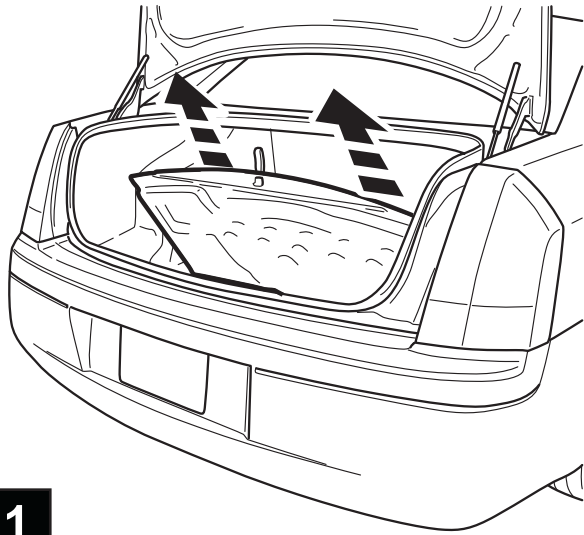


1

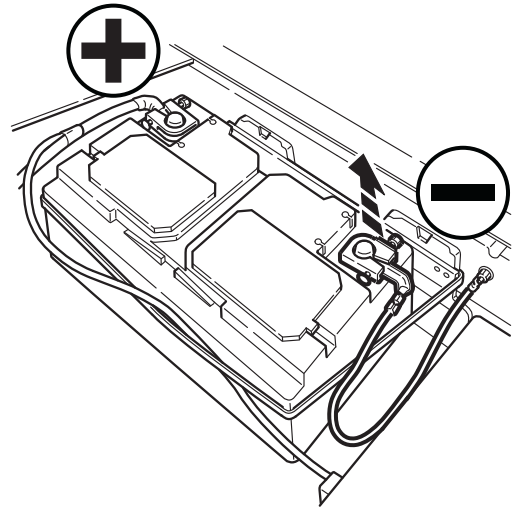


2

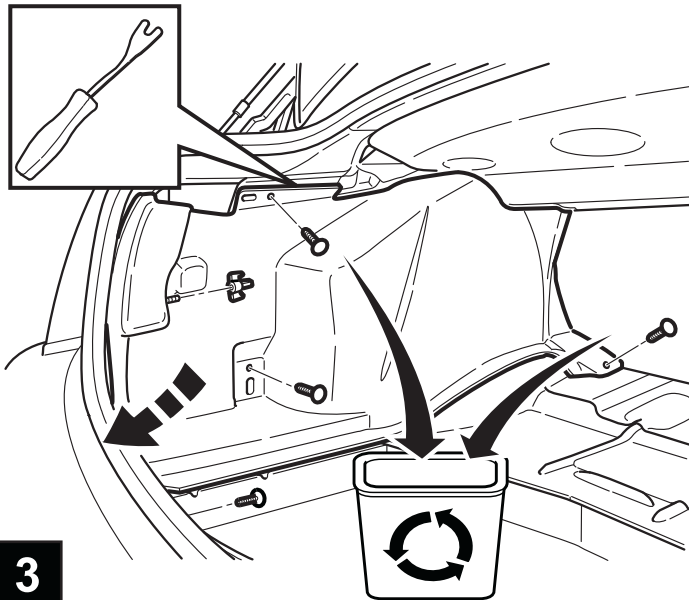


3

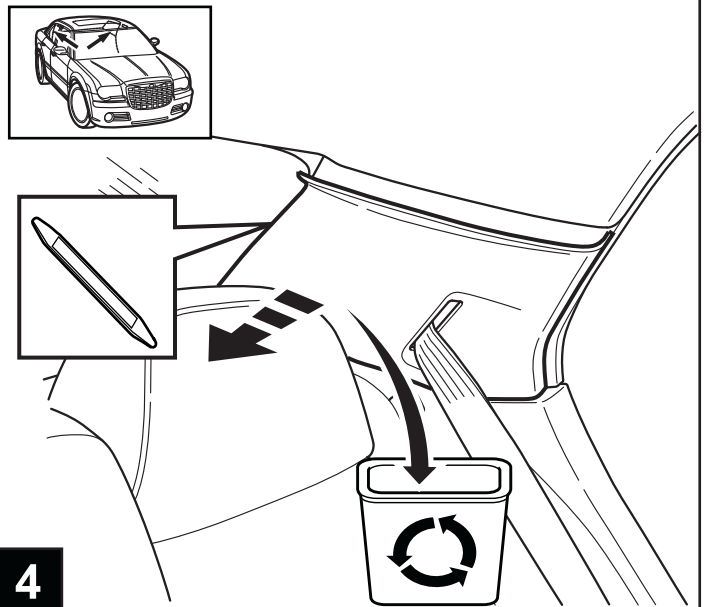


4

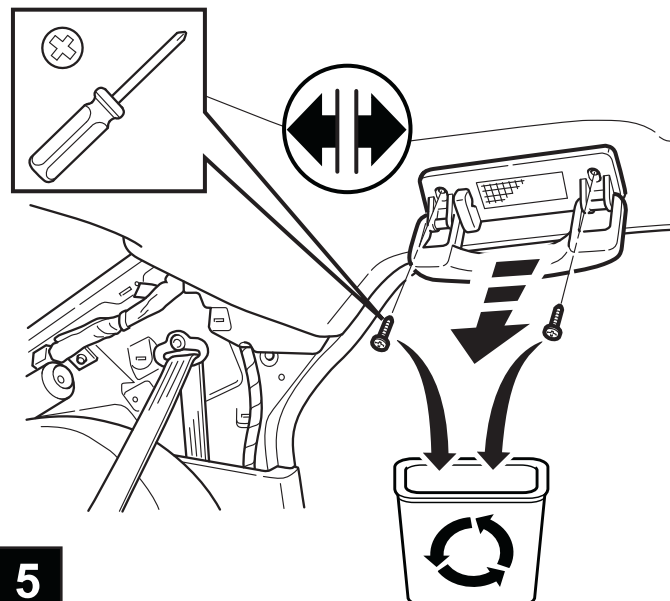


5

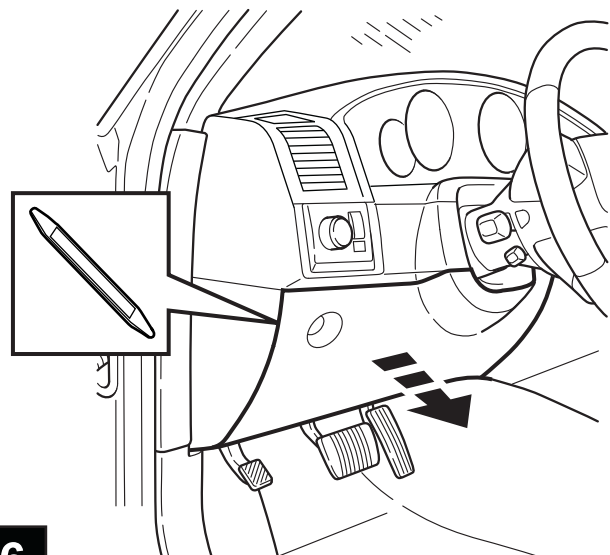


6

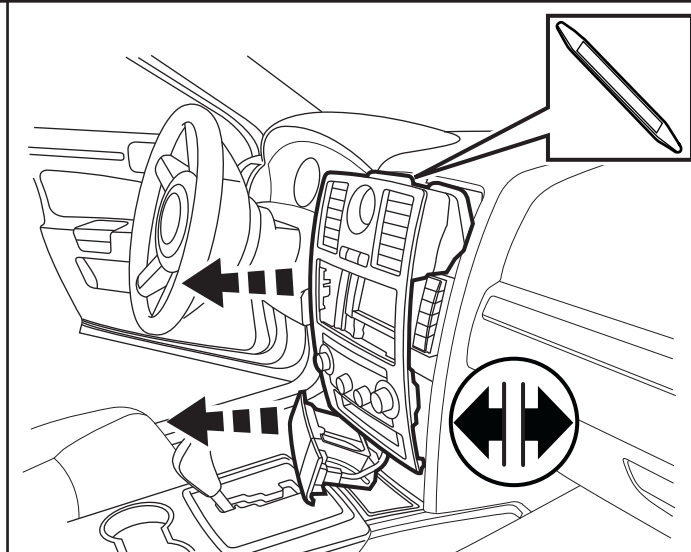


7

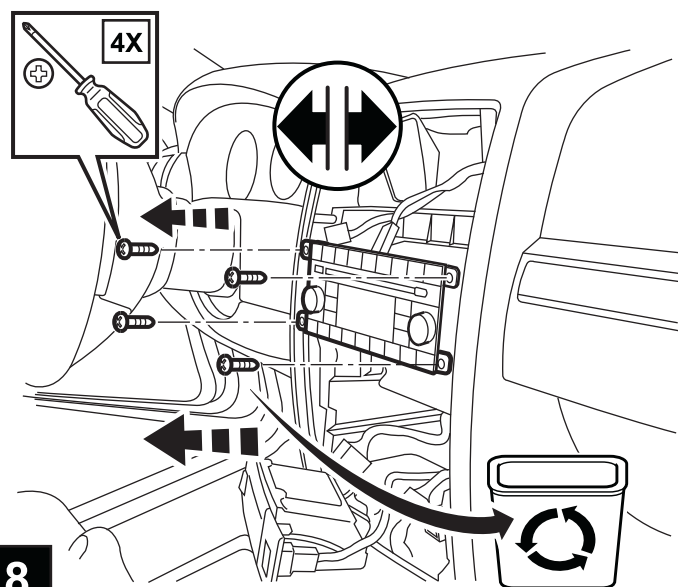

8

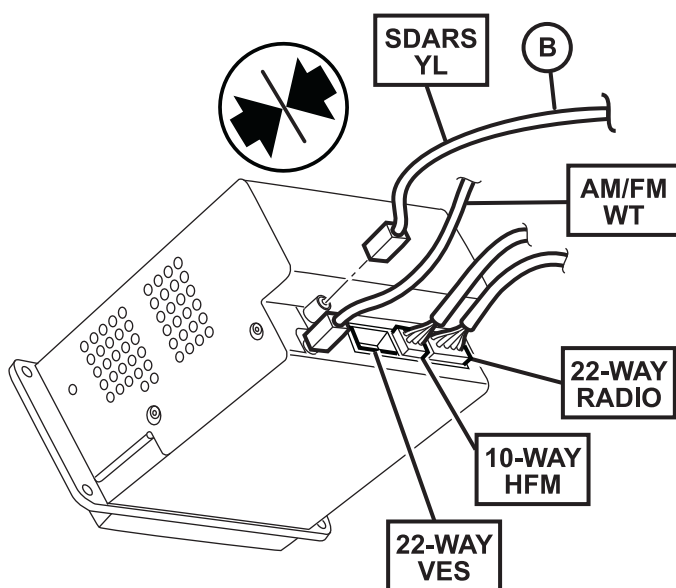


9

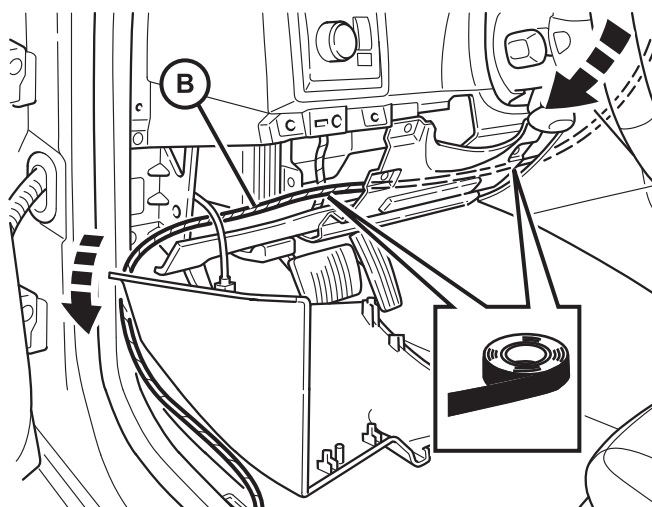


10


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

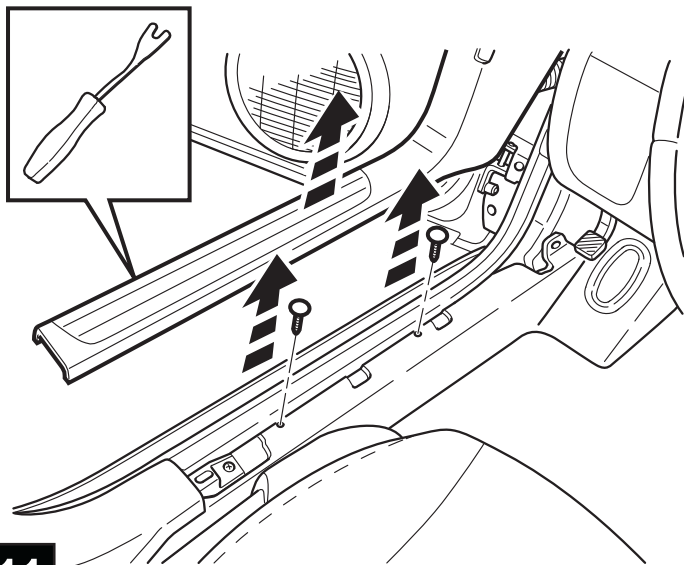


11

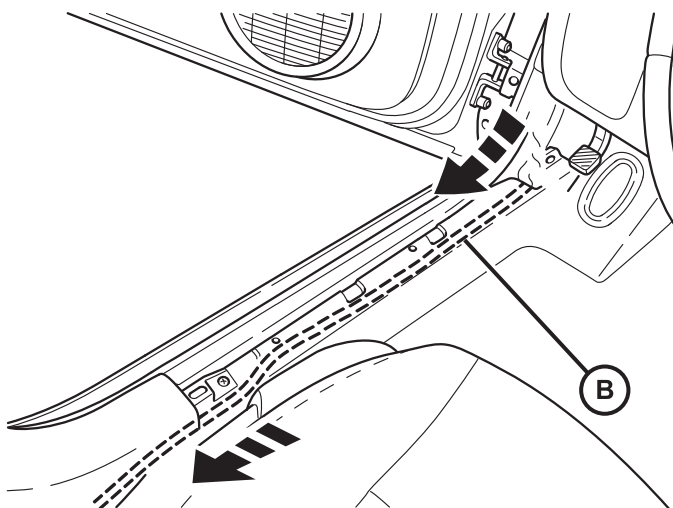


12

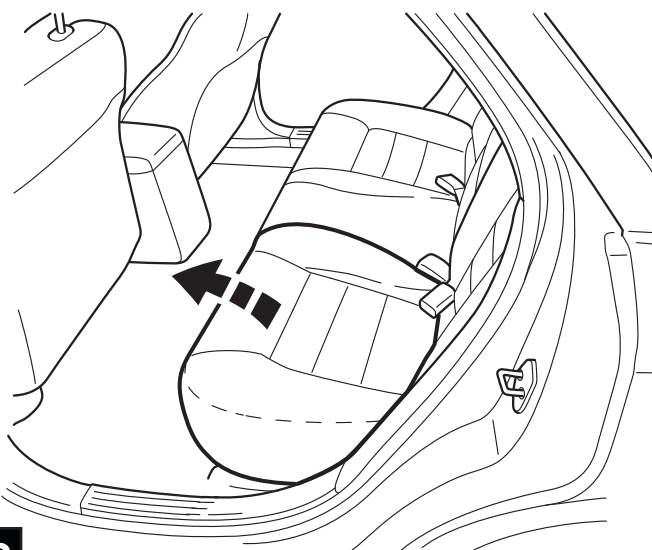

13

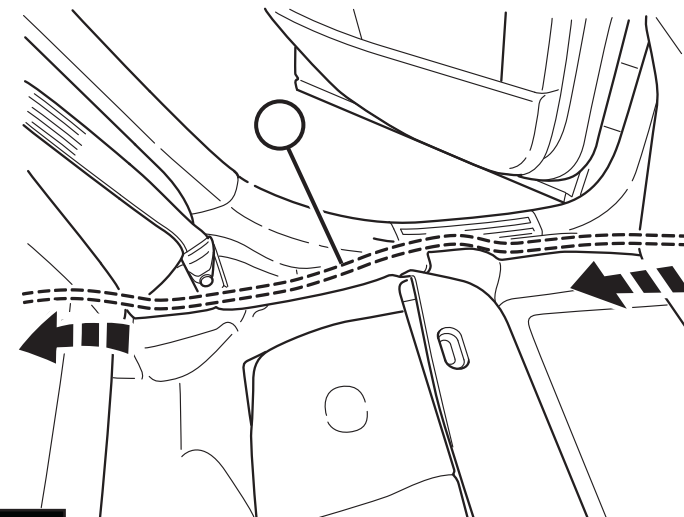


14

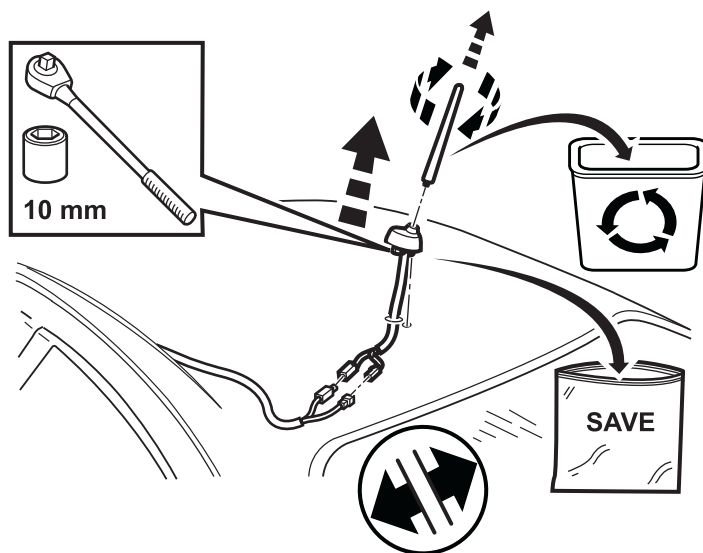


15


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

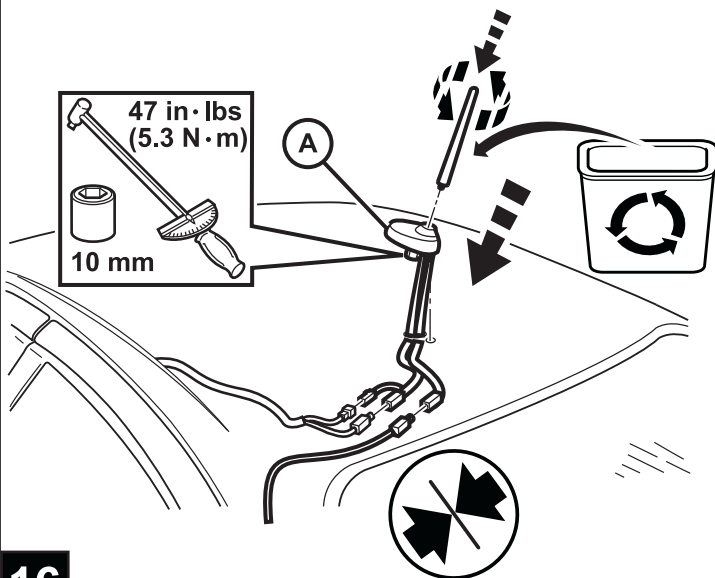


16

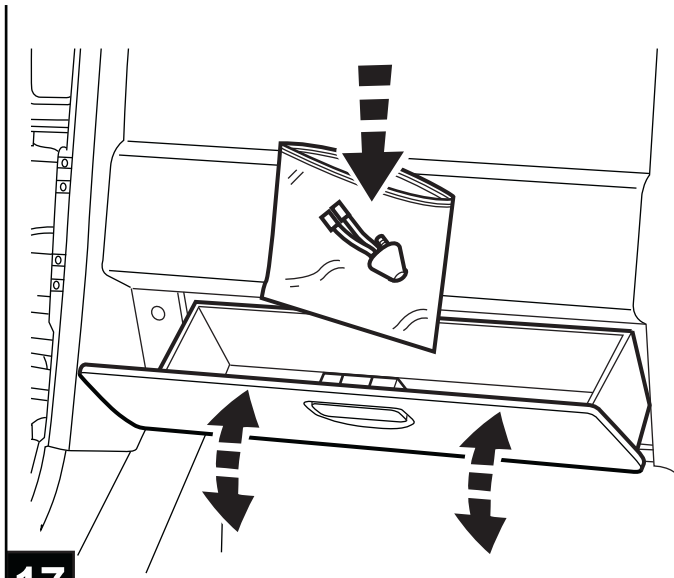


17

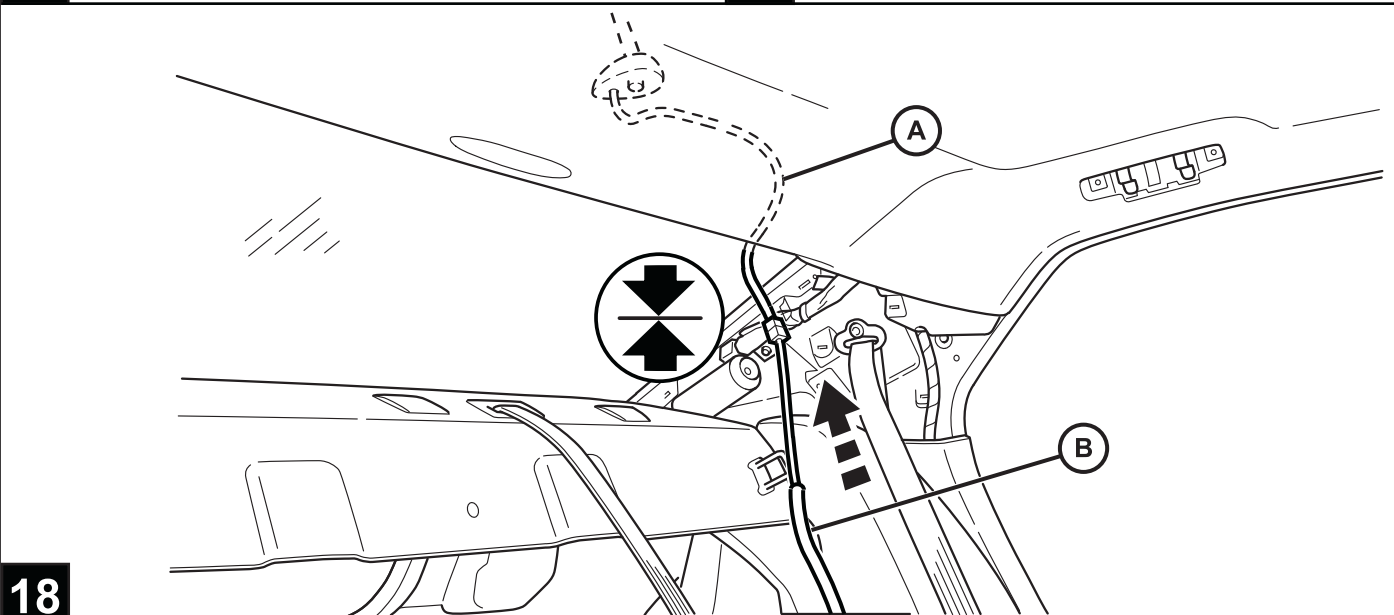

18

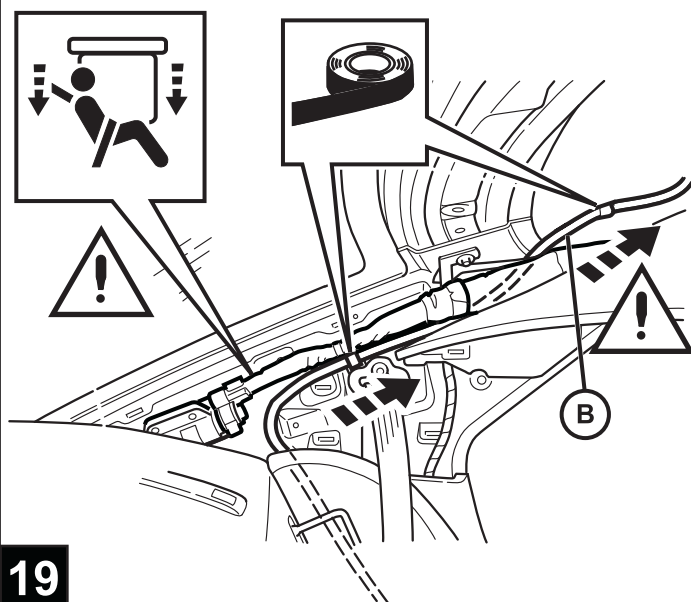


19

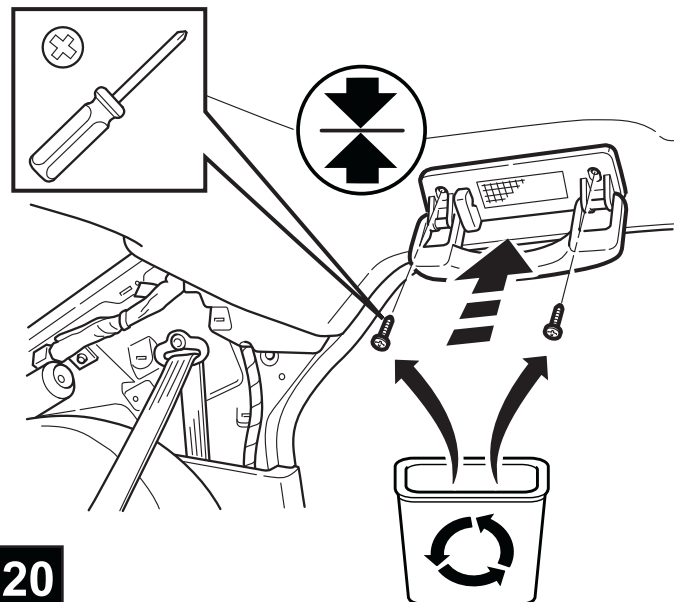


20


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

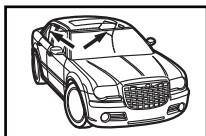


21

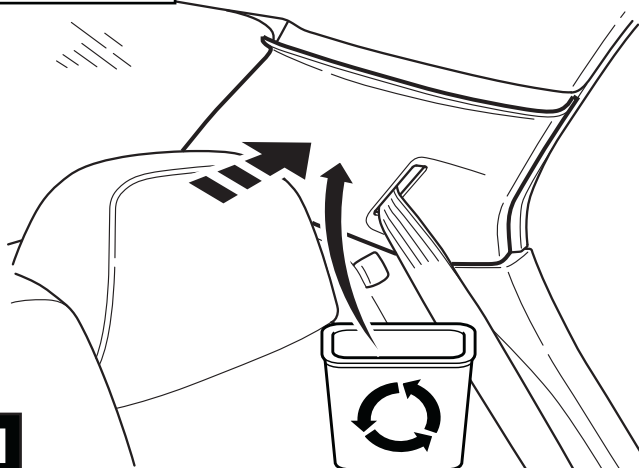


22

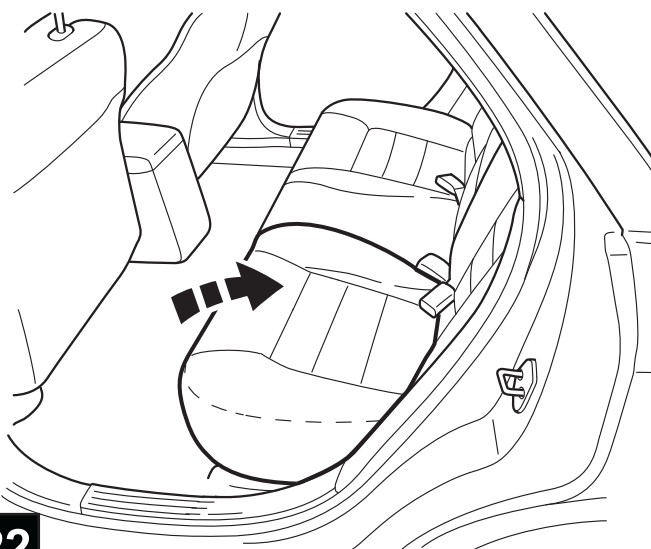


23

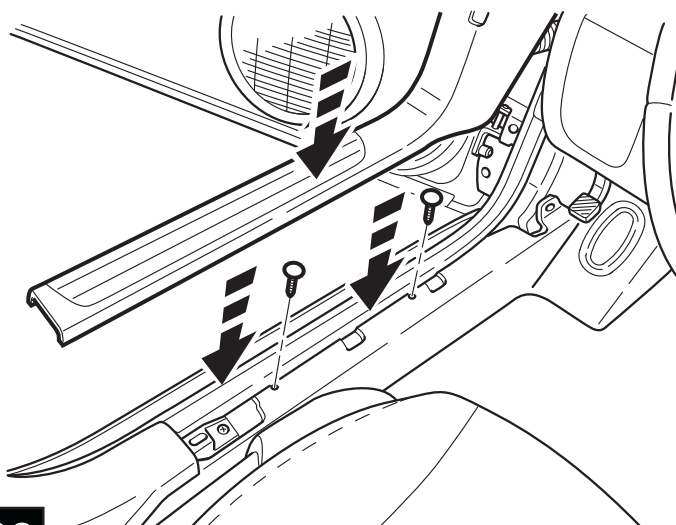


24

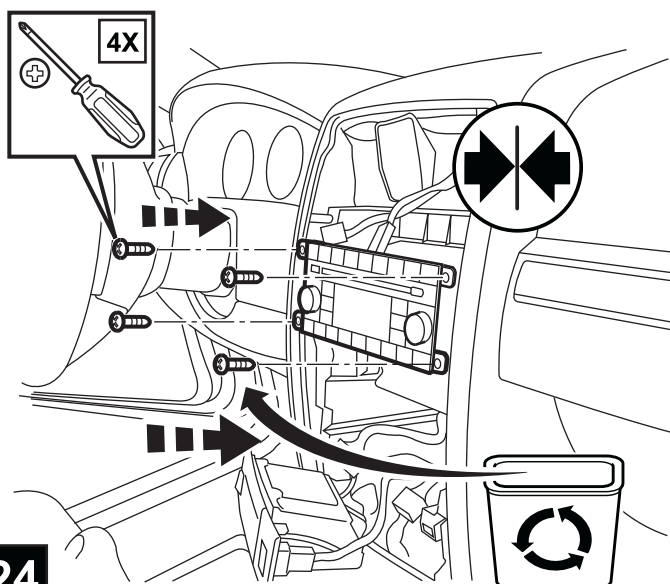


25

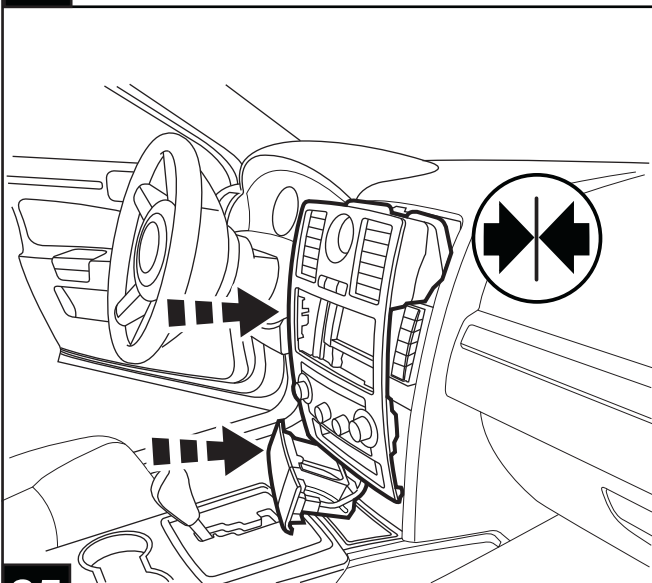


26

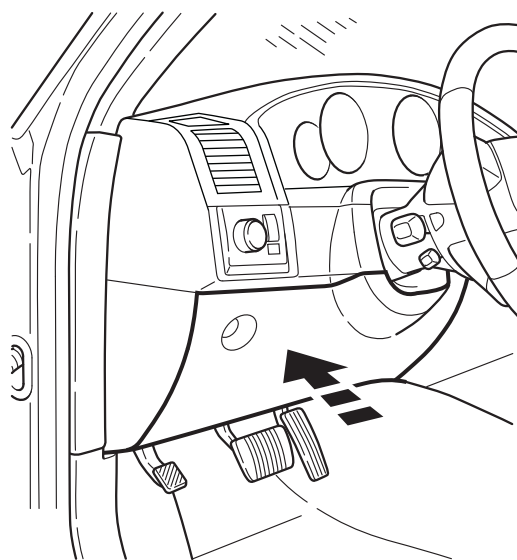


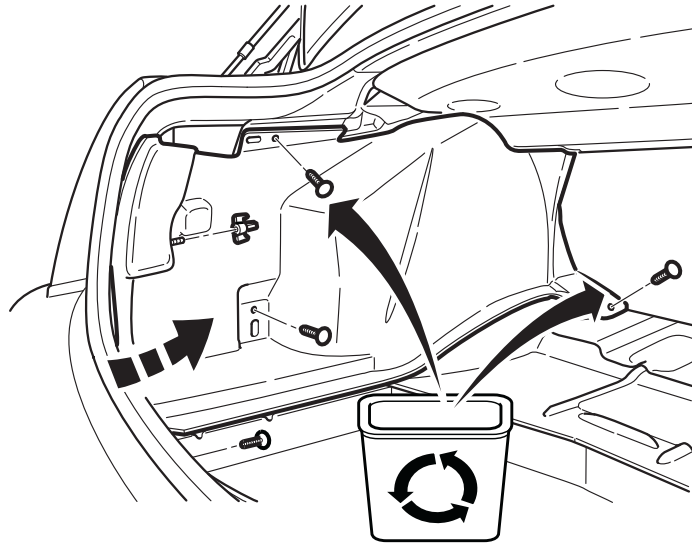

27

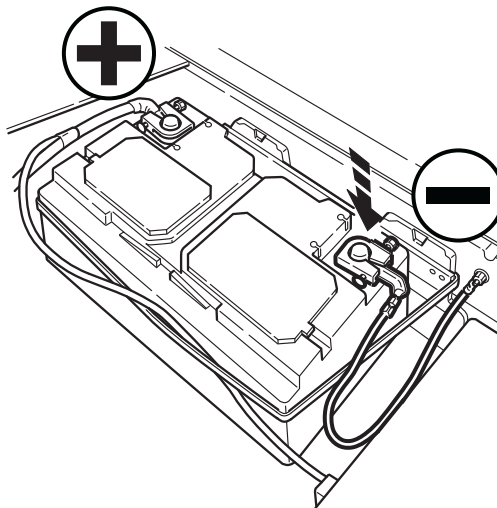

28

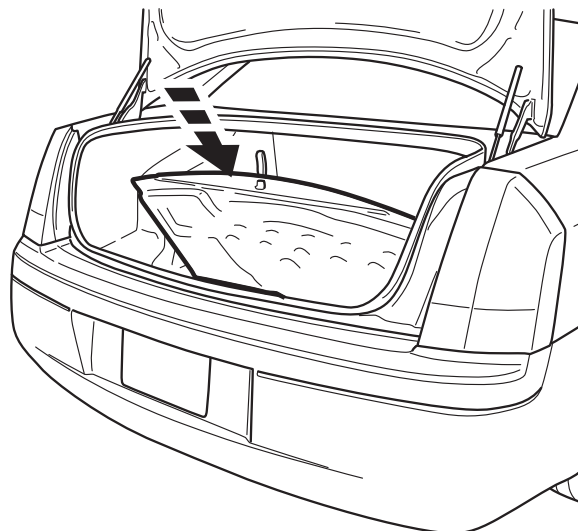

29

Reconfigure the Front Control Module (FCM) by use of the STARSCAN diagnostic tool.

FCM Reconfiguration Procedure

IN THE INITIAL START UP SCREEN


- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----
- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----

*FOLLOW ON SCREEN PROMPTS
(I.E. CYCLE IGNITION KEY)*

- PRESS -----
- PRESS -----


30

- Drive vehicle outside to allow for a clear satellite signal to the antenna.

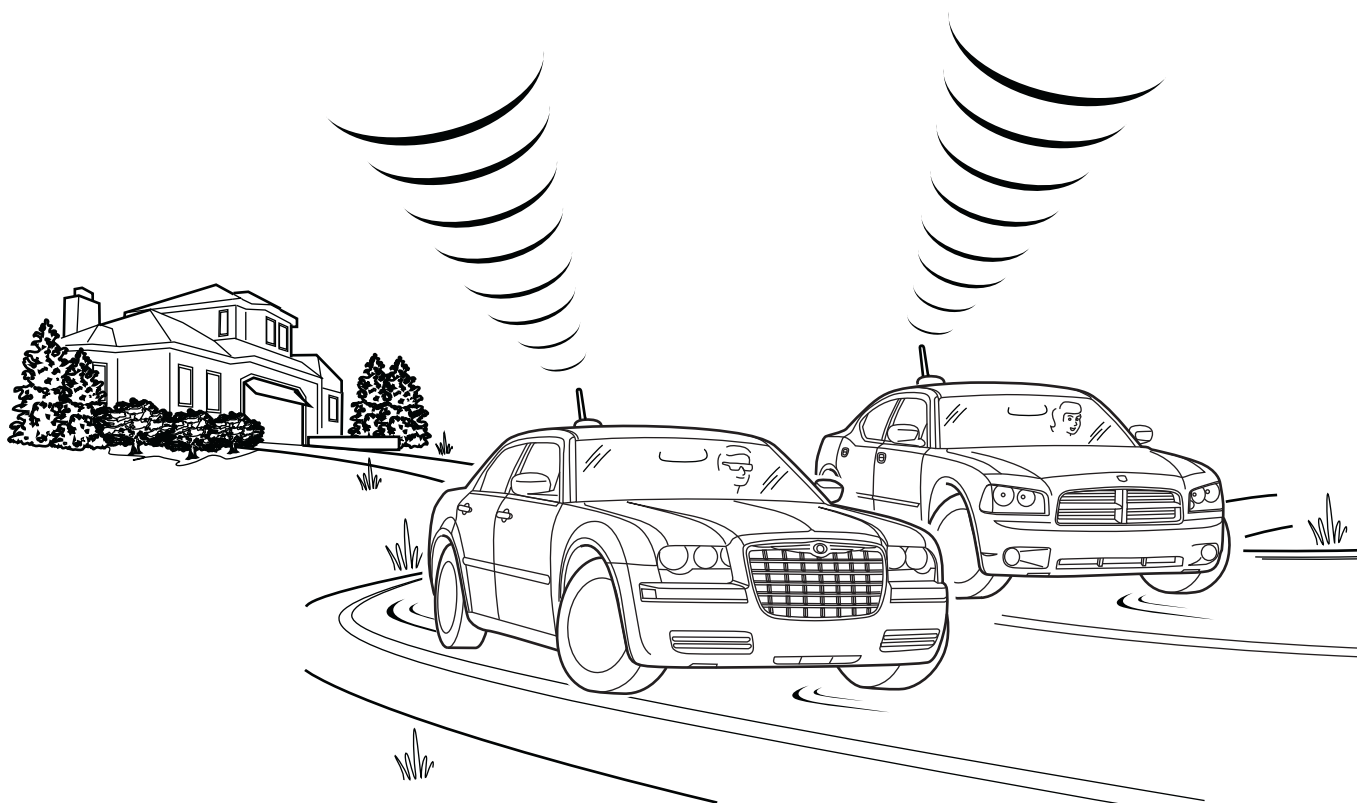


31


DODGE MAGNUM

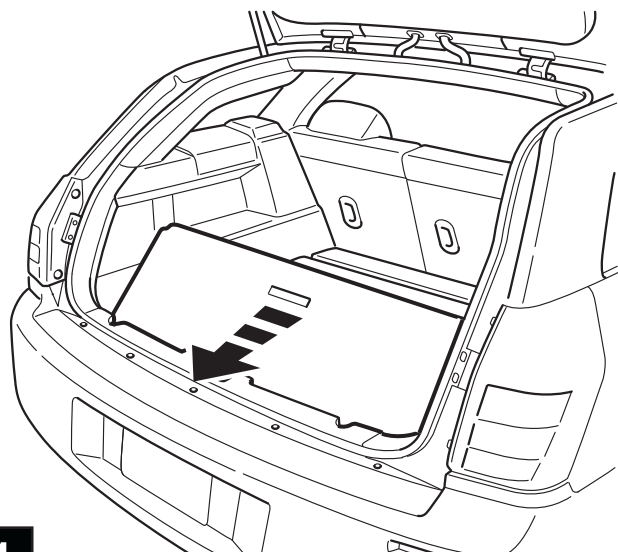


1

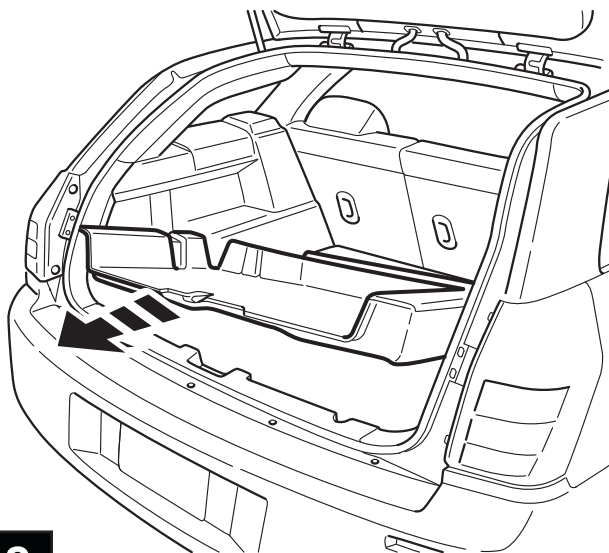


2

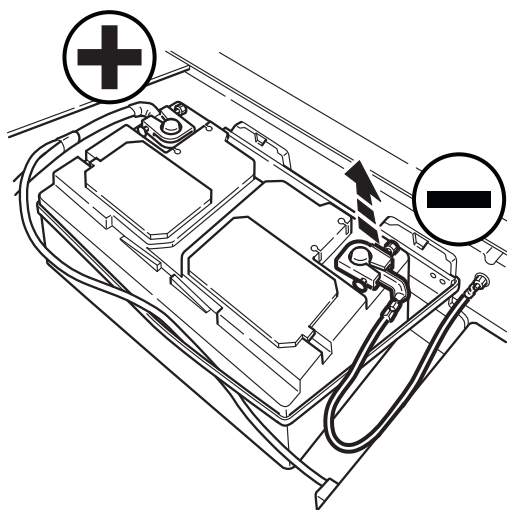


3

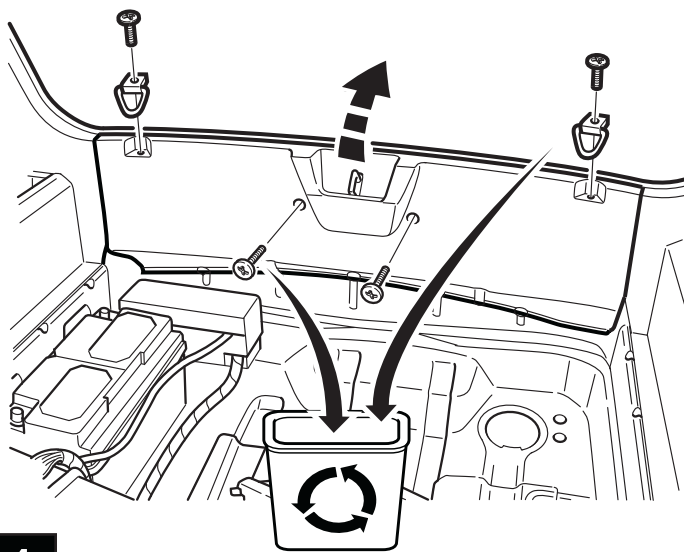






4





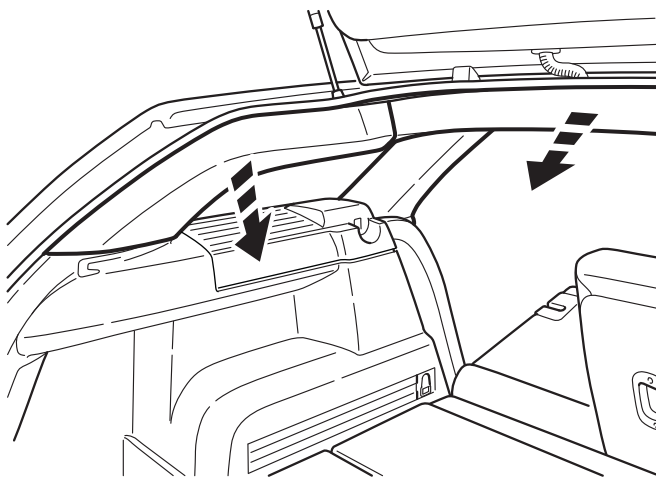







5

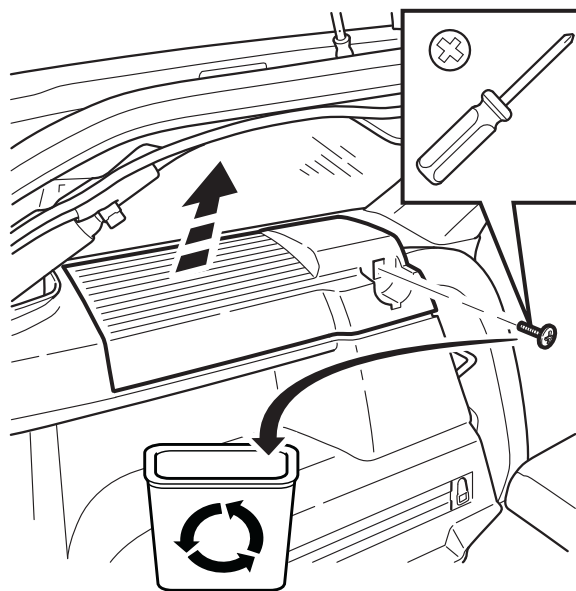


6

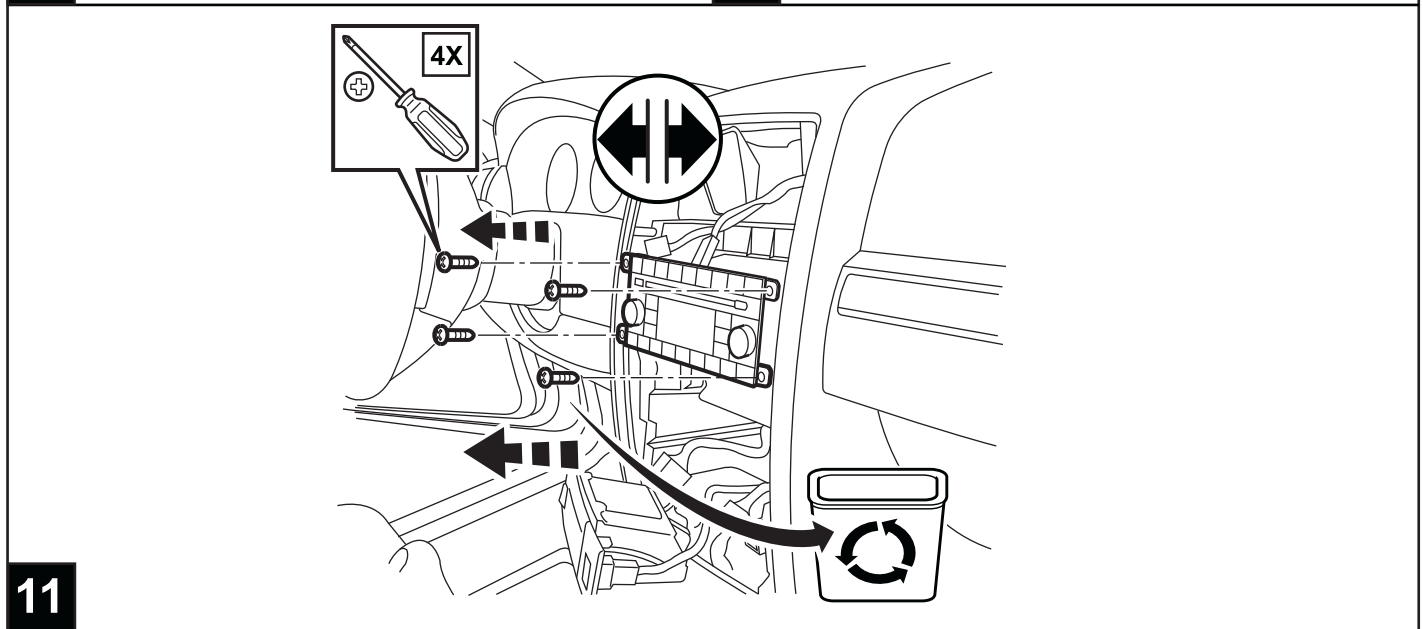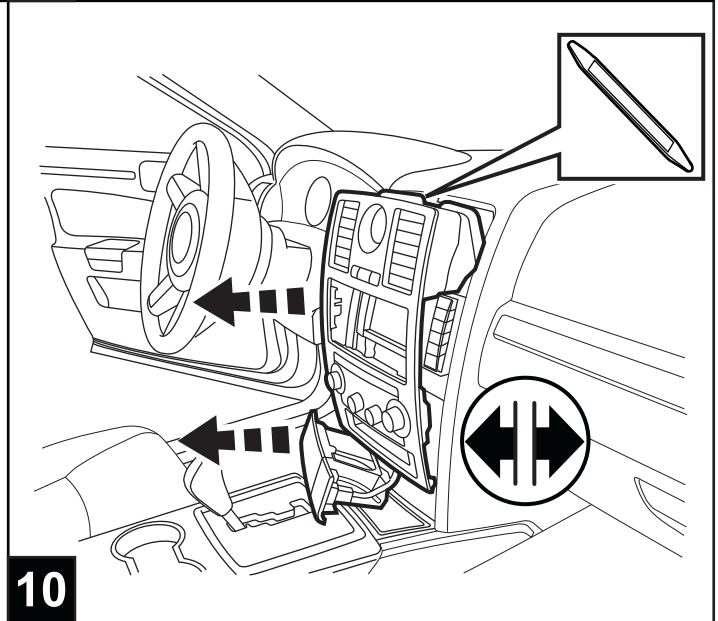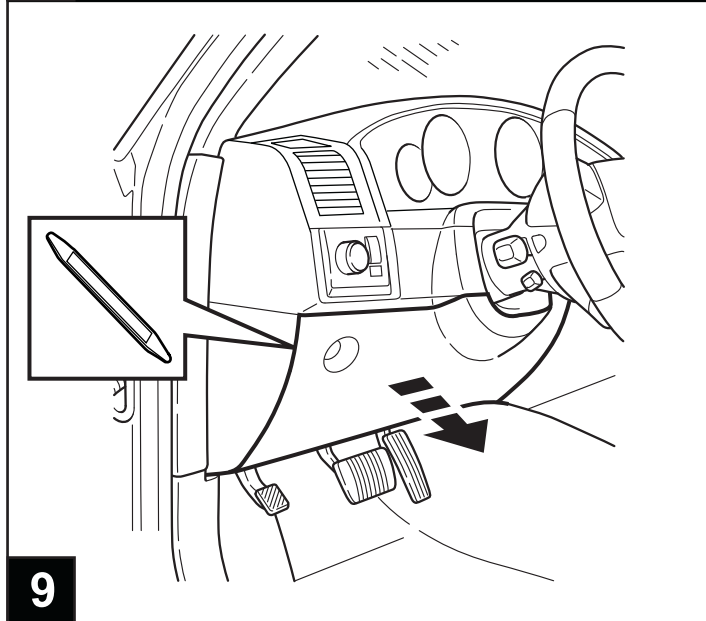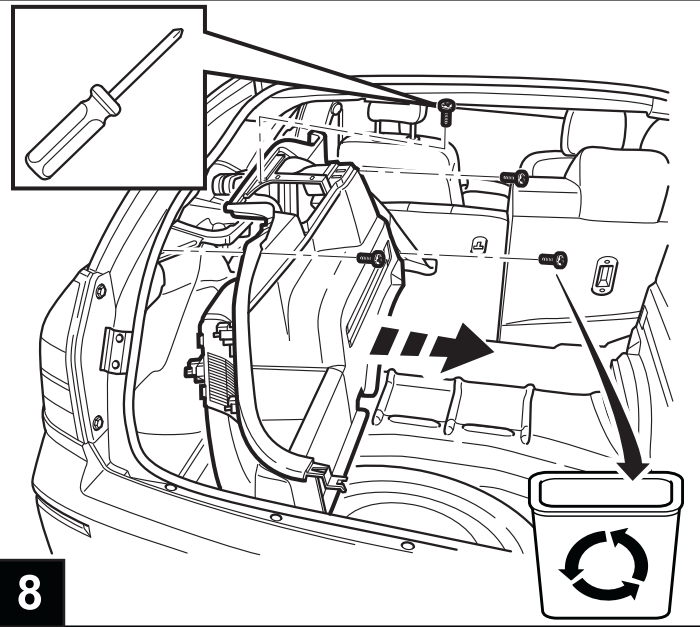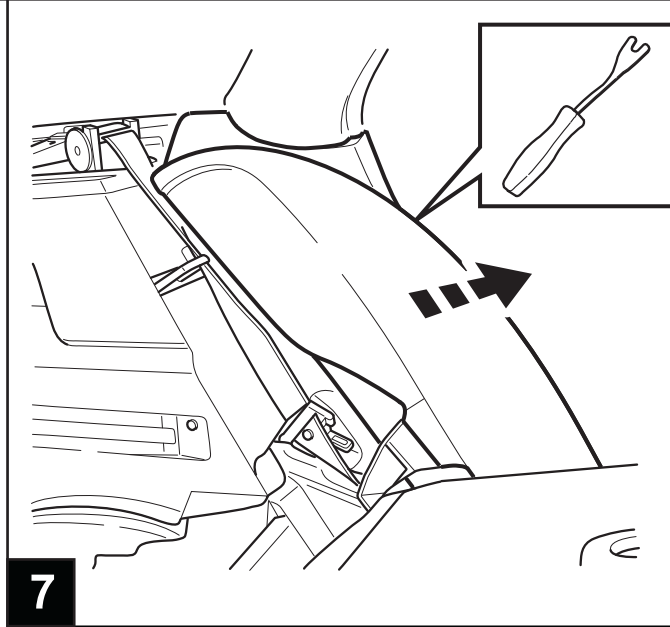


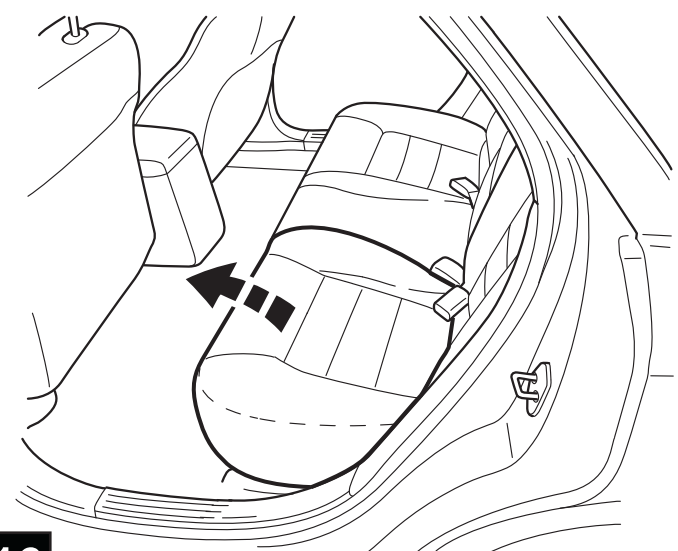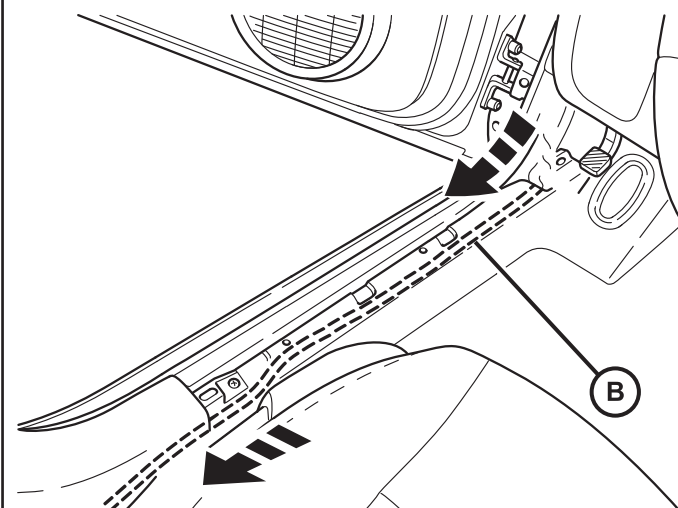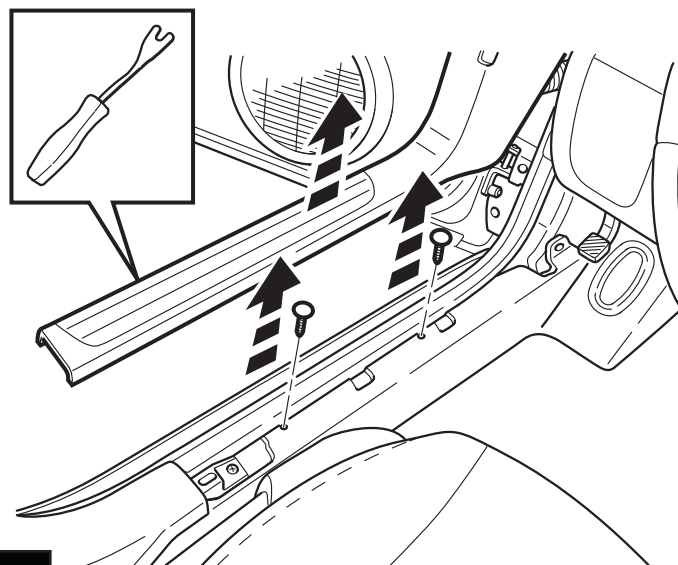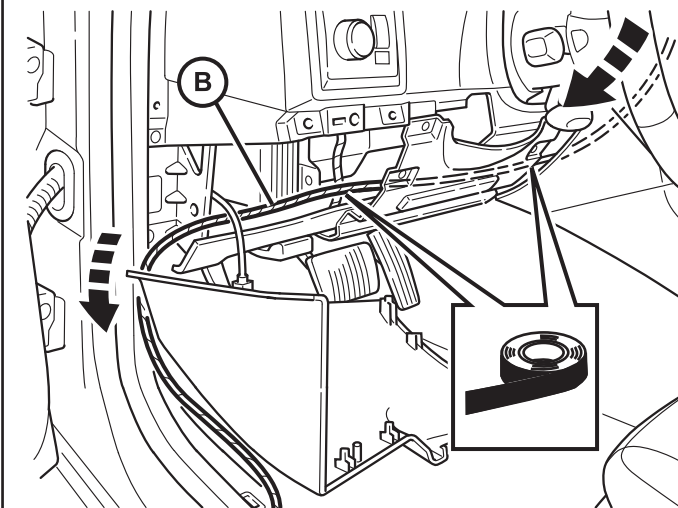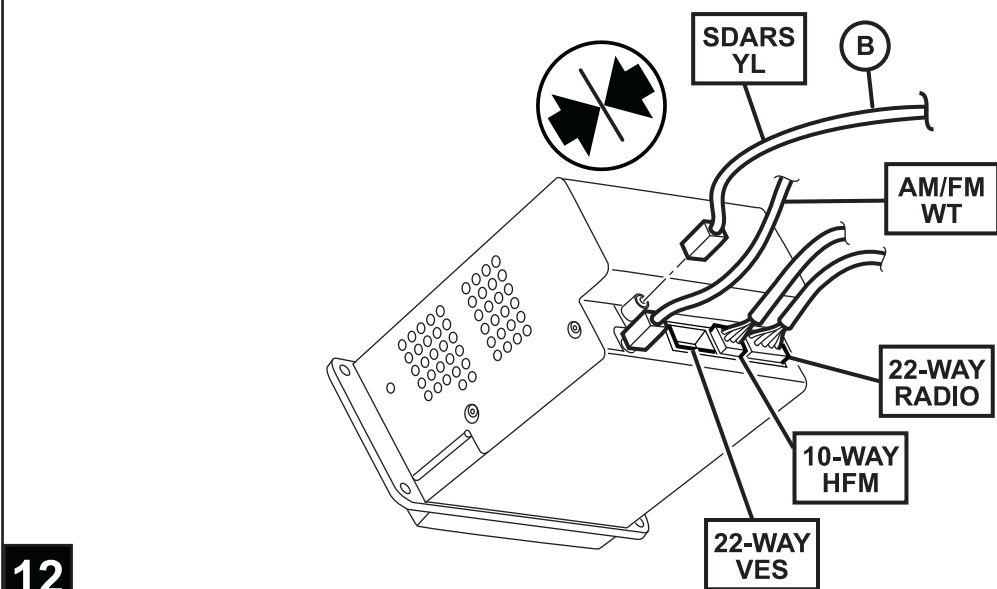

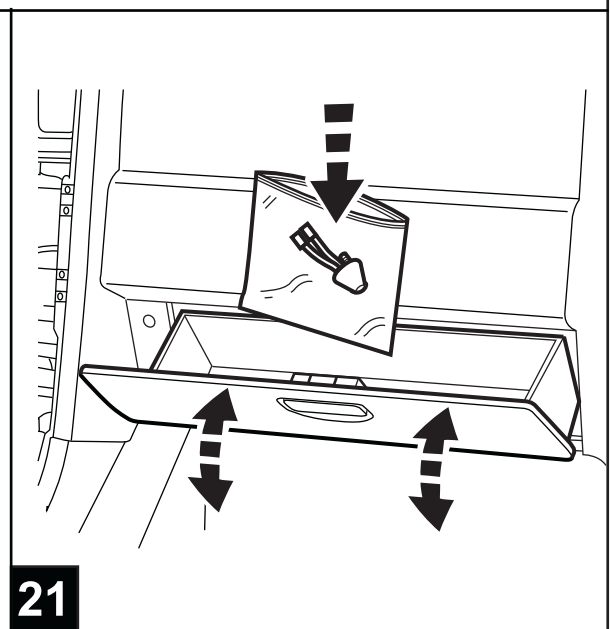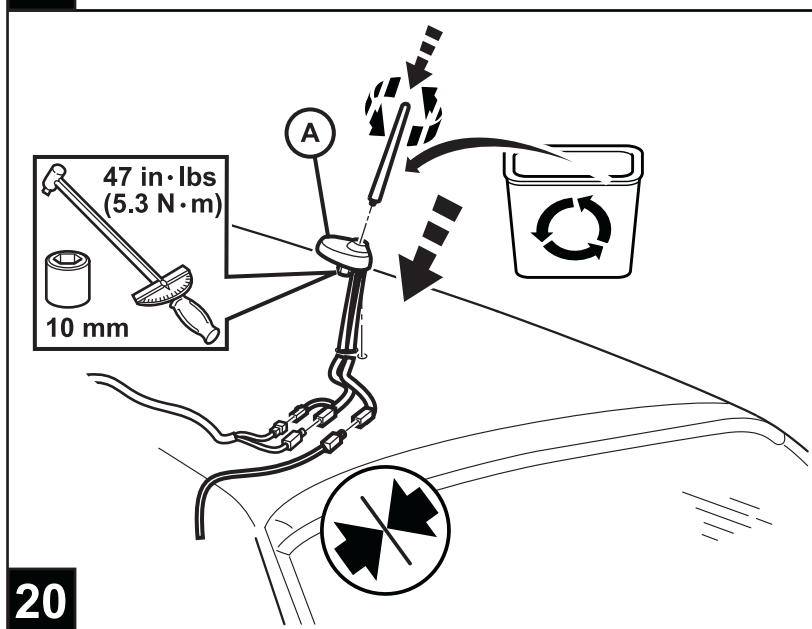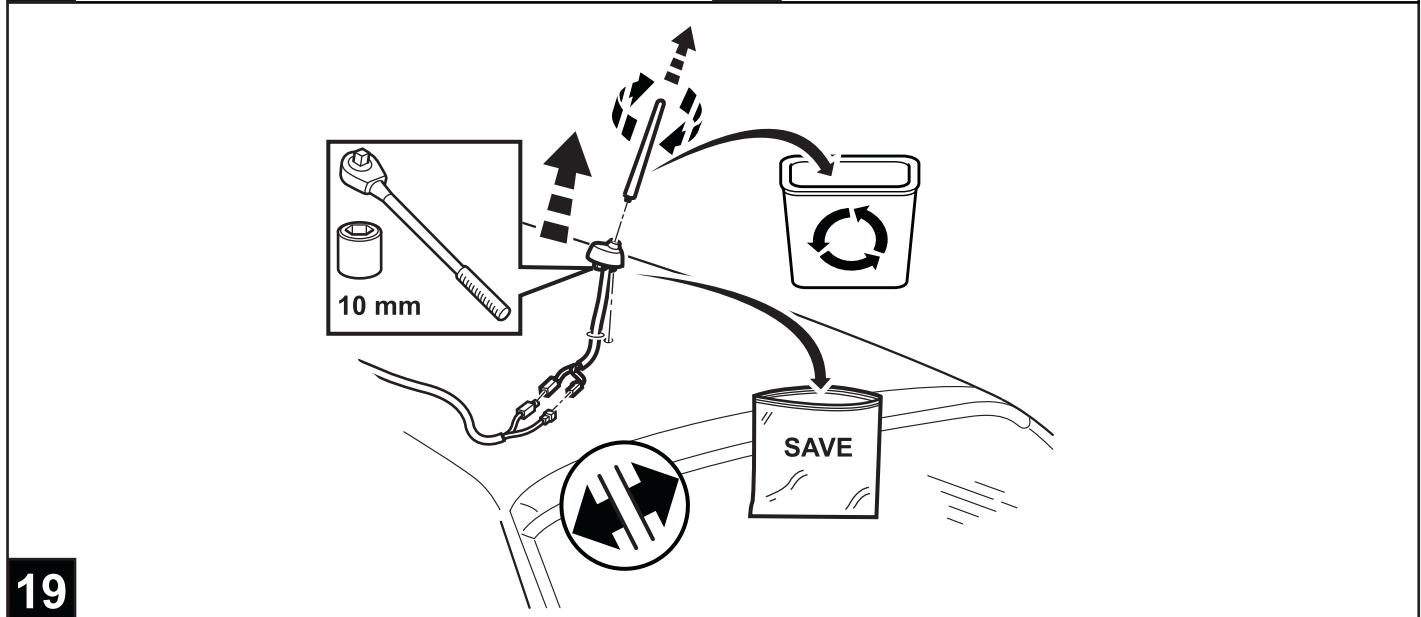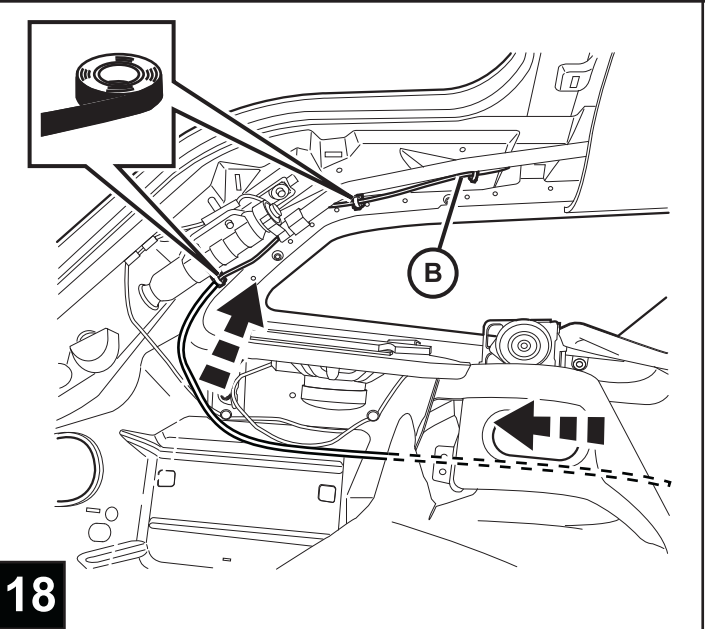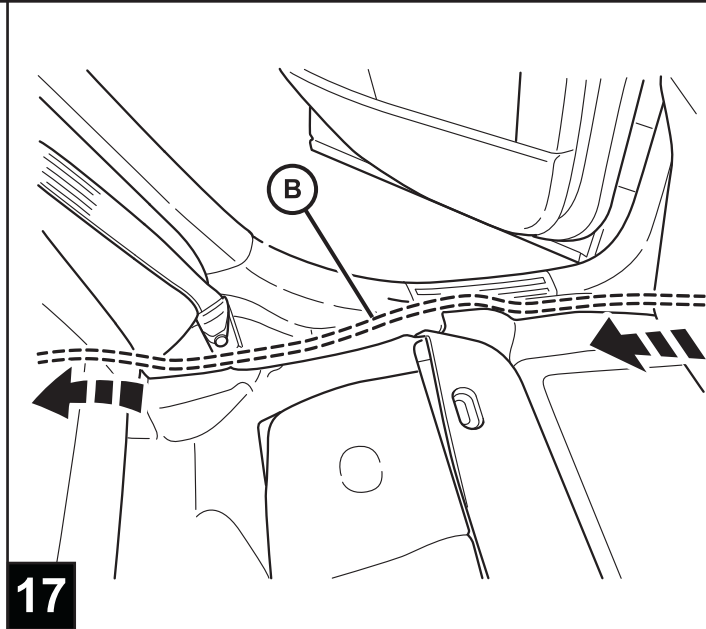


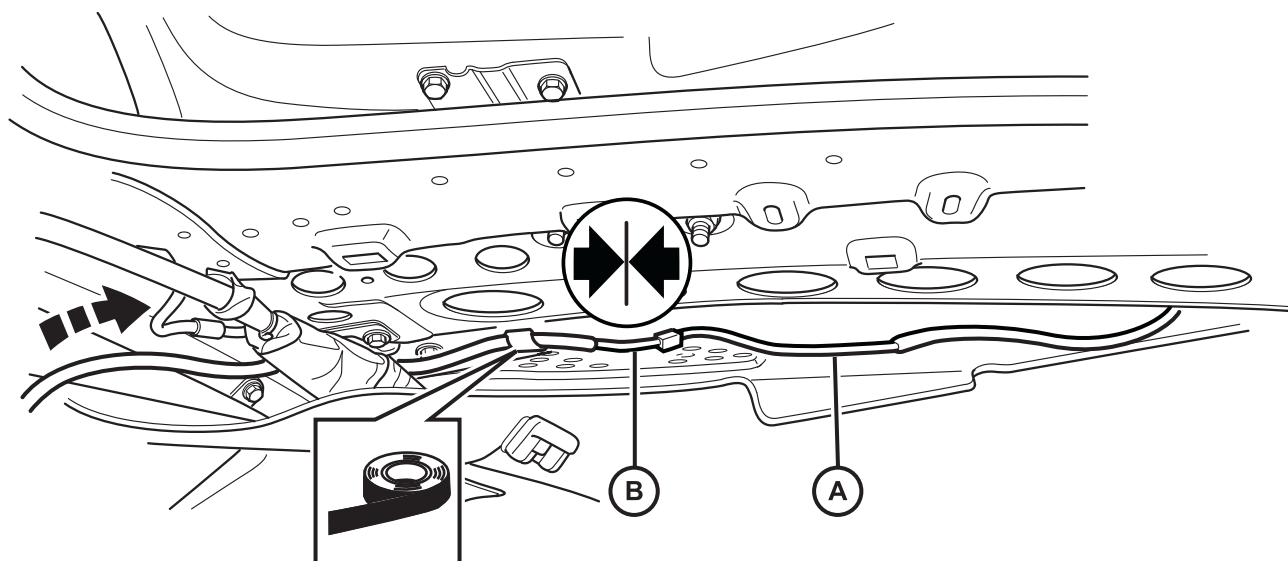


22

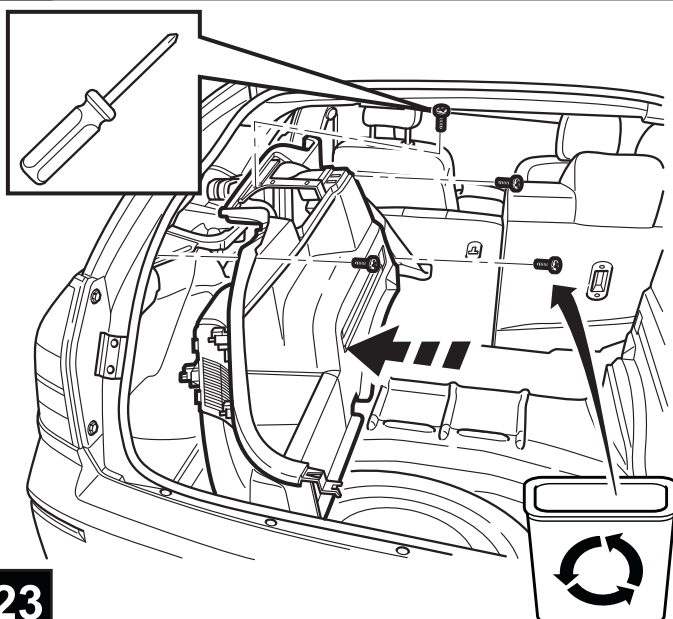


23

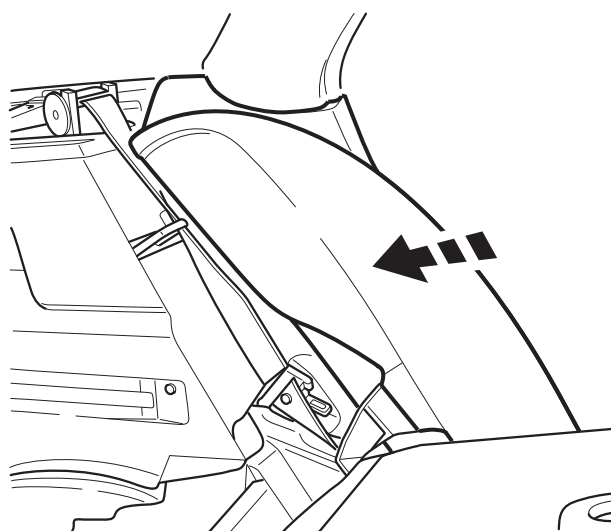







24



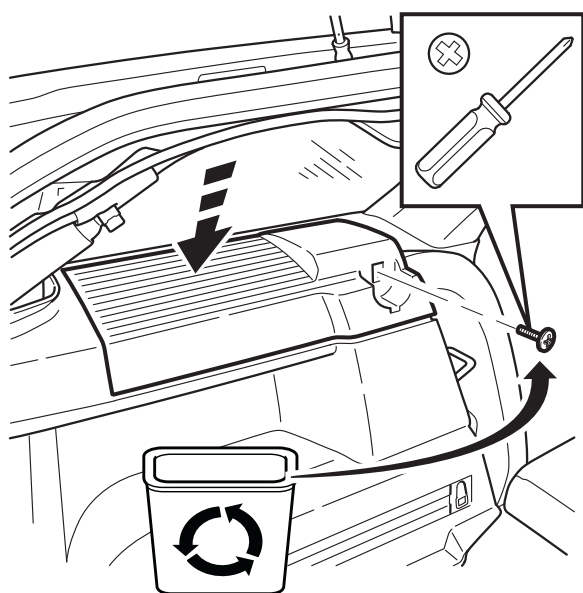


25

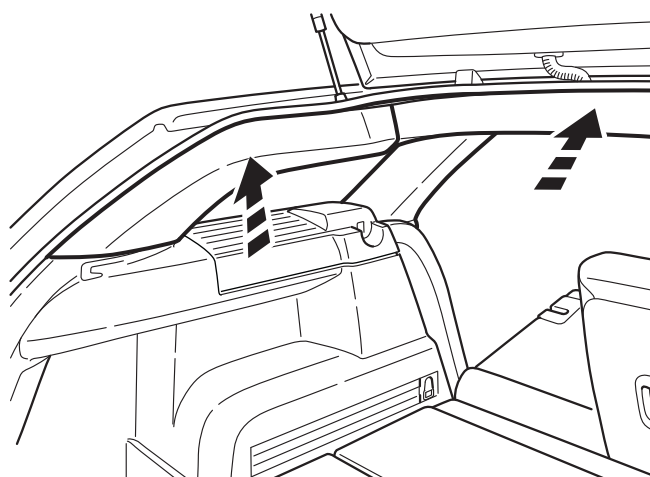

26

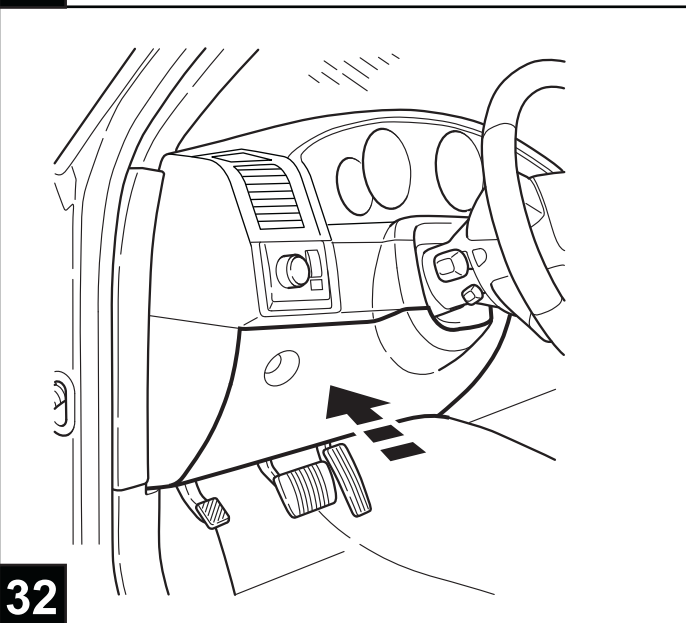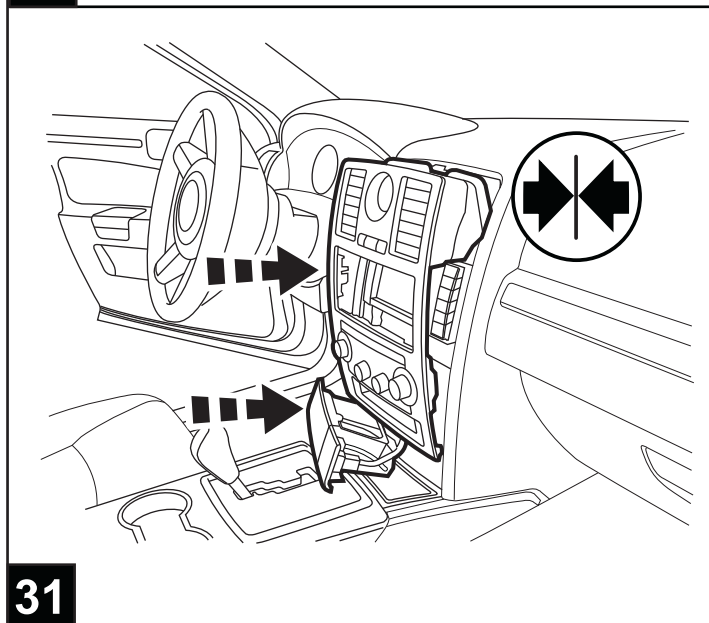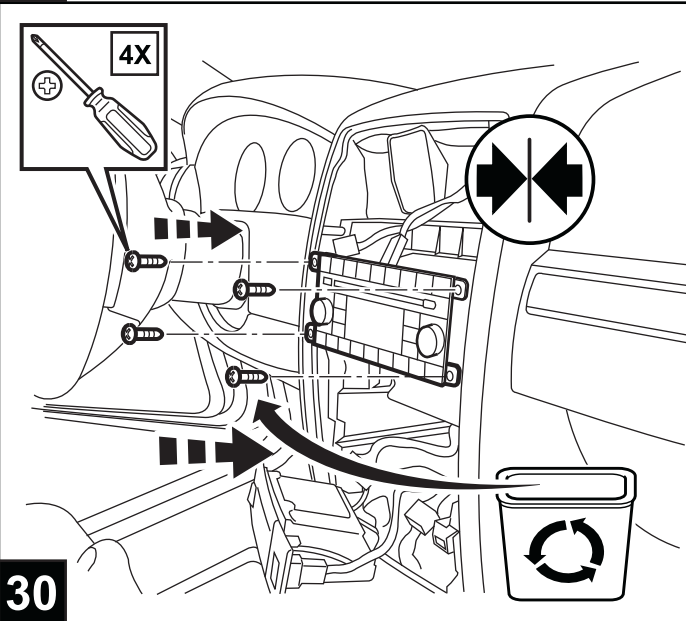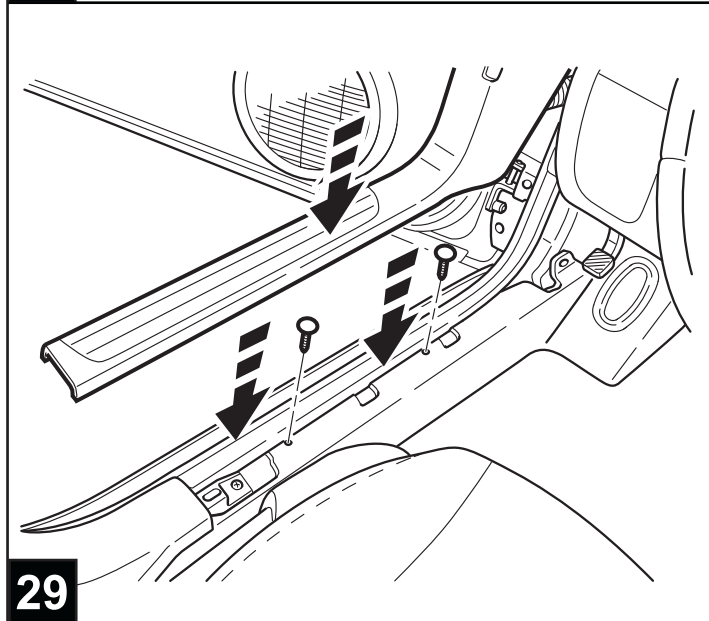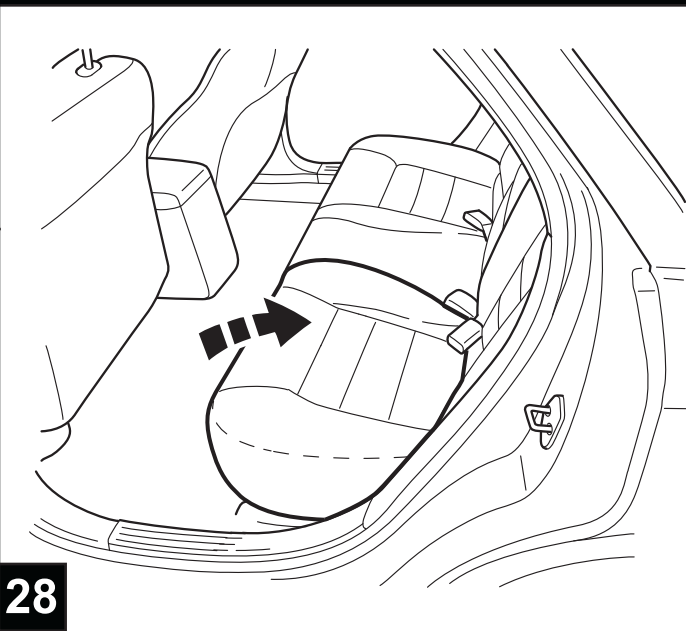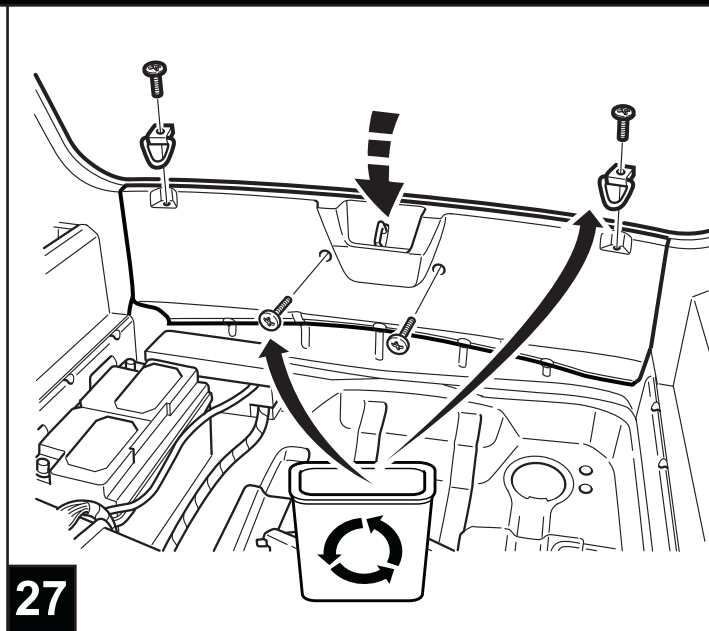

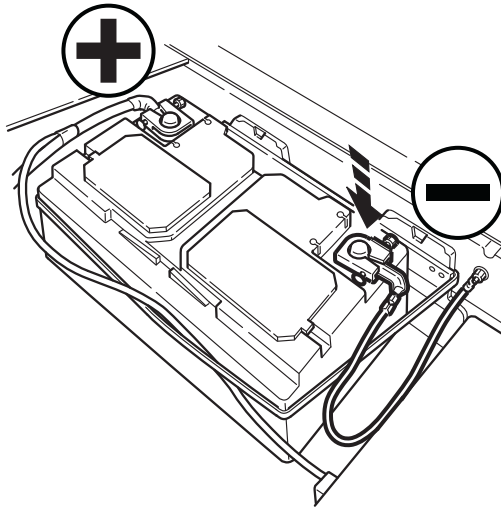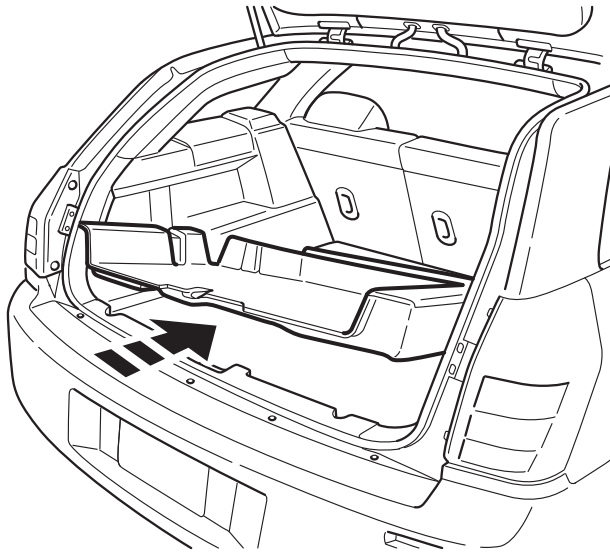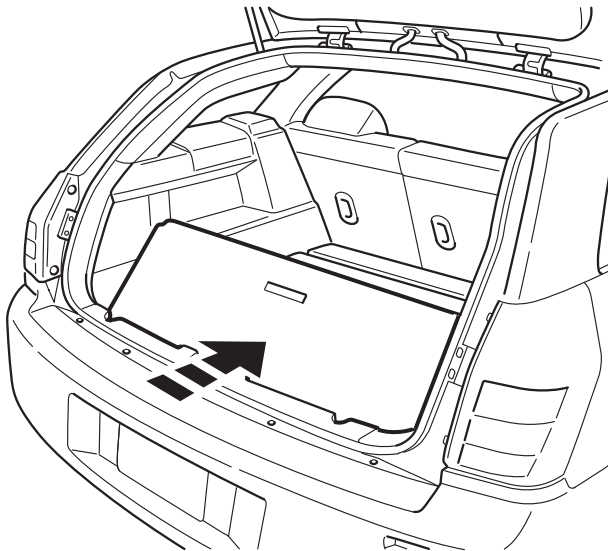**33****34****35**

Reconfigure the Front Control Module (FCM) by use of the STARSCAN diagnostic tool.

FCM Reconfiguration Procedure

IN THE INITIAL START UP SCREEN


- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----
- PRESS -----
- TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT -----
- PRESS -----

*FOLLOW ON SCREEN PROMPTS
(I.E. CYCLE IGNITION KEY)*

- PRESS -----
- PRESS -----

36



- Drive vehicle outside to allow for a clear satellite signal to the antenna.

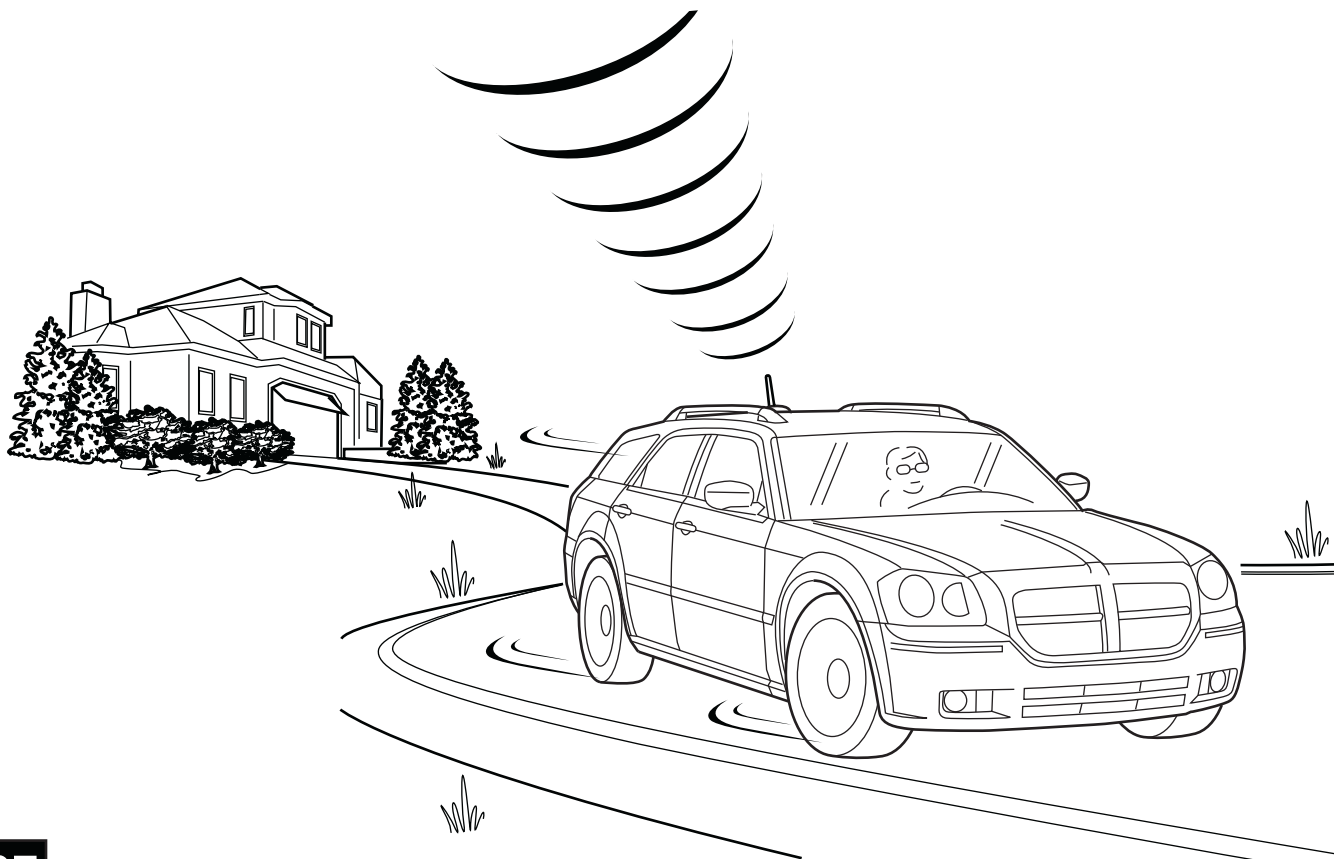


37



Antenne Radio SDARS Kits

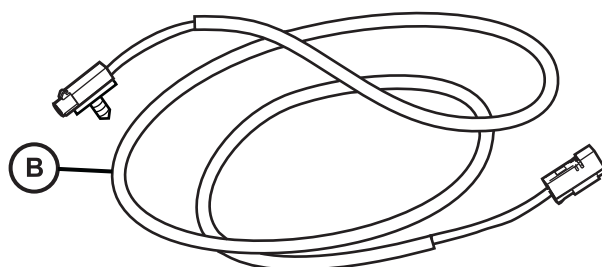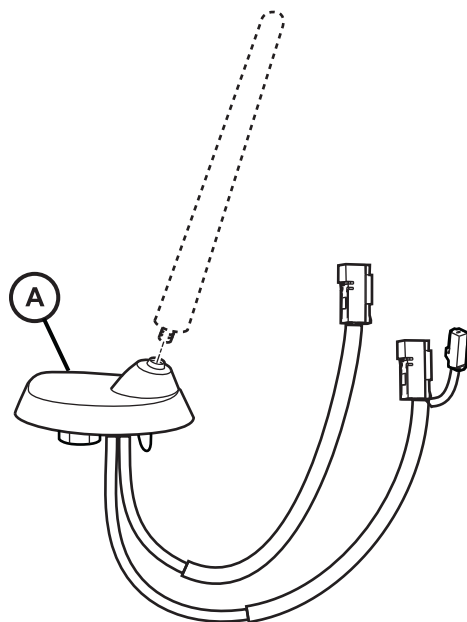

REMARQUE : Veuillez vérifier que la radio soit compatible avec la transmission satellite. Trouver le logo SIRIUS inscrit sur la radio.

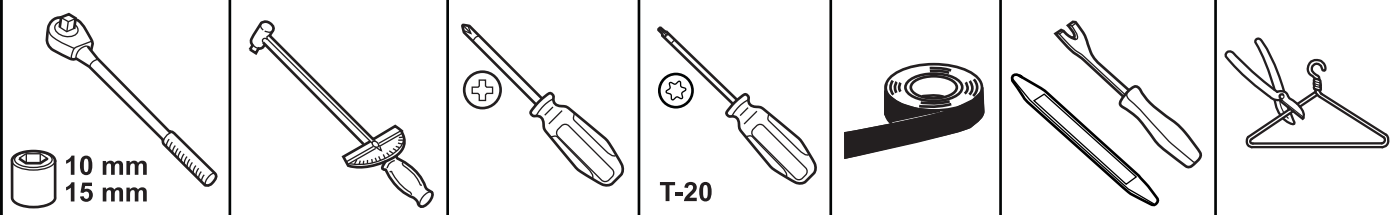

CHRYSLER






Sebring Berline/Décapotable 2-10
Chrysler 300 23-29

DODGE


Dodge Avenger 2 - 10
Dodge Journey 17 - 22
Dodge Charger 23 - 29
Dodge Magnum 30 - 37

JEEP


Jeep Liberty 11-16

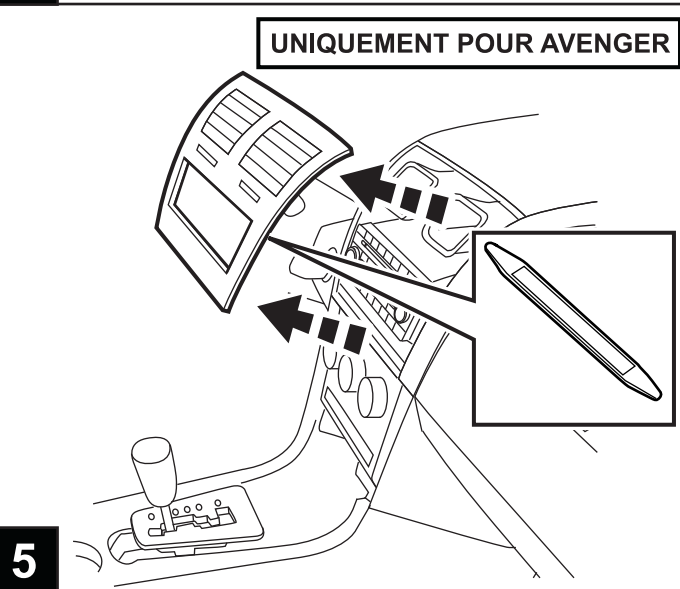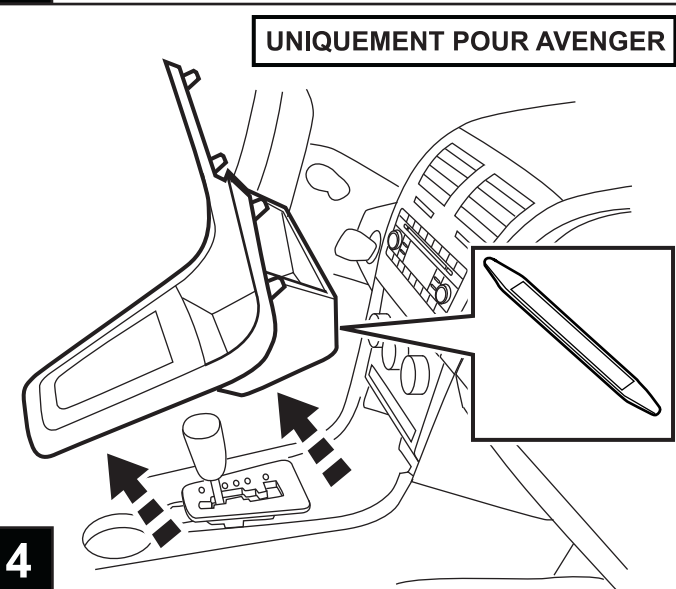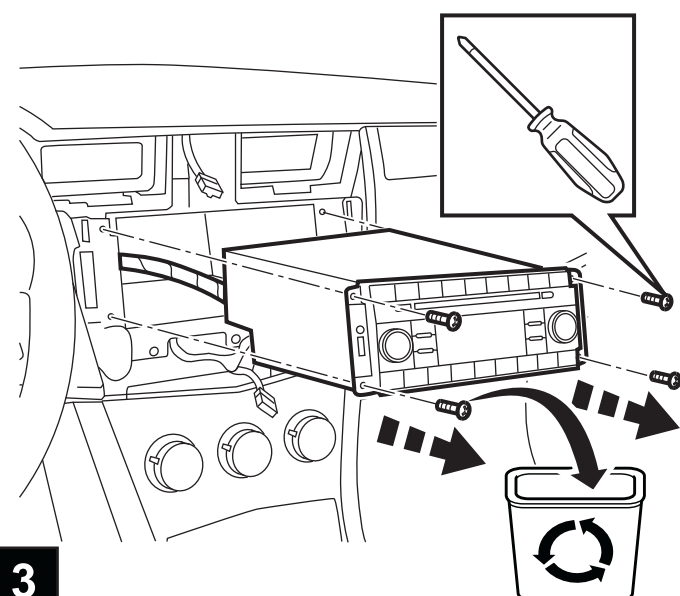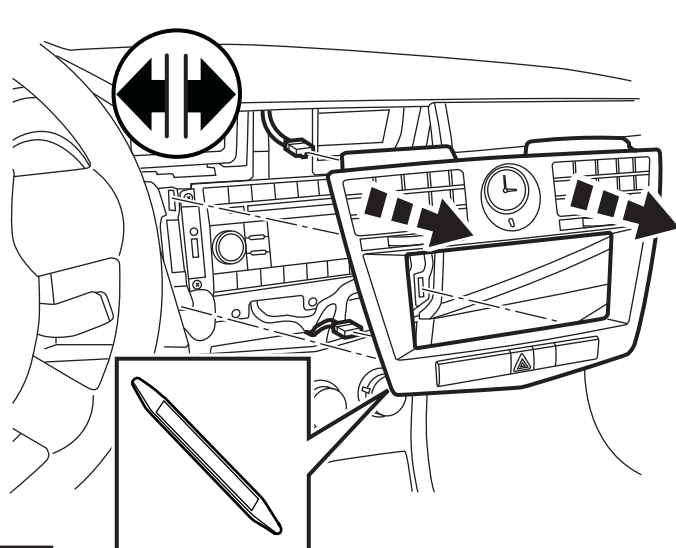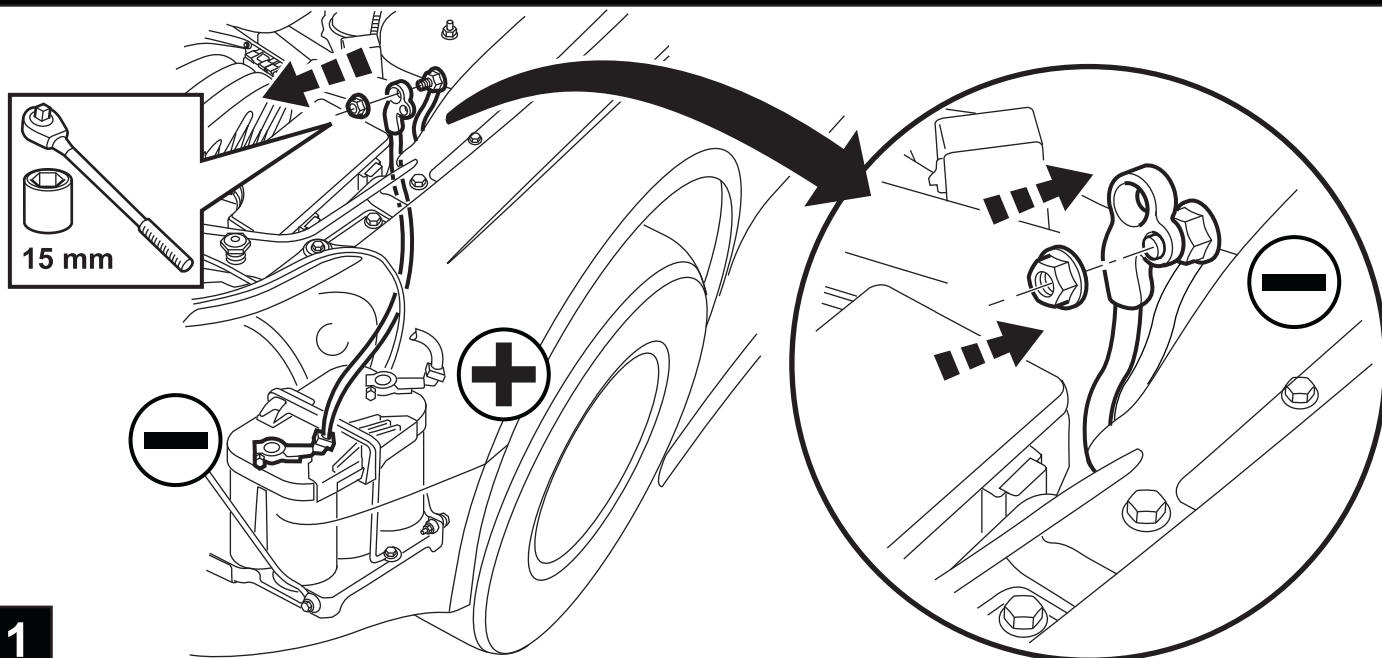


6

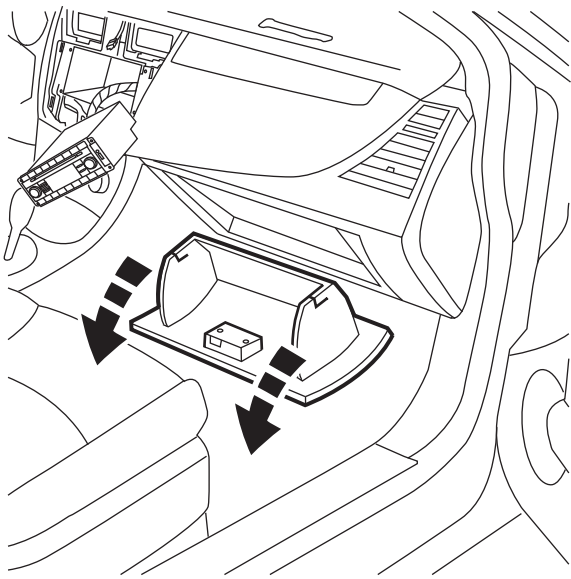


7


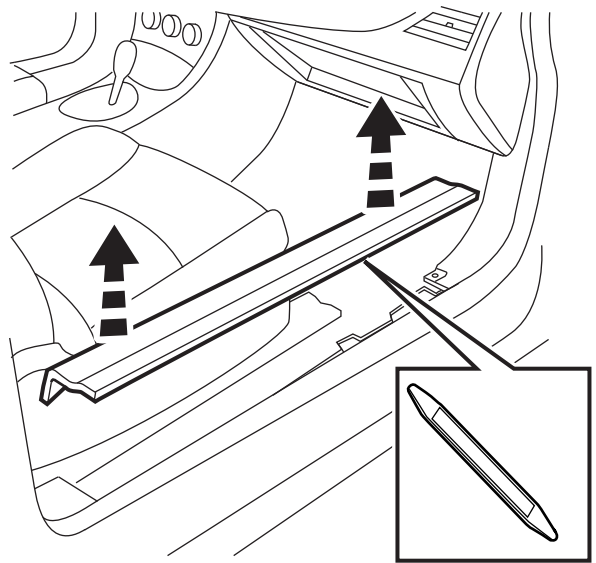


8

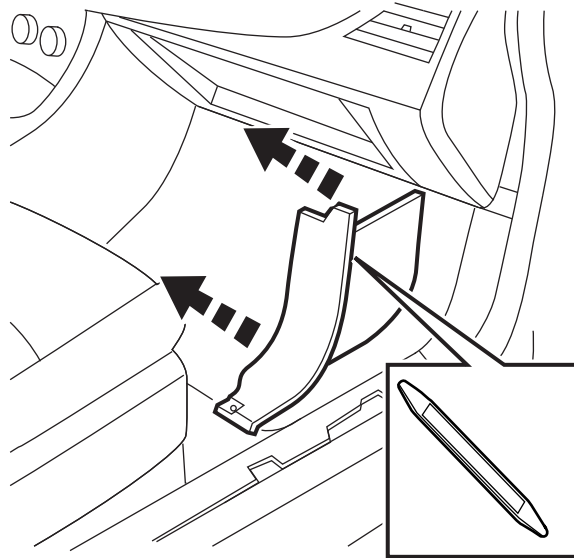


9

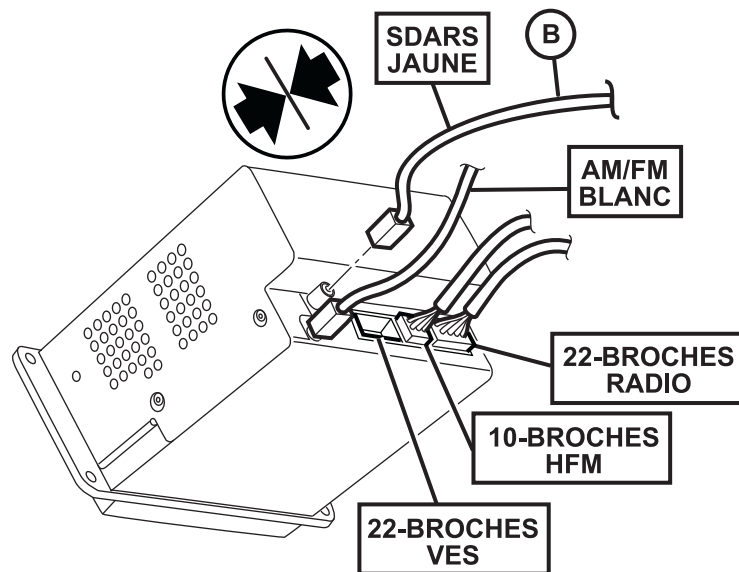


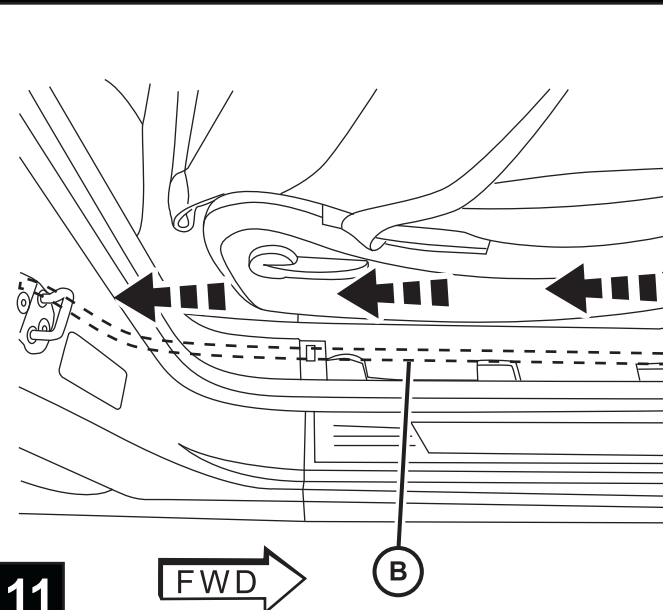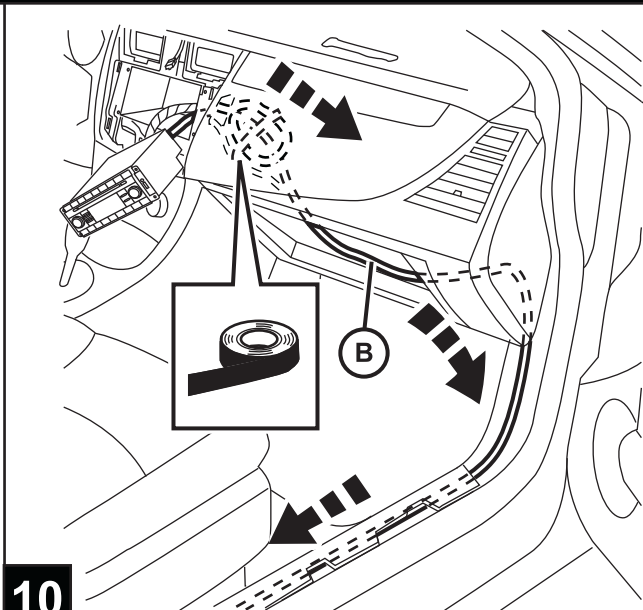


UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

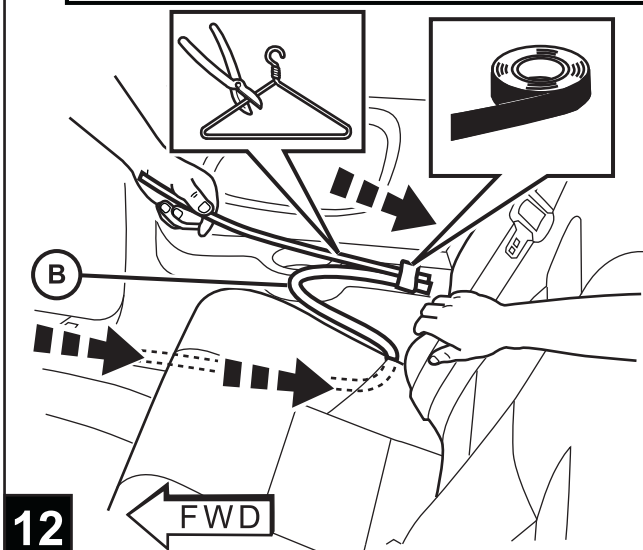

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

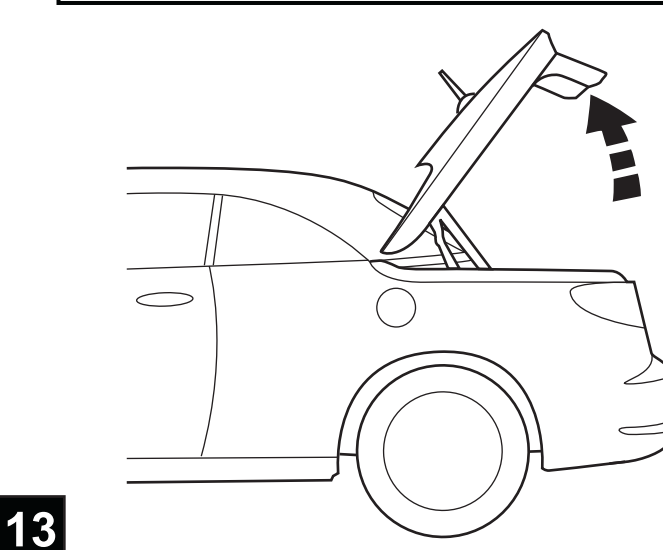

UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

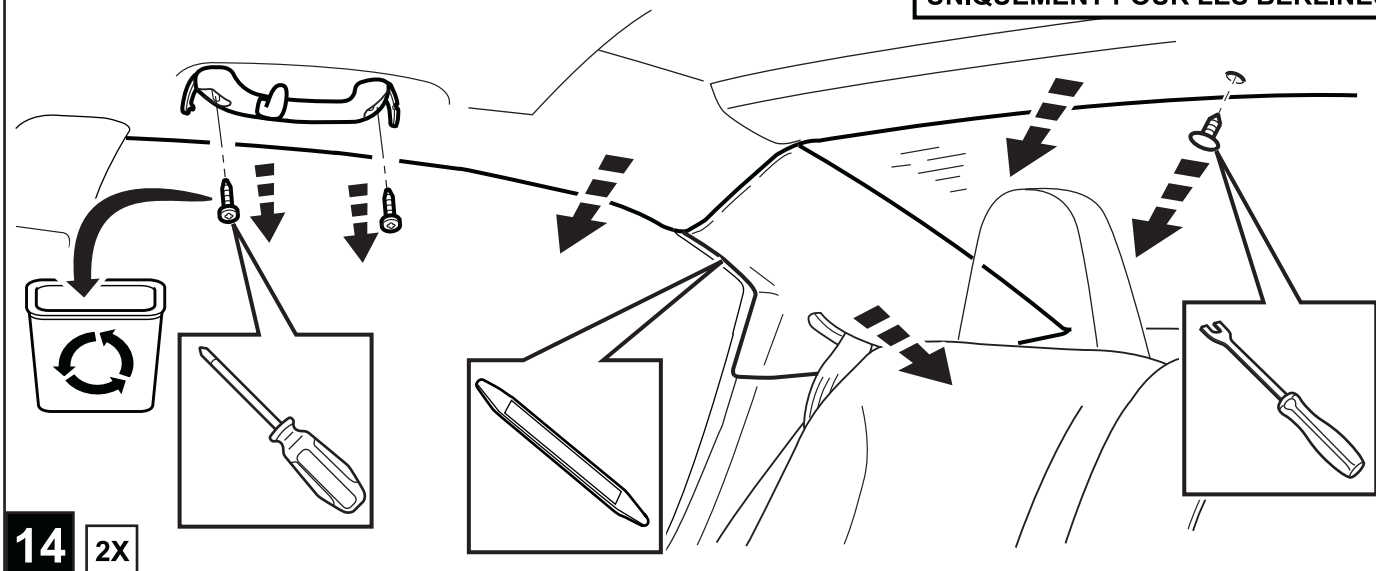


UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

FWD


15

UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

16

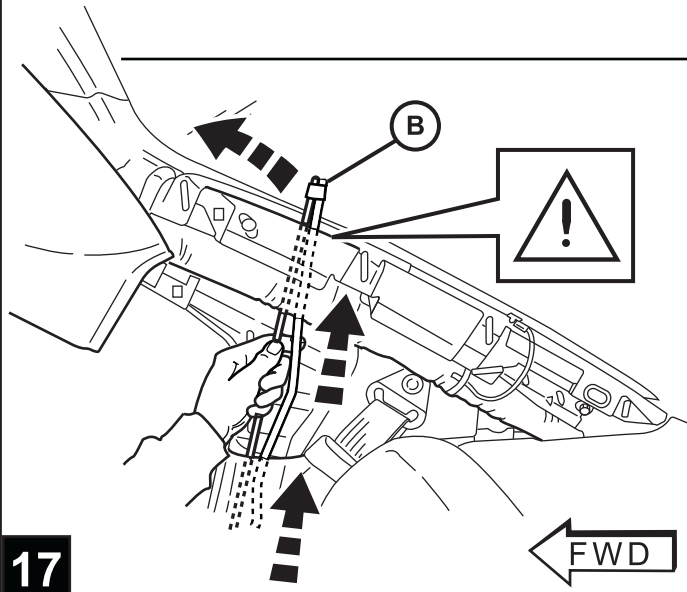


17

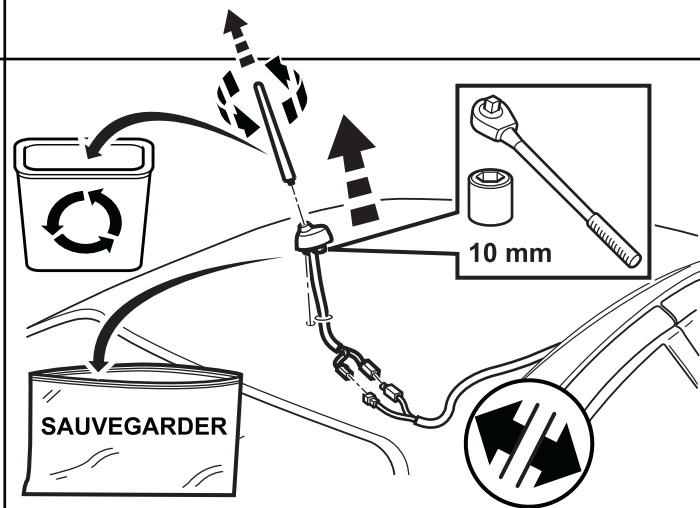

18

UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

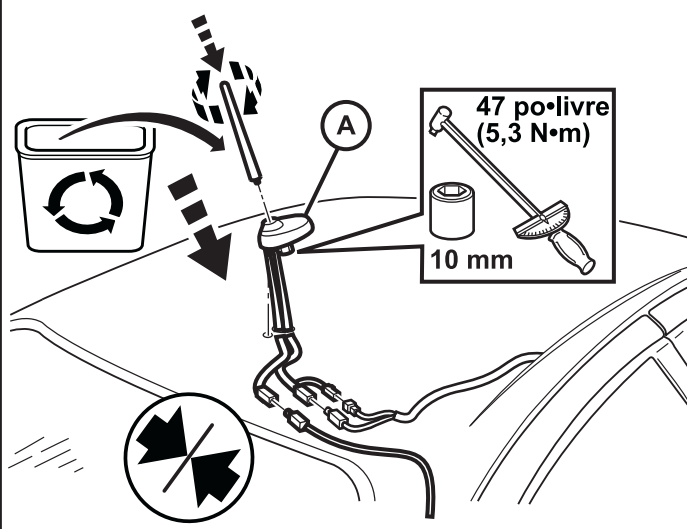


19


UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

20

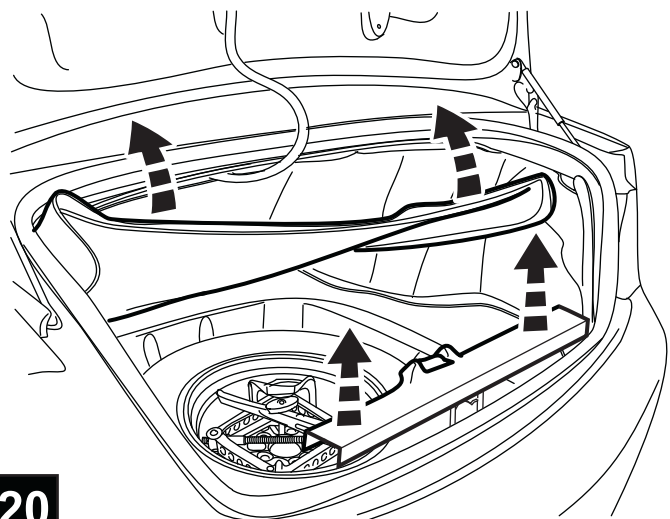


UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

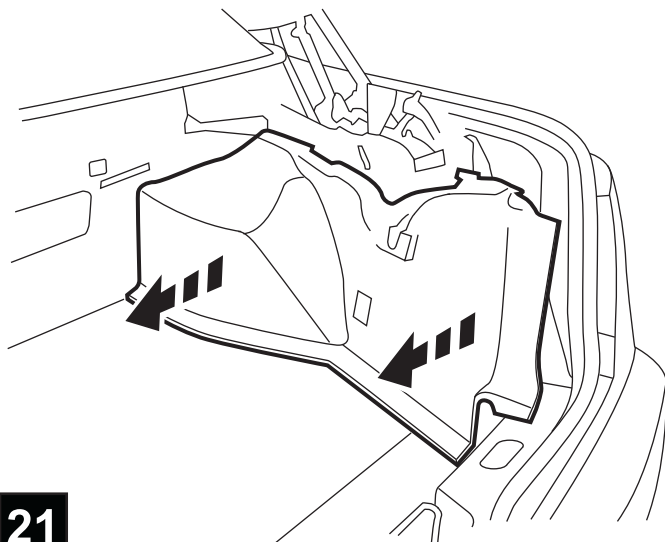


21

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

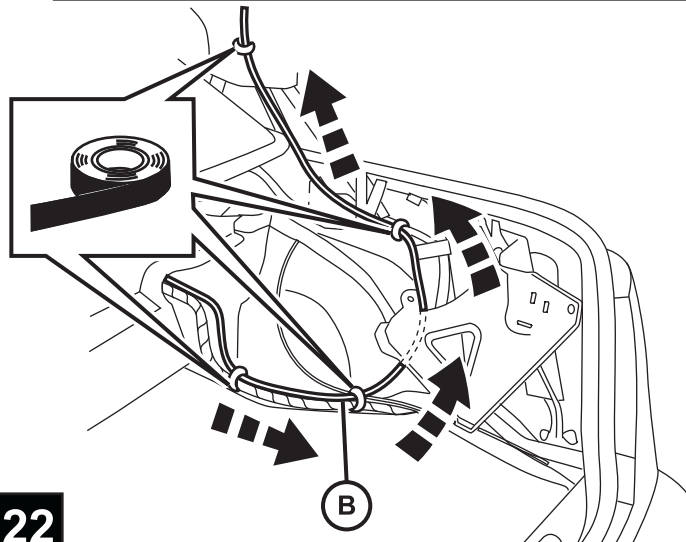


22

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

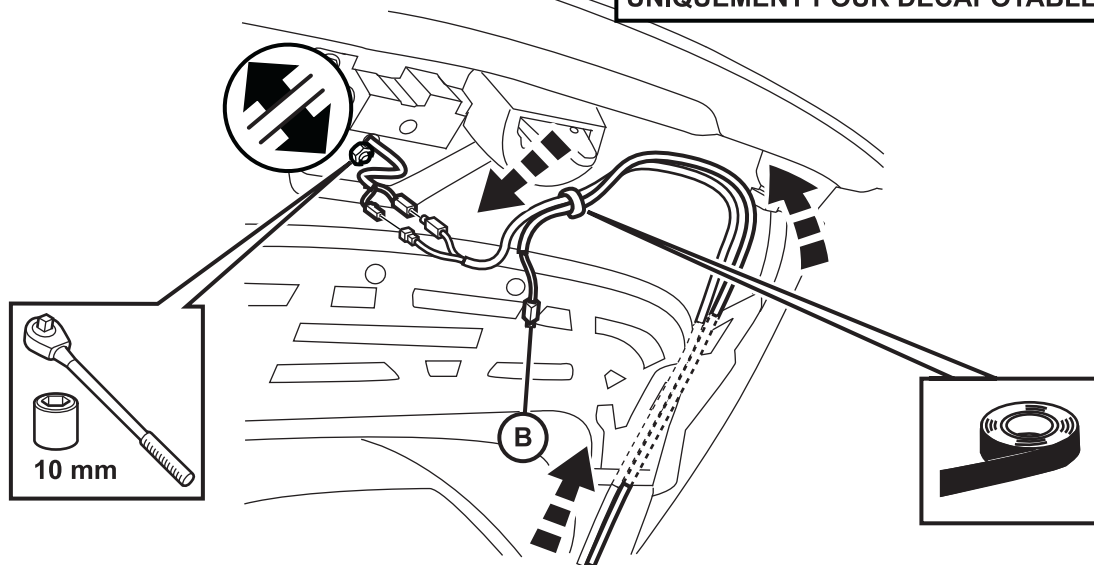


23

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

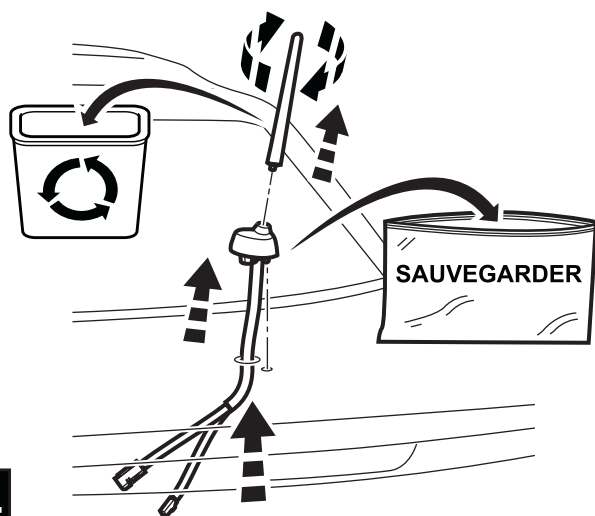


24

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

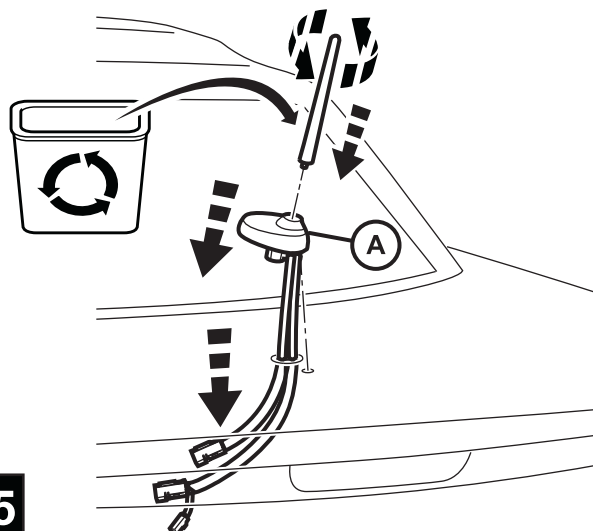


25

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

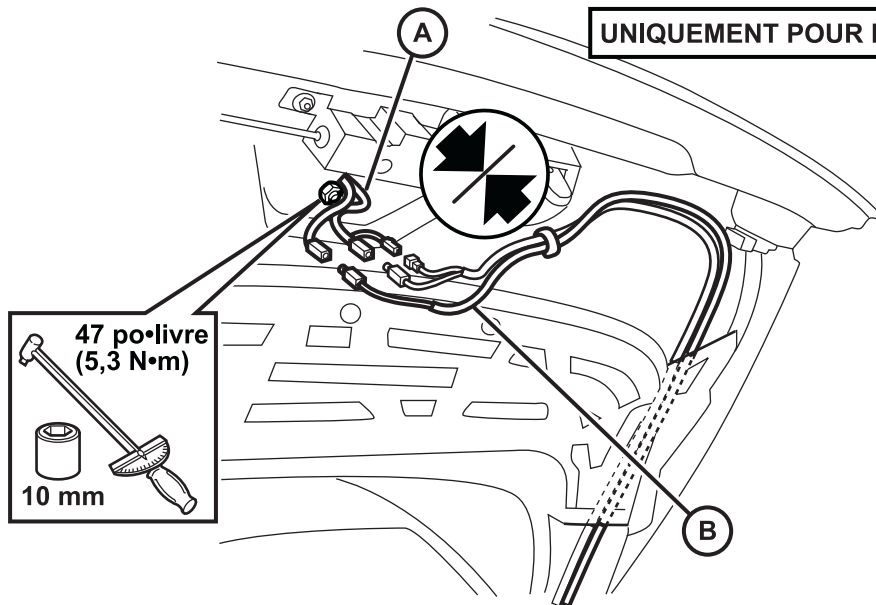


26

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

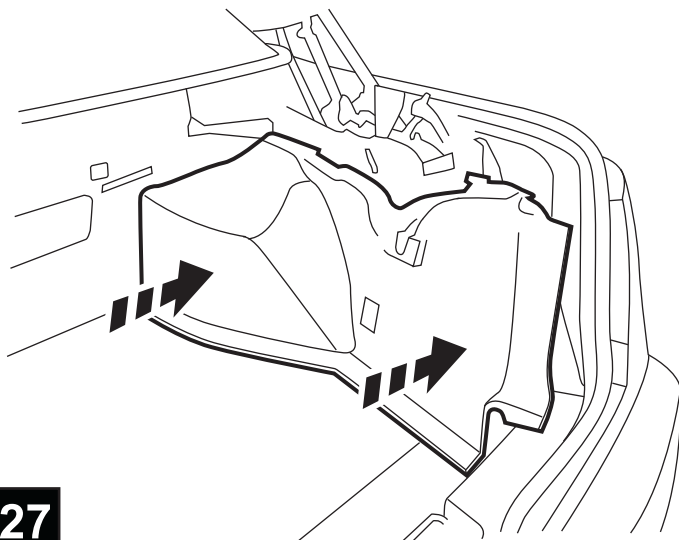


27

UNIQUEMENT POUR DÉCAPOTABLE SEBRING

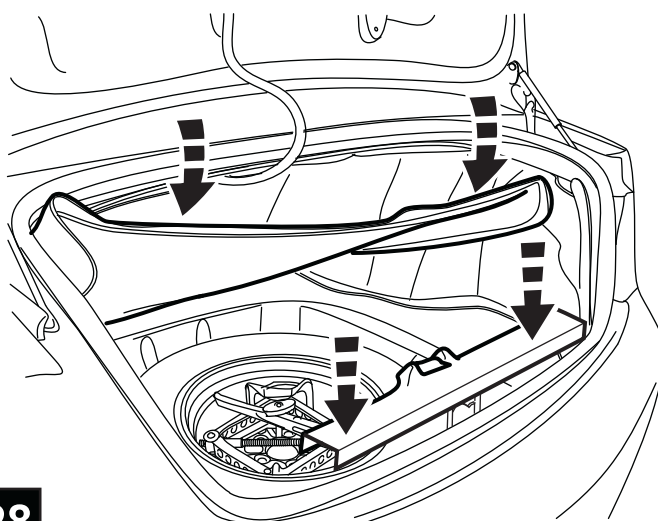

28

UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

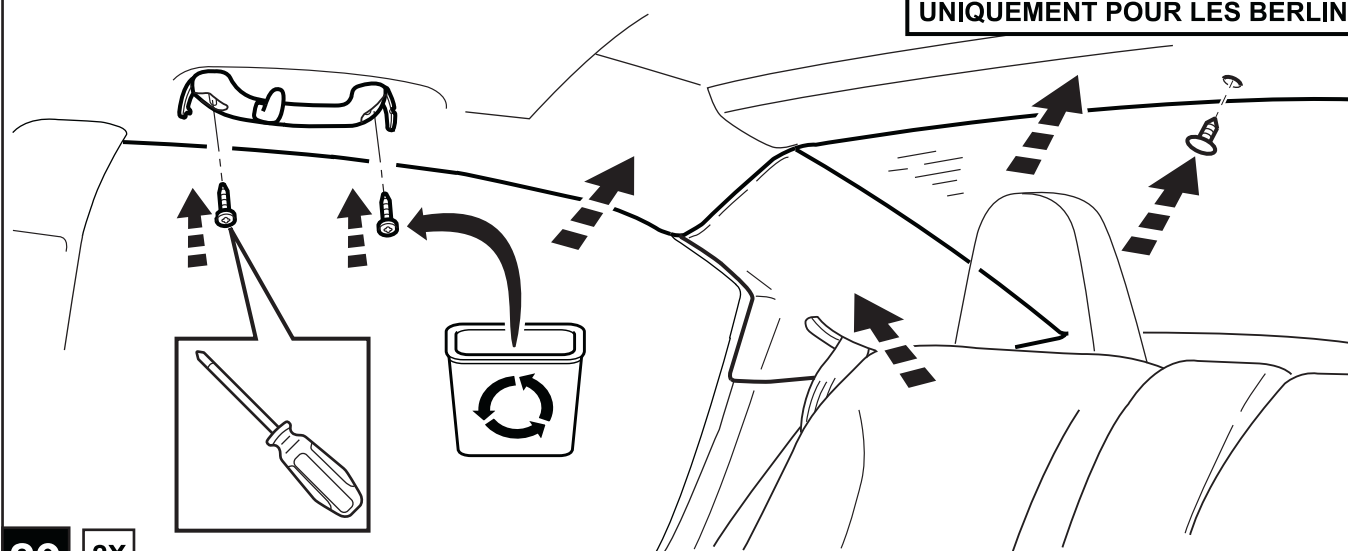

UNIQUEMENT POUR LES BERLINES

FWD

30

31

32

33


34

35





UNIQUEMENT POUR AVENGER

UNIQUEMENT POUR AVENGER

36

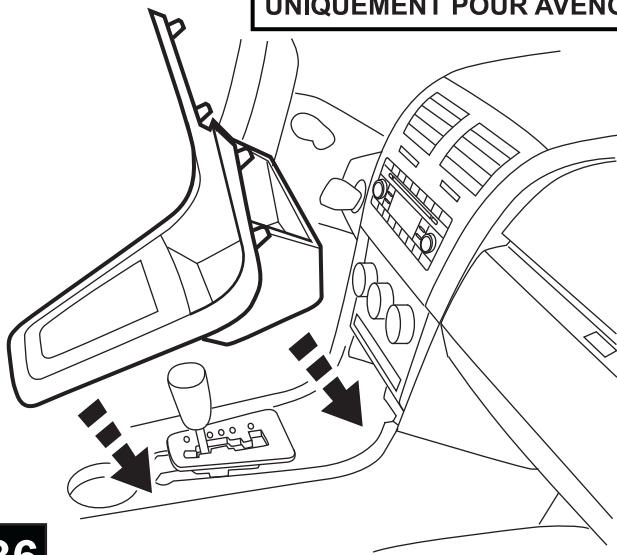

37

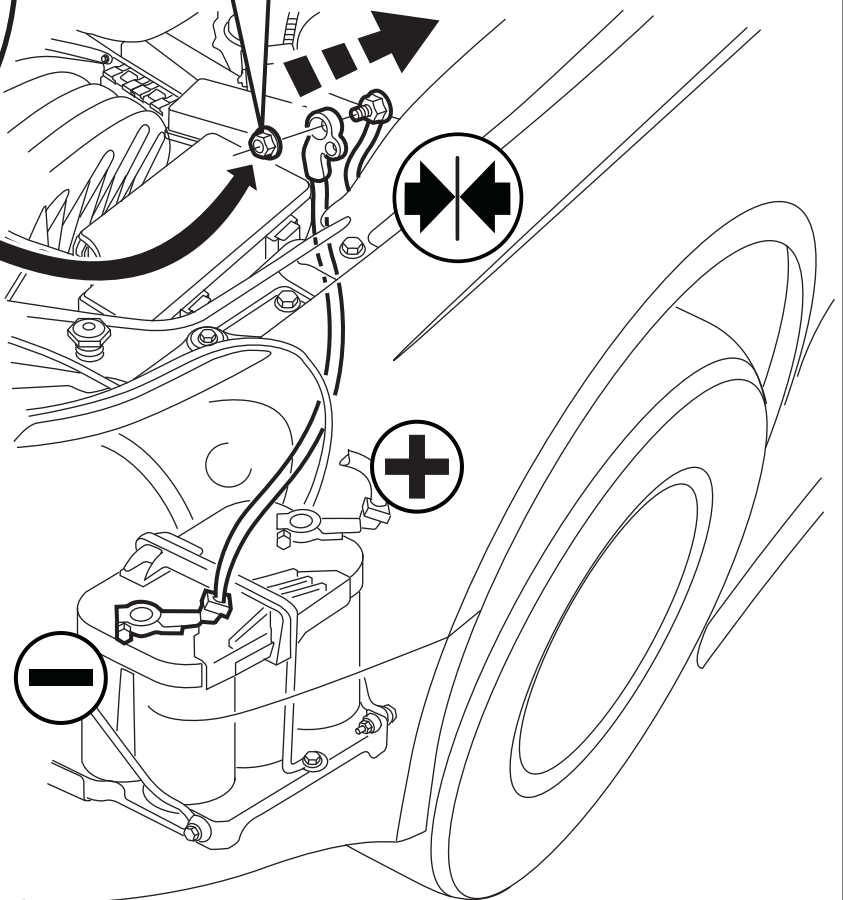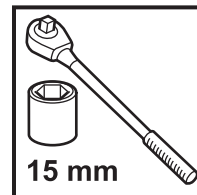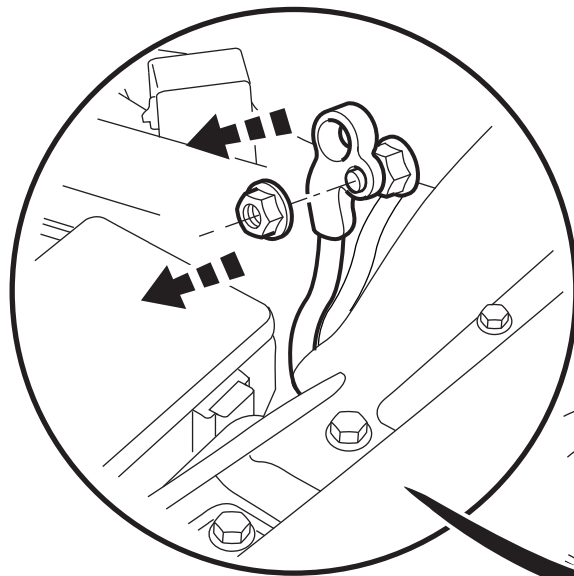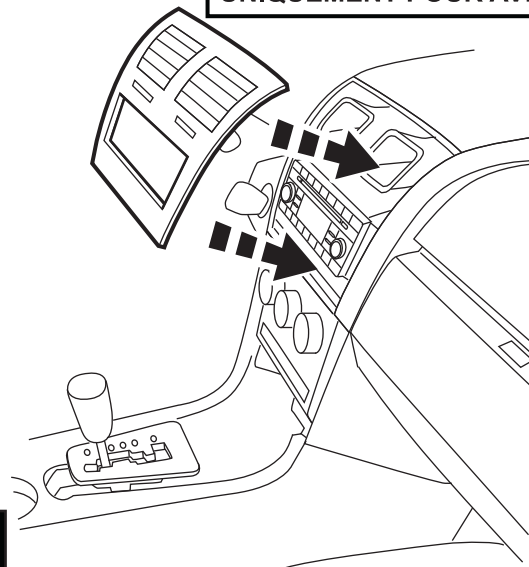

38

Reconfigurez le module de commande avant (FCM) à l'aide de l'outil de diagnostic STARSCAN.

Procédure de reconfiguration du FCM

DANS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ

- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ -----
- APPUYEZ -----

SUIVEZ LES INVITES À L'ÉCRAN
(C'EST-À-DIRE, CYCLE DE LA CLÉ DE CONTACT)


- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----

39


- Conduisez le véhicule à l'extérieur pour que l'antenne puisse capter un signal satellite clair.




40

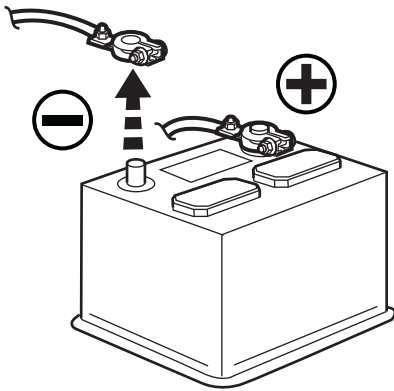


1

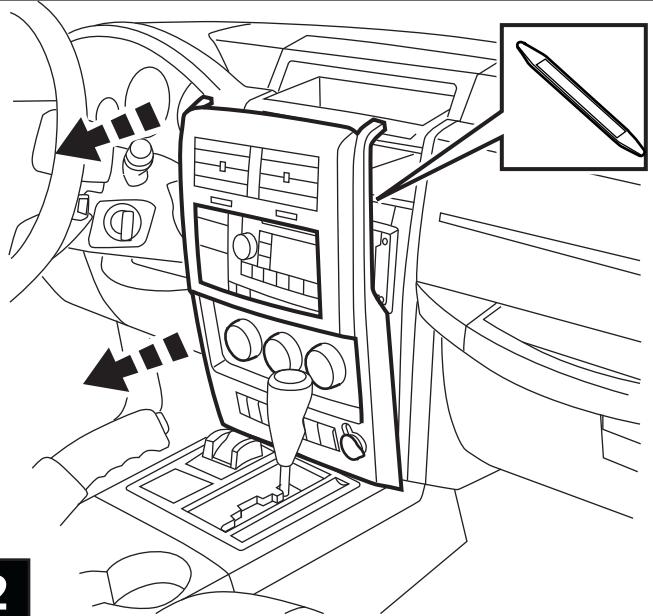


2

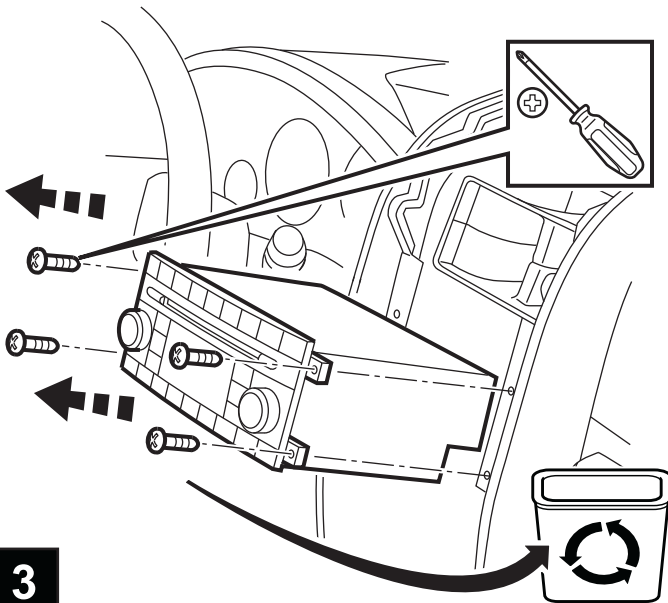


3

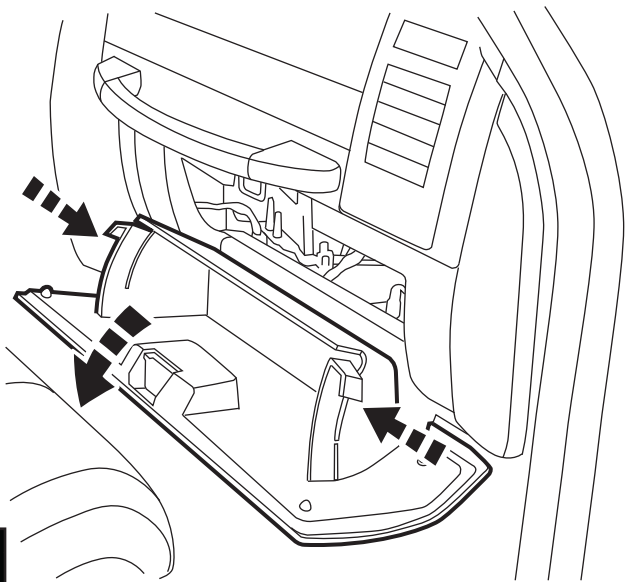


4

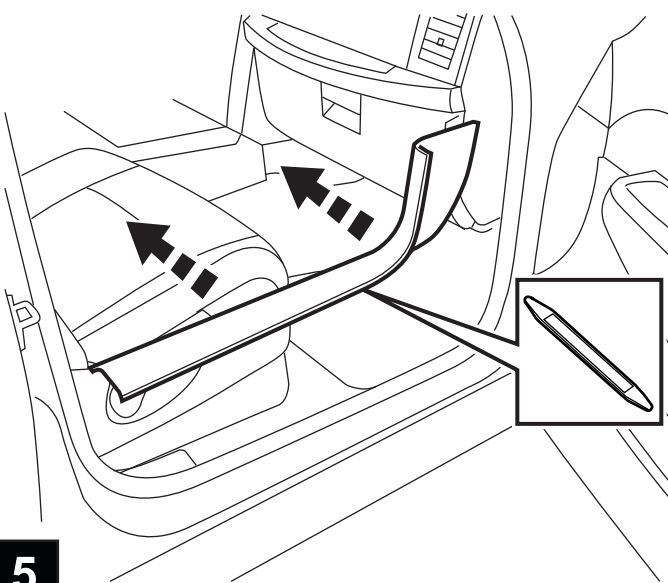


5

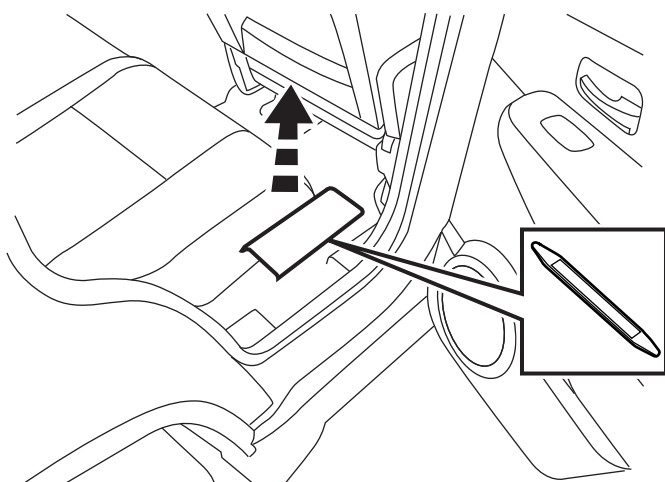


6

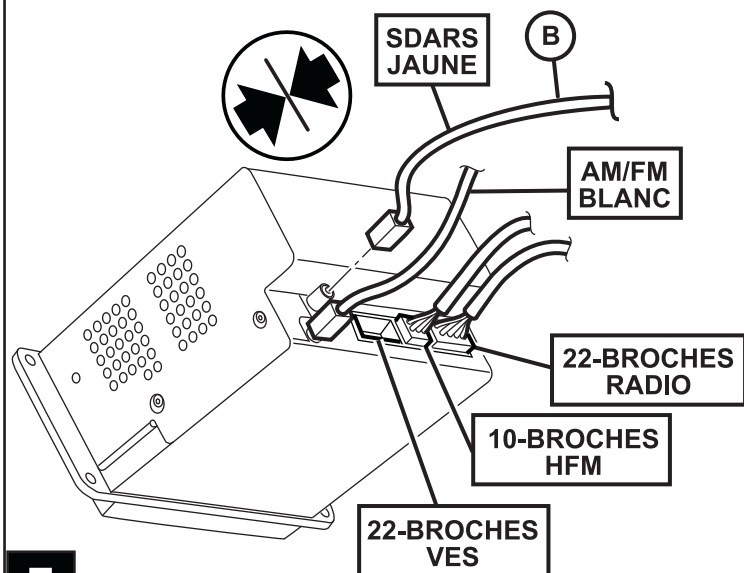


7

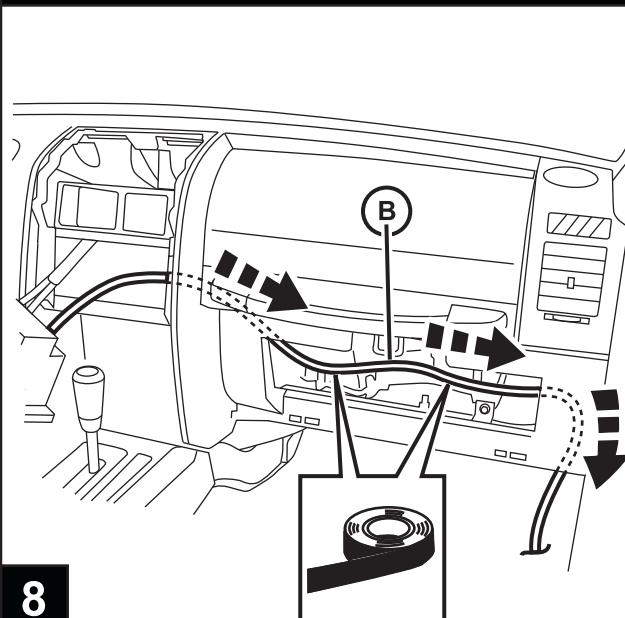


8

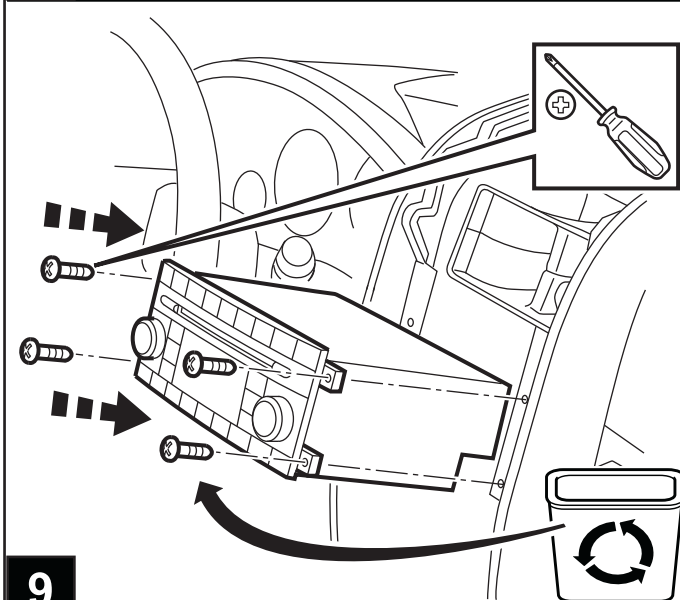


9

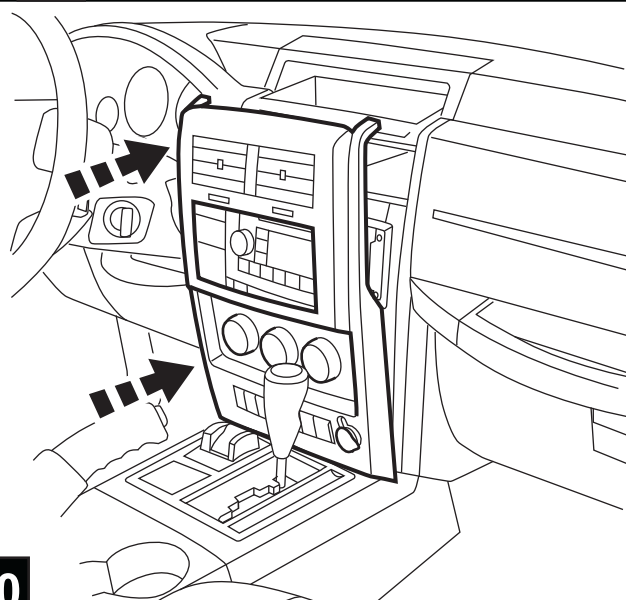







10

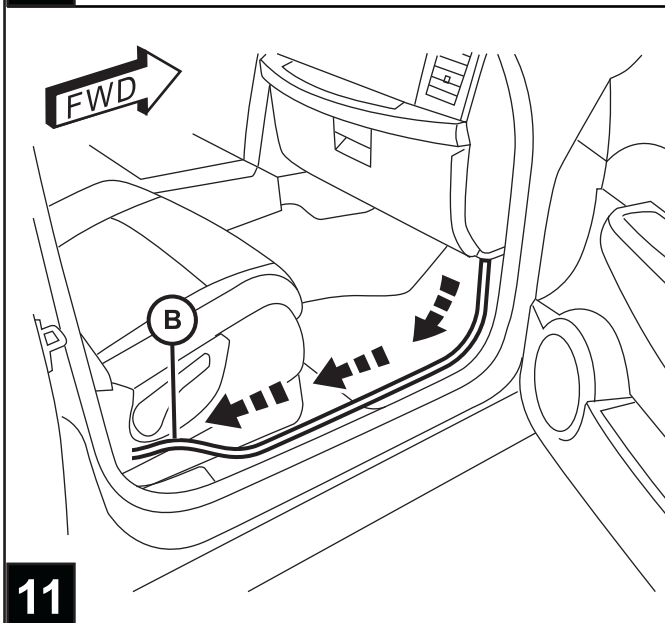


11

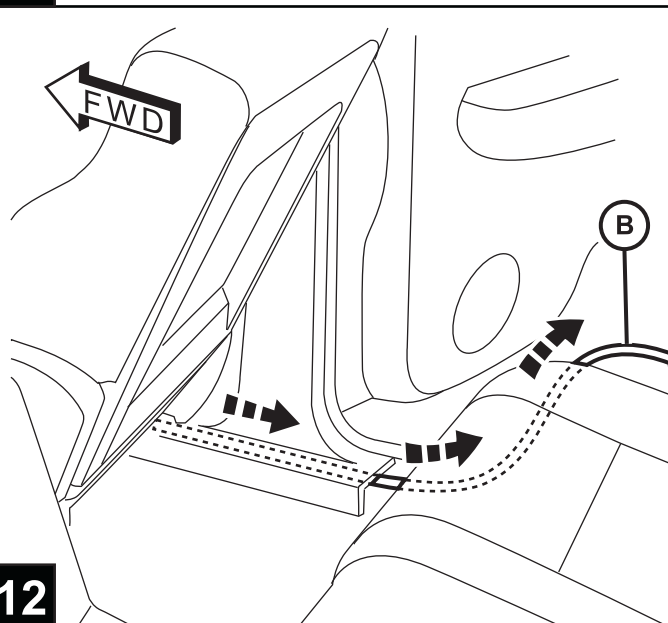


12

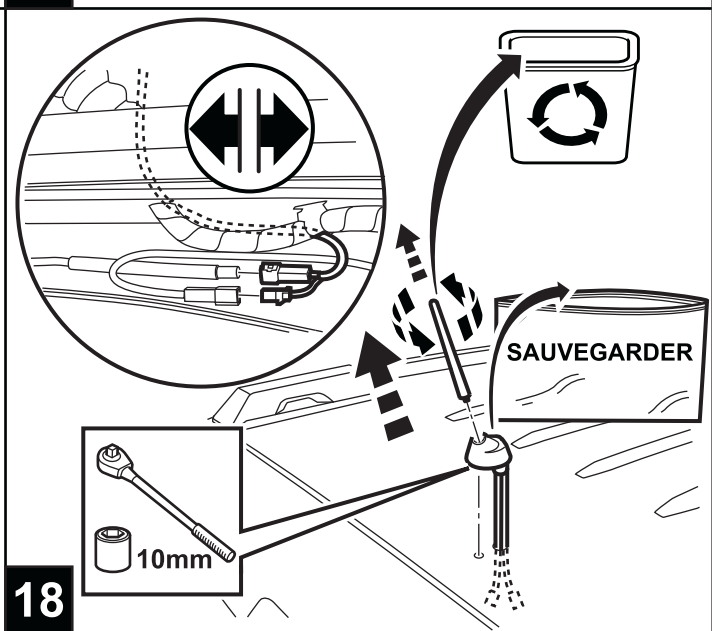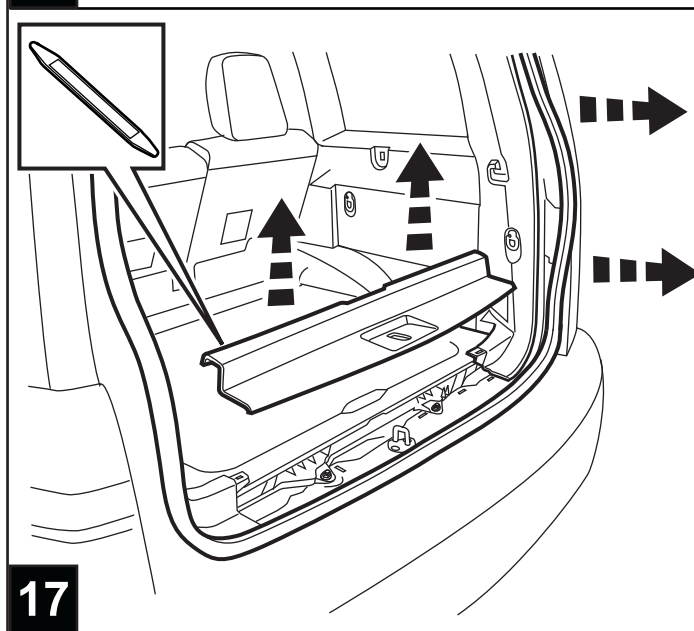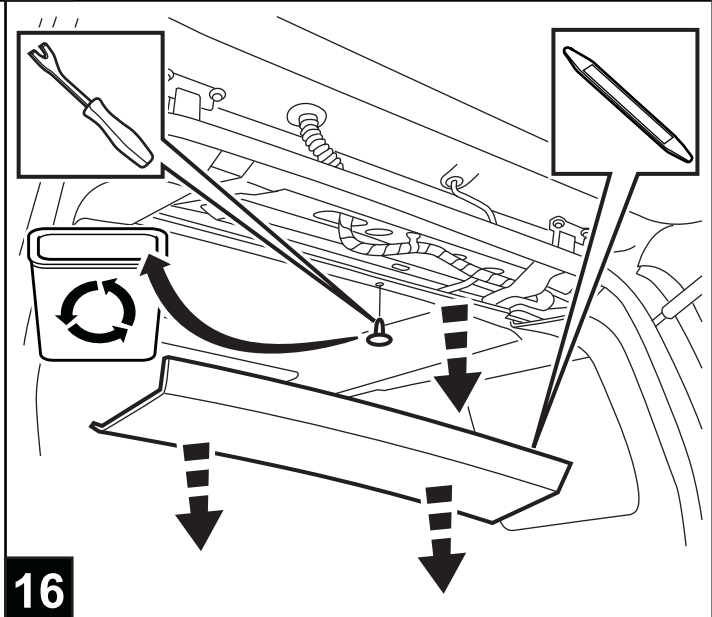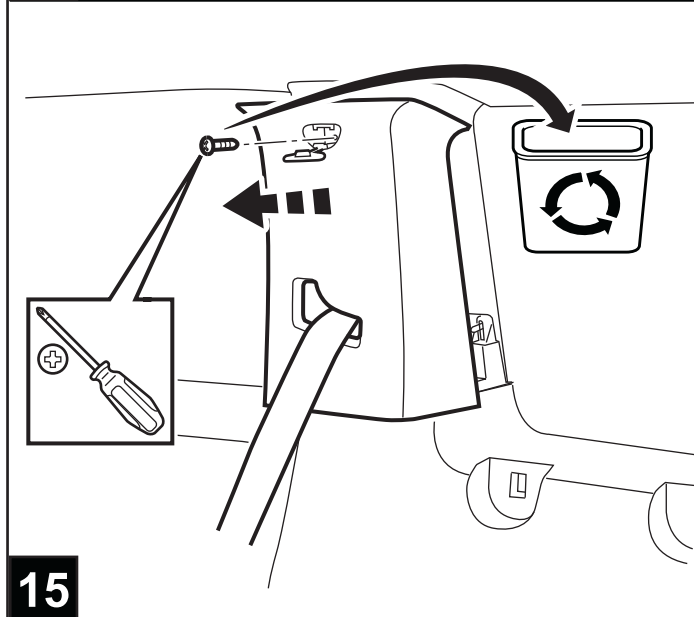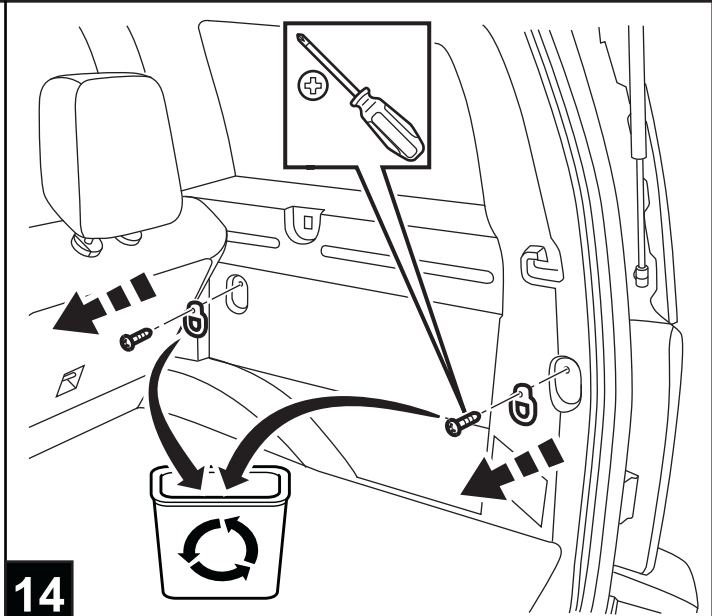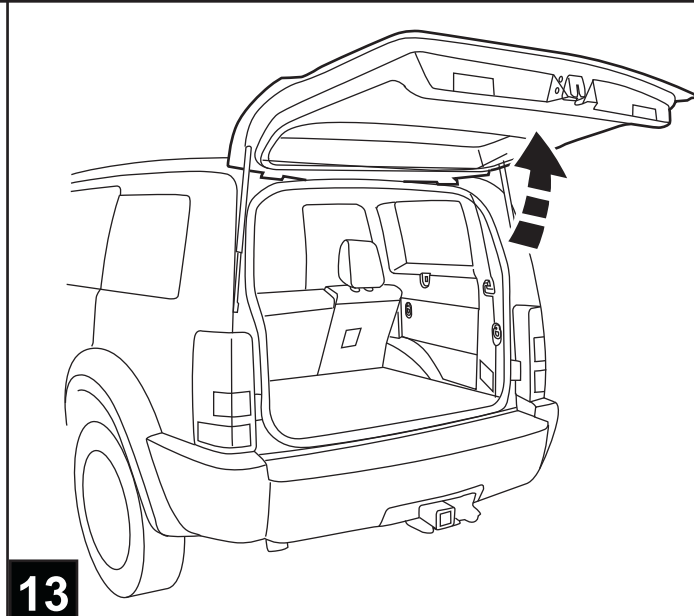


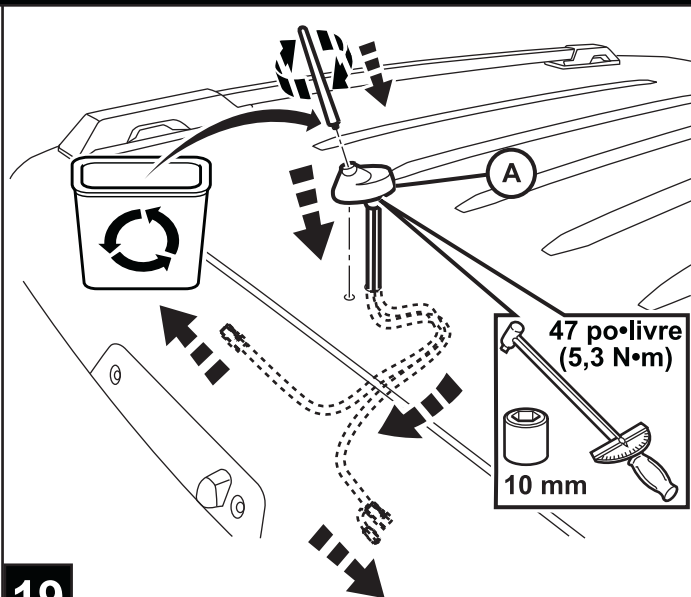


19

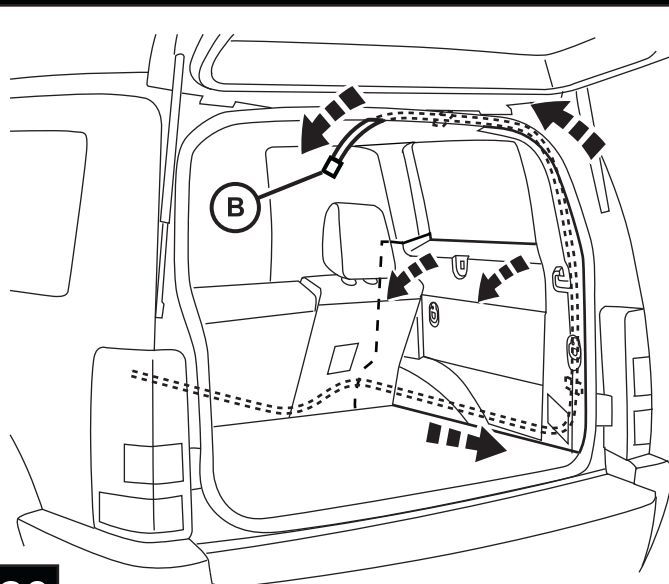


20

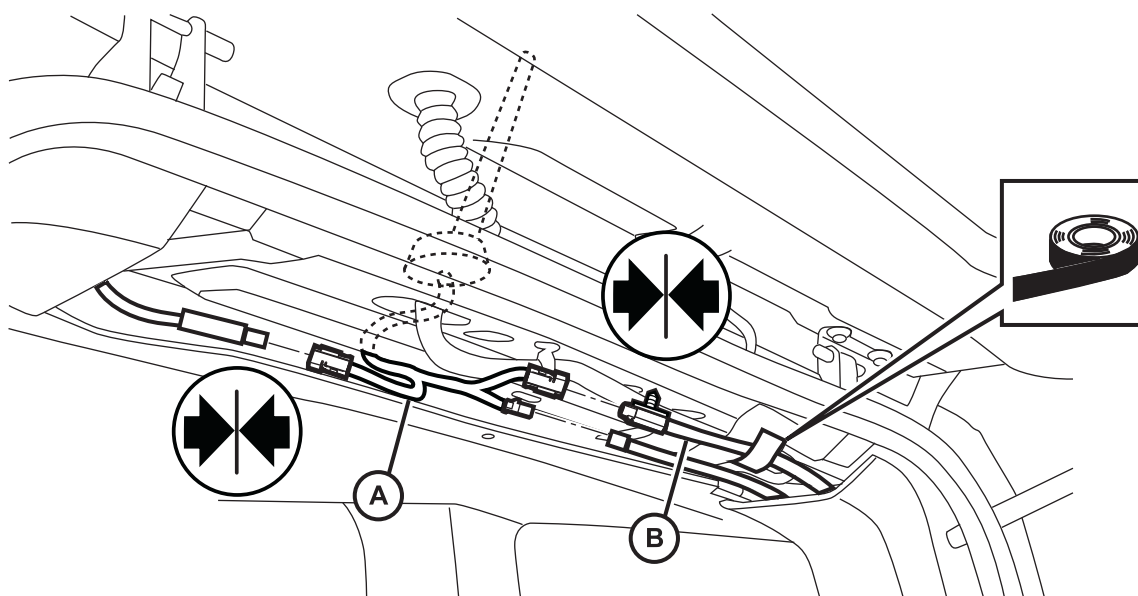


21

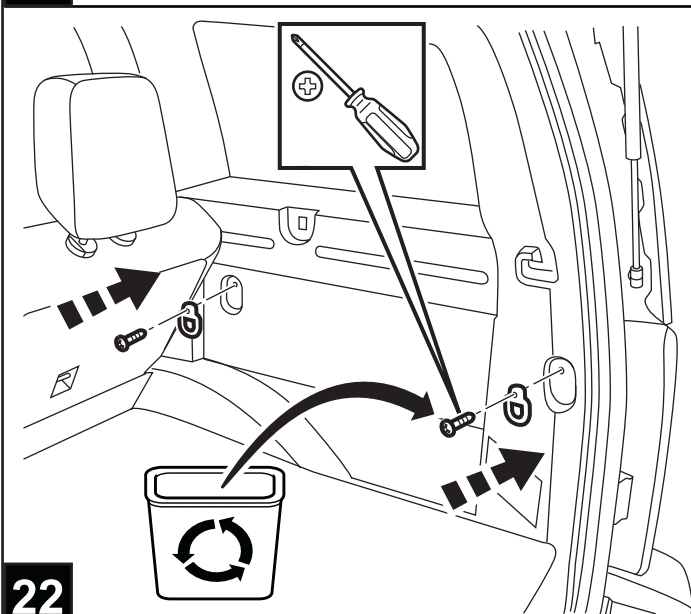


22

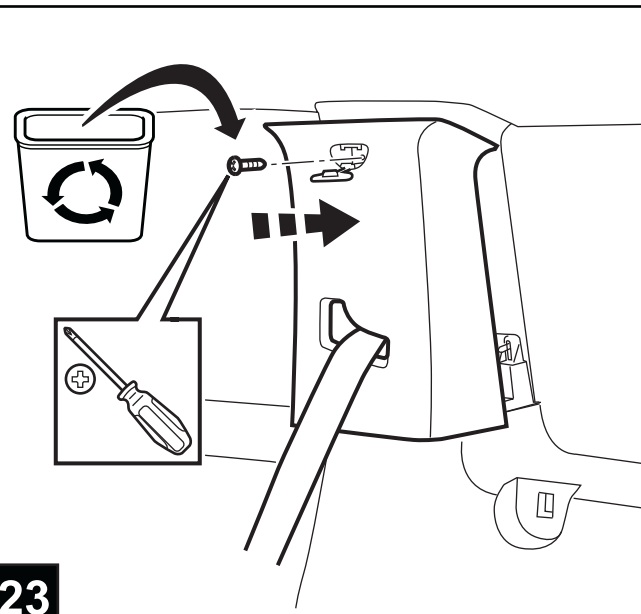


23

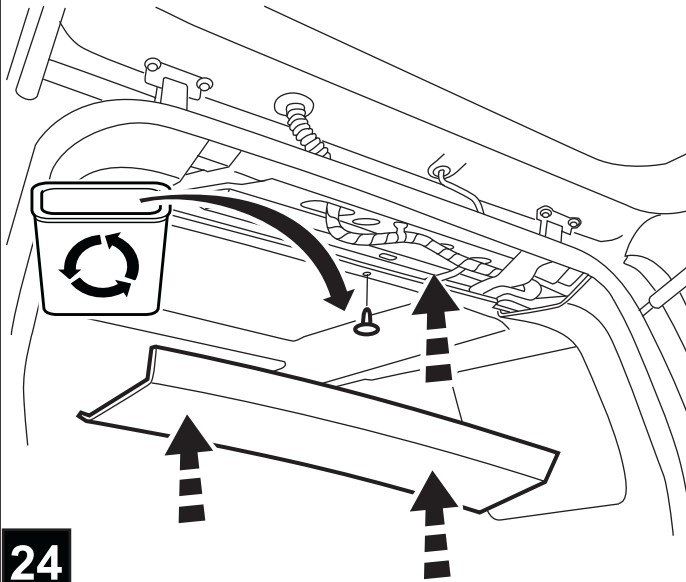


24

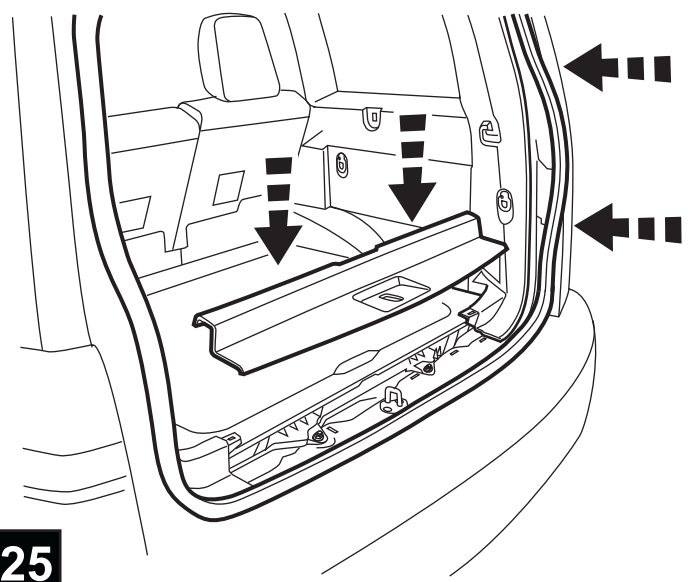


25

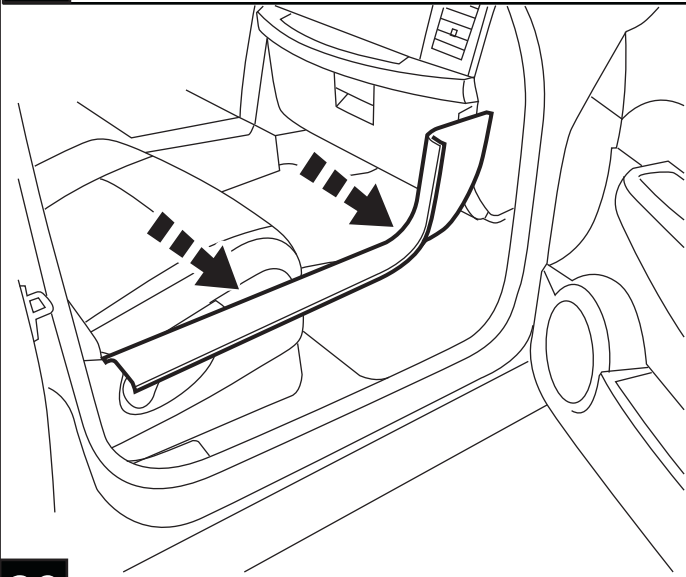


26

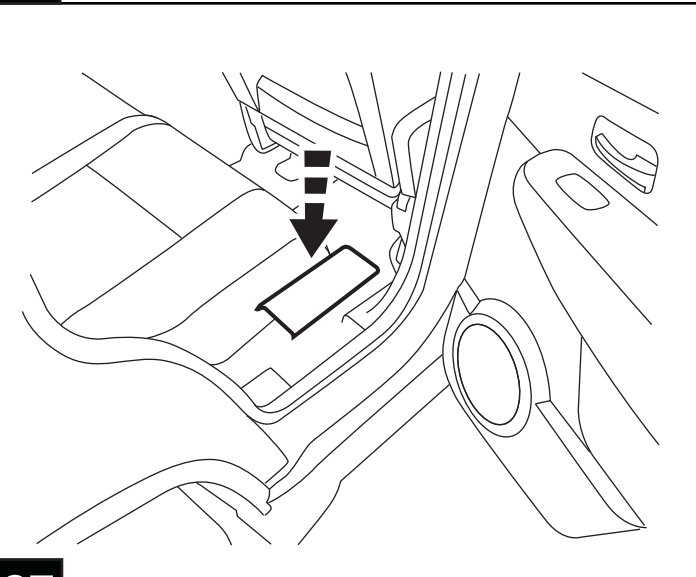

27

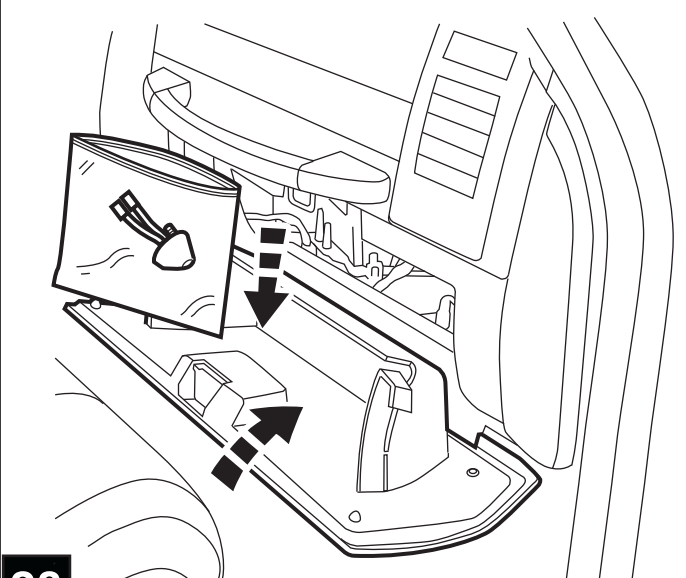

28

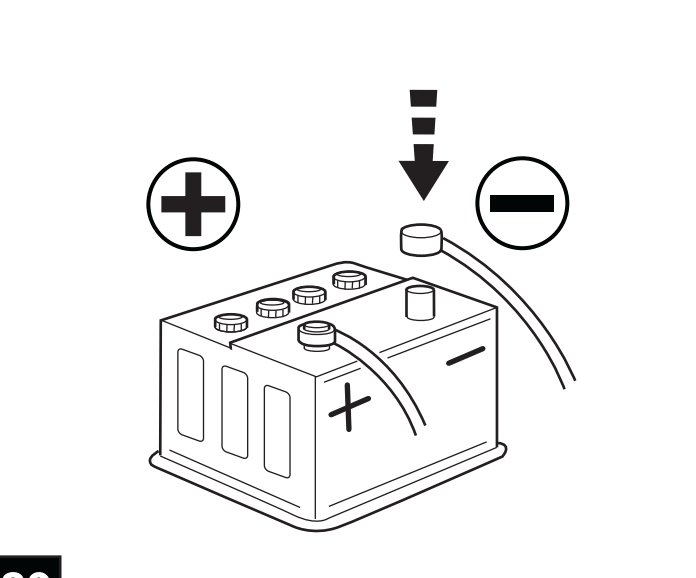

29

Reconfigurez le module de commande avant (FCM) à l'aide de l'outil de diagnostic STARSCAN.

Procédure de reconfiguration du FCM

DANS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ


- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ -----
- APPUYEZ -----

SUIVEZ LES INVITES À L'ÉCRAN
(C'EST-À-DIRE, CYCLE DE LA CLÉ DE CONTACT)


- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----

30

- Conduisez le véhicule à l'extérieur pour que l'antenne puisse capter un signal satellite clair.

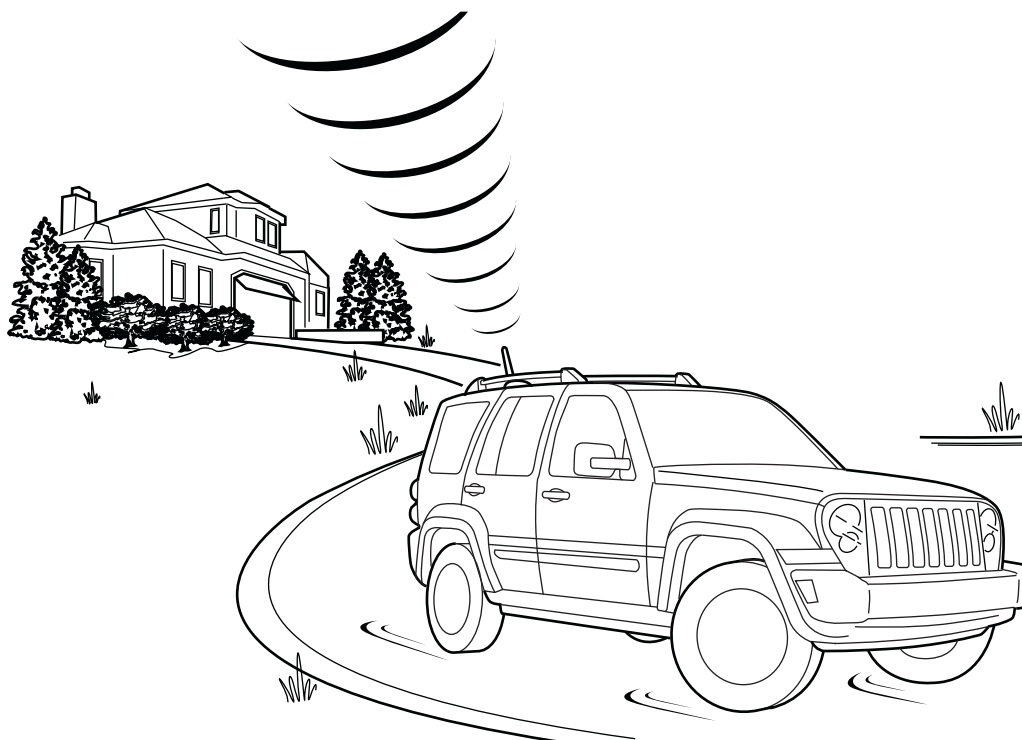



31

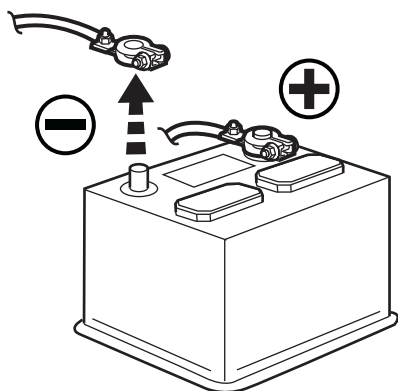


1




2

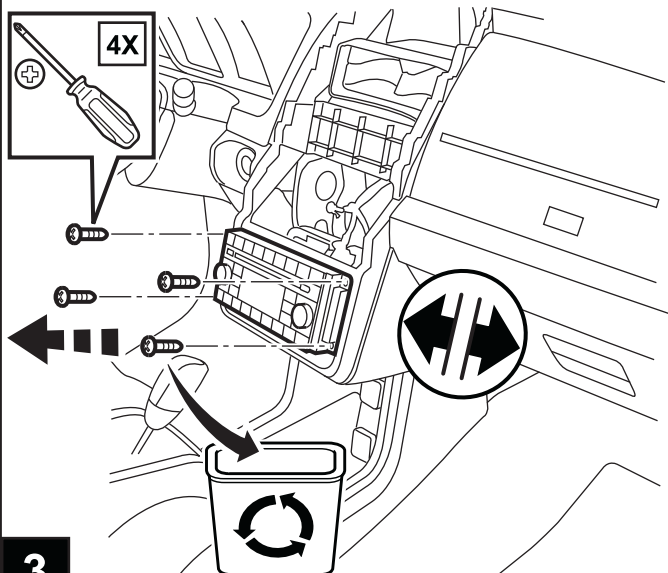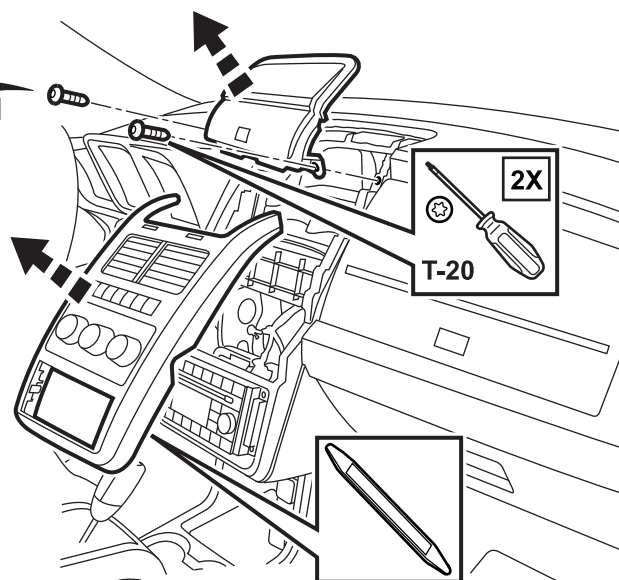


3

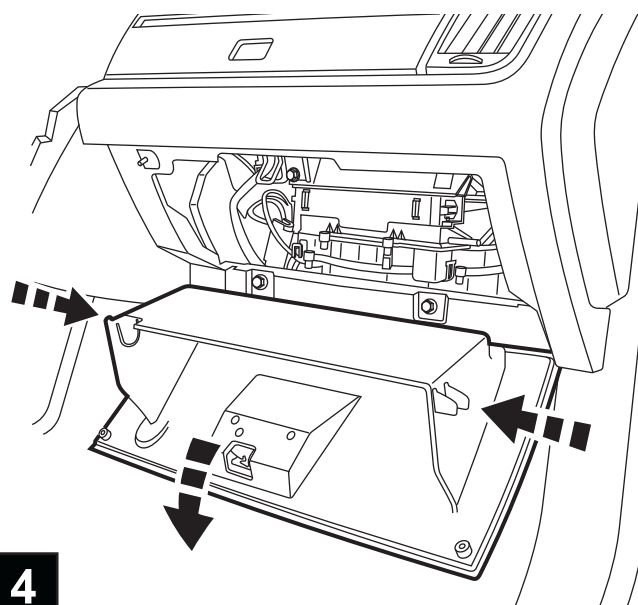


4

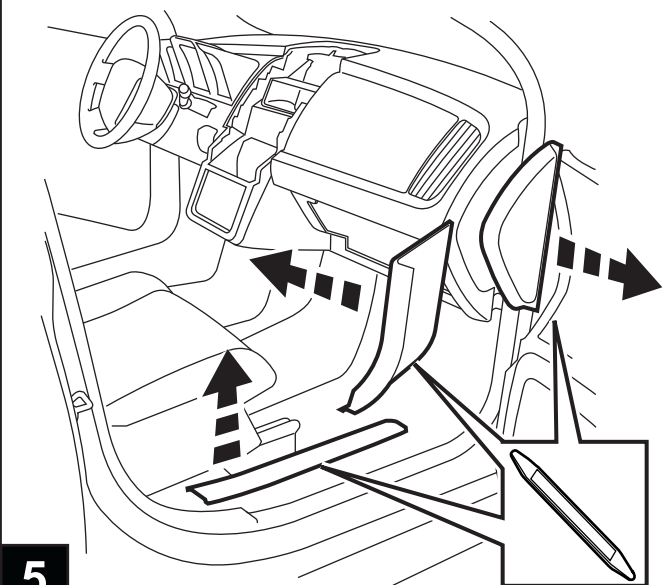


5

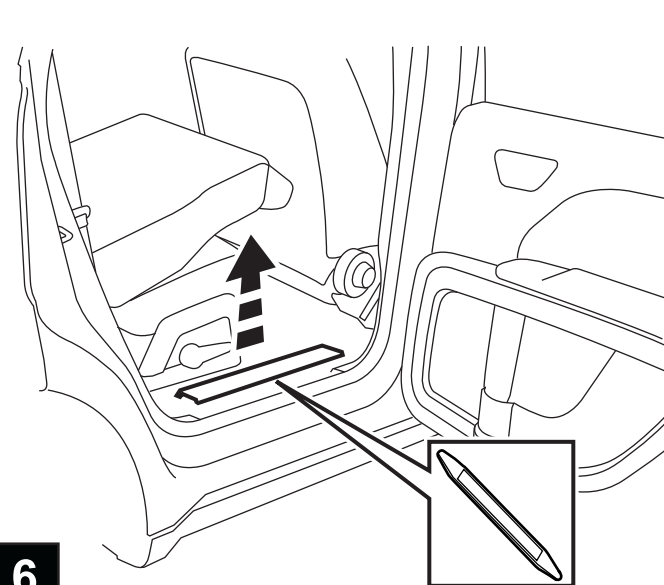


6

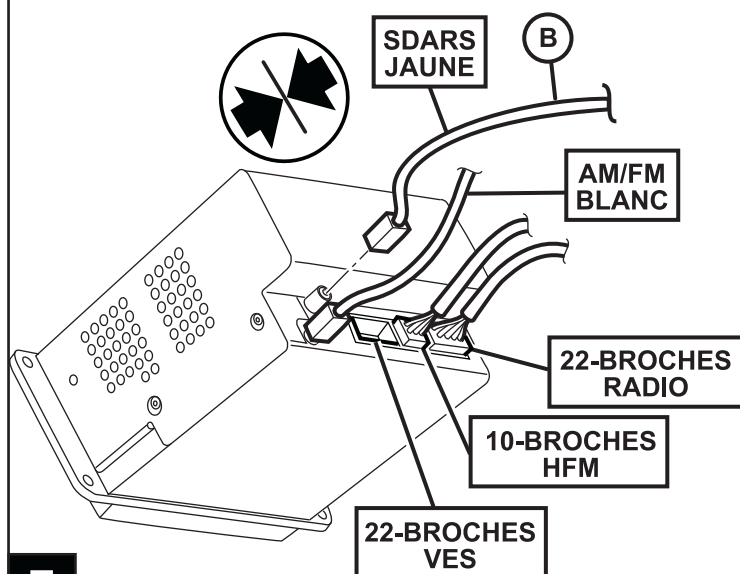


7

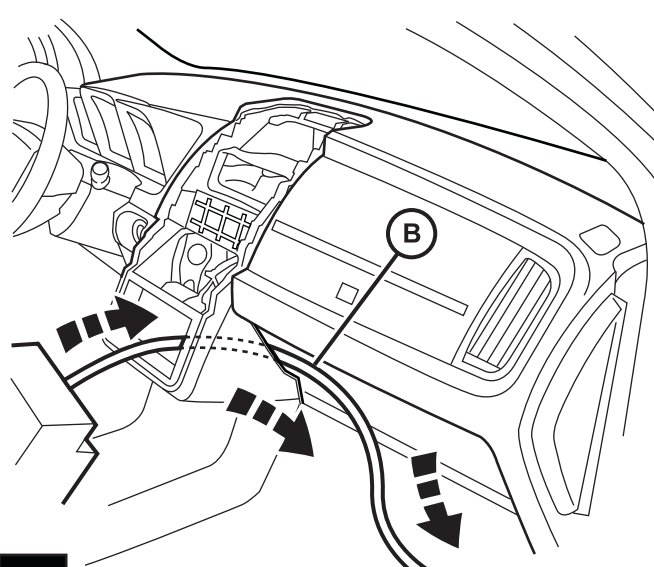


8

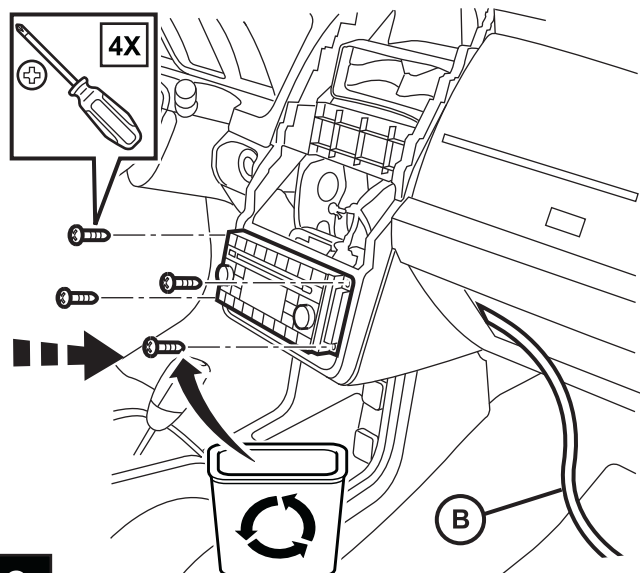


9

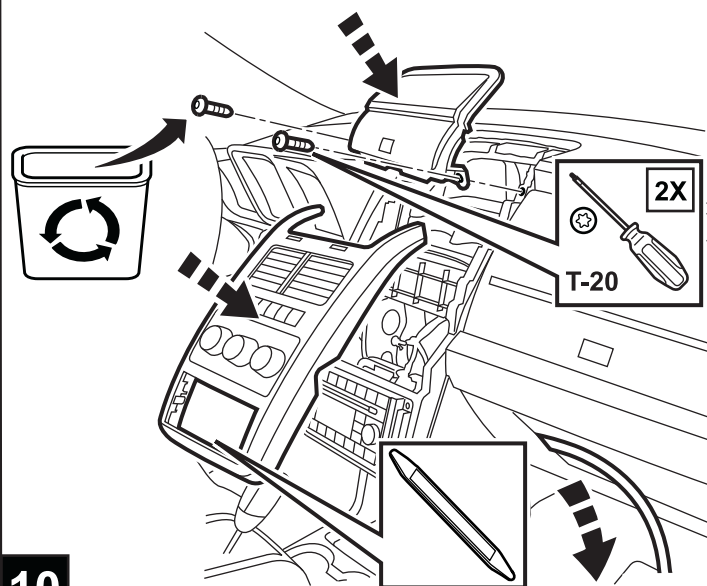


10

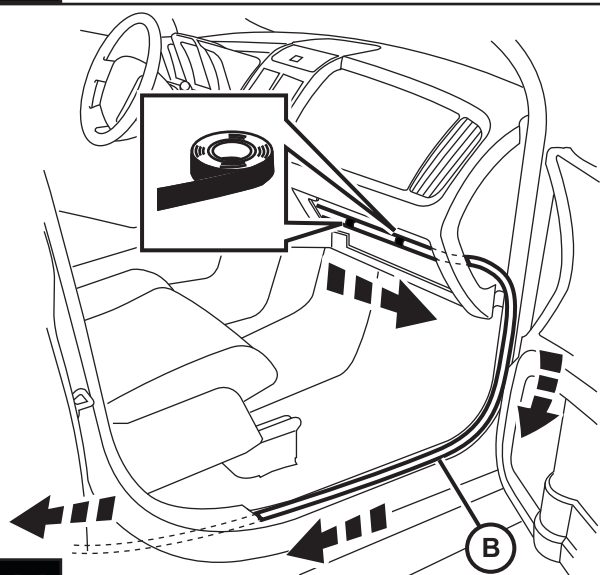


11

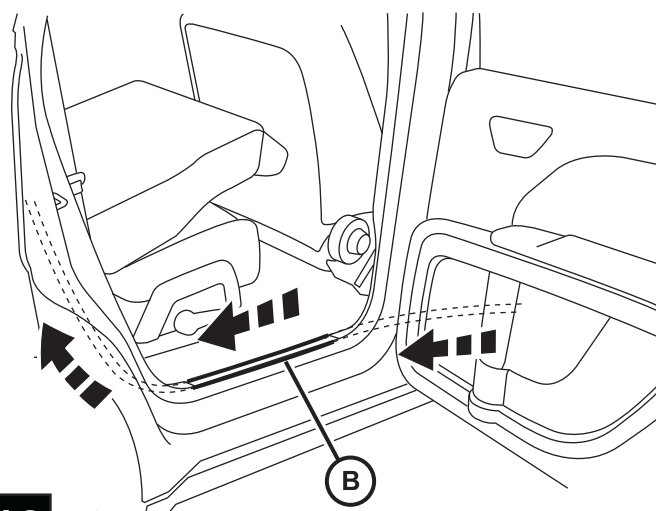


12

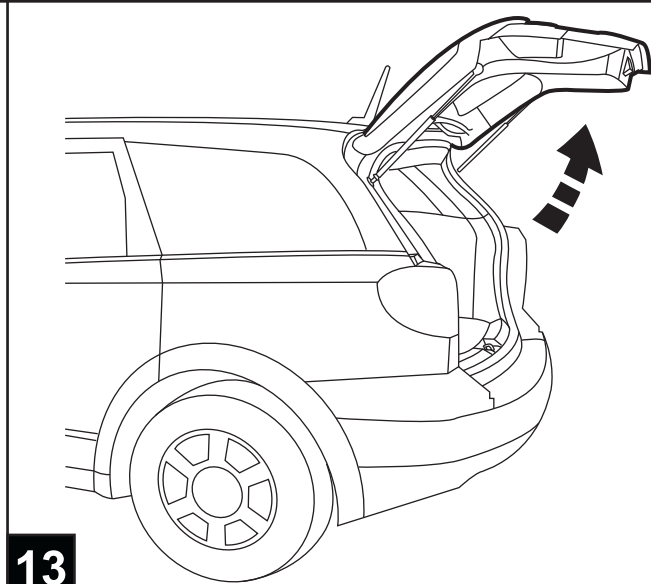


13

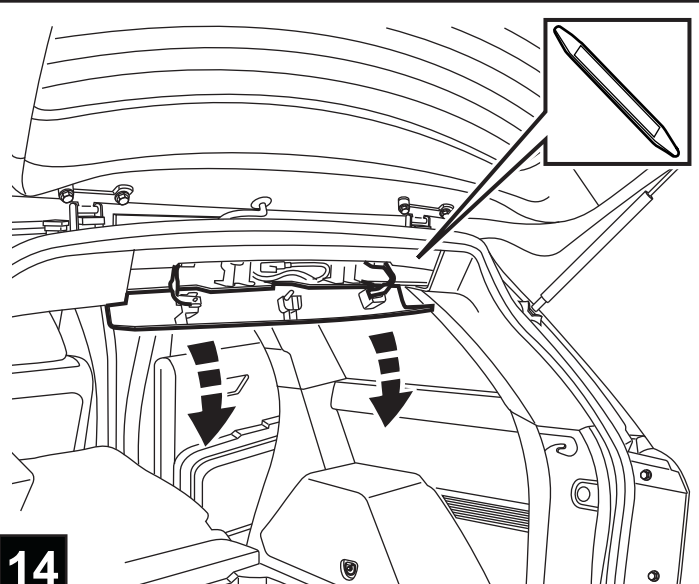


14

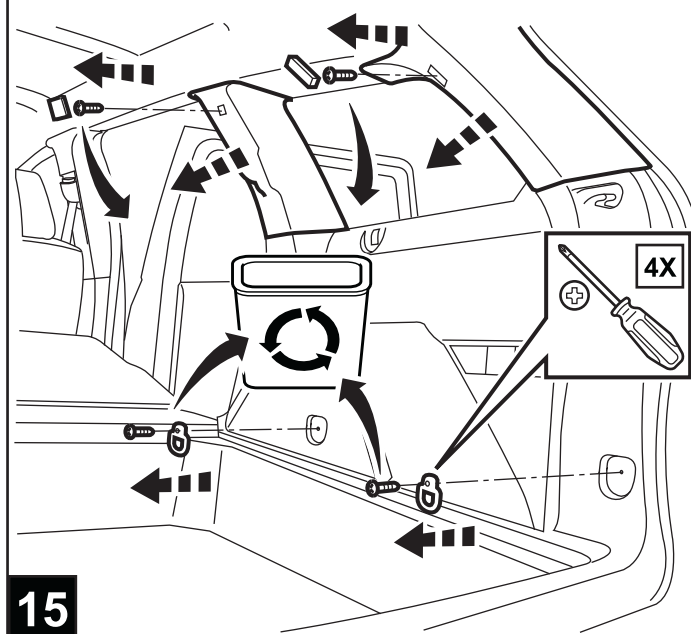


15

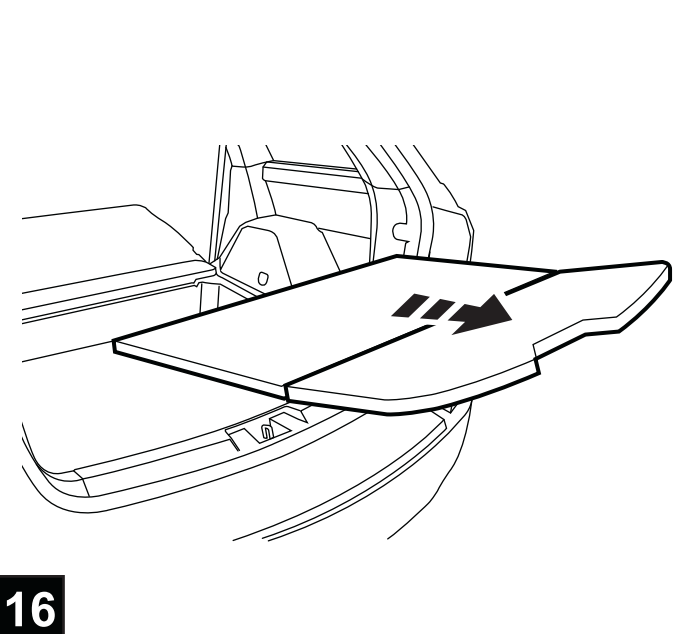


16

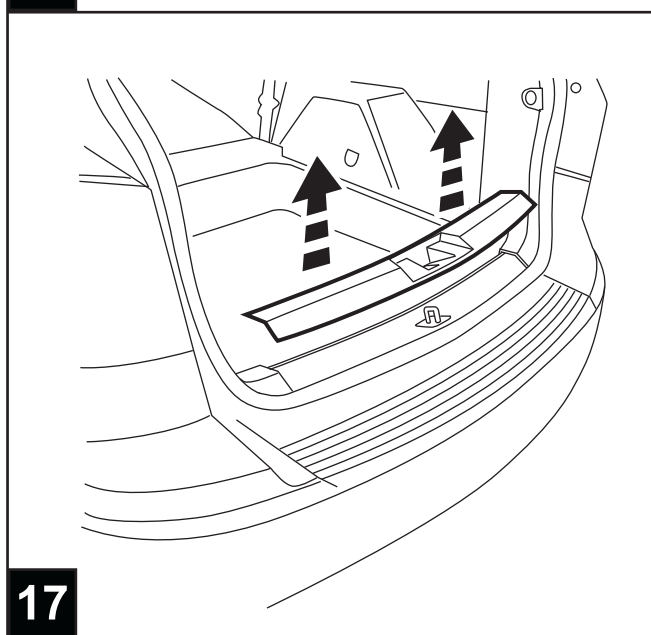


17

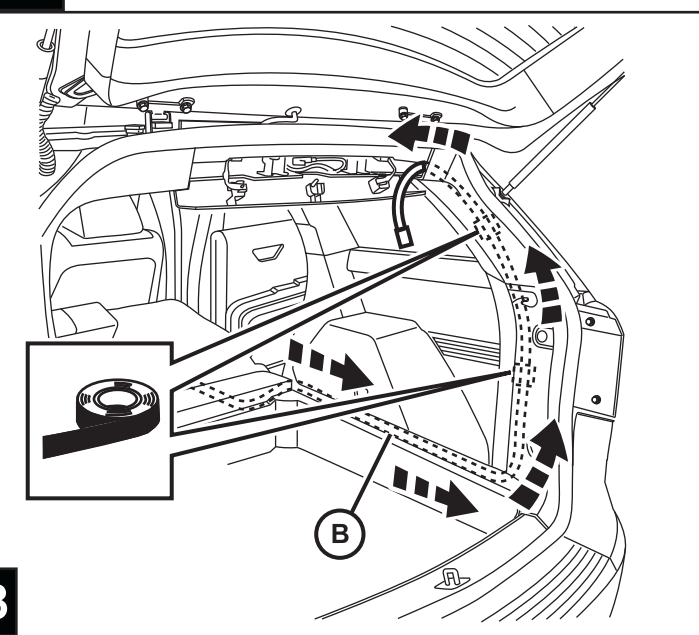


18

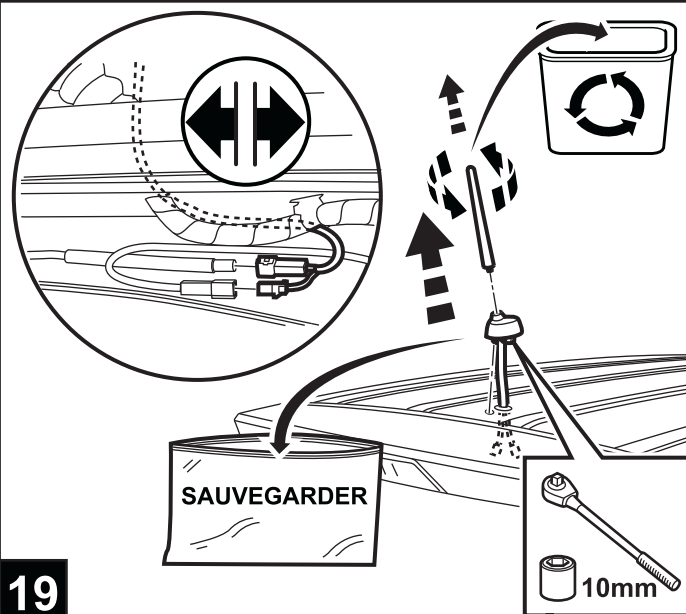


19

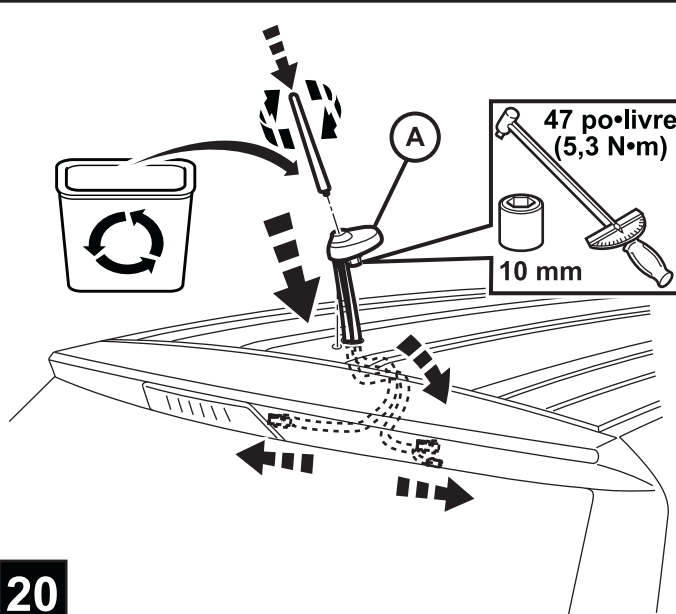


20

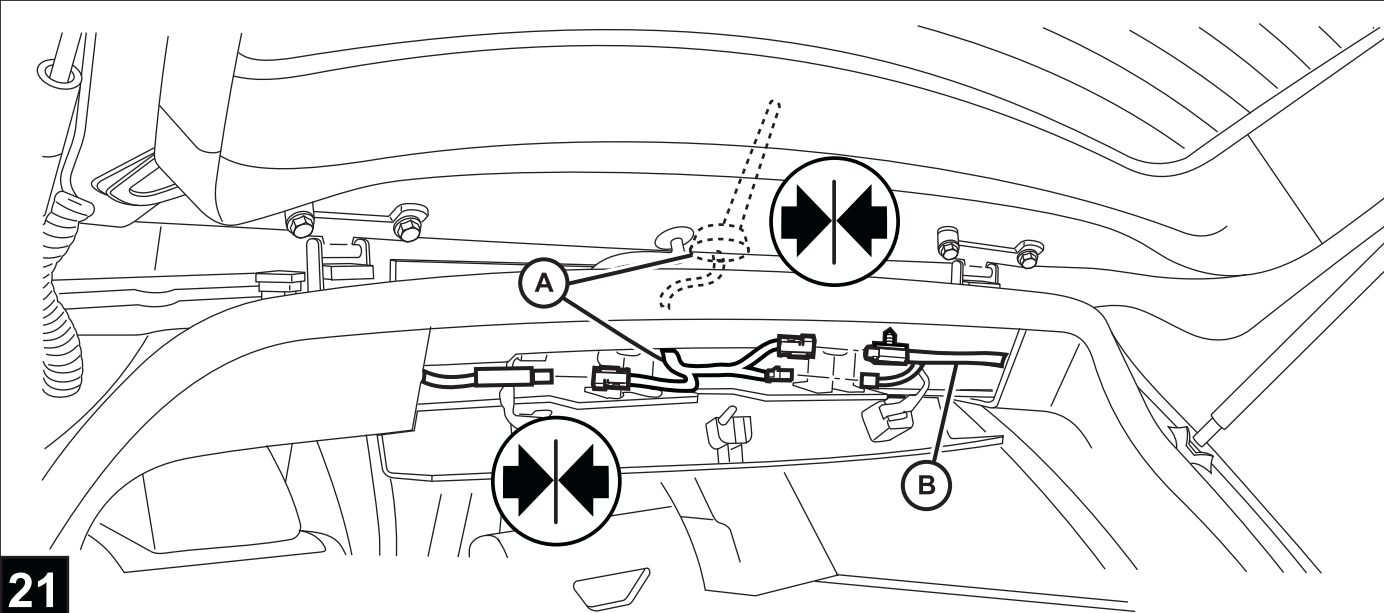







21

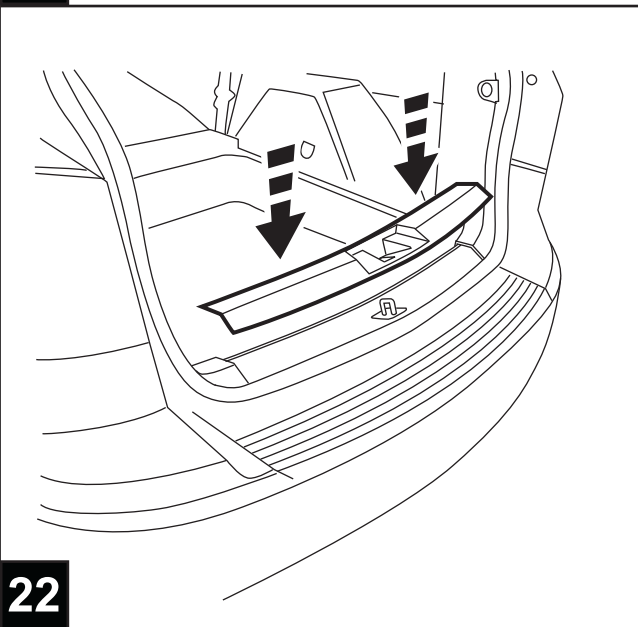

22

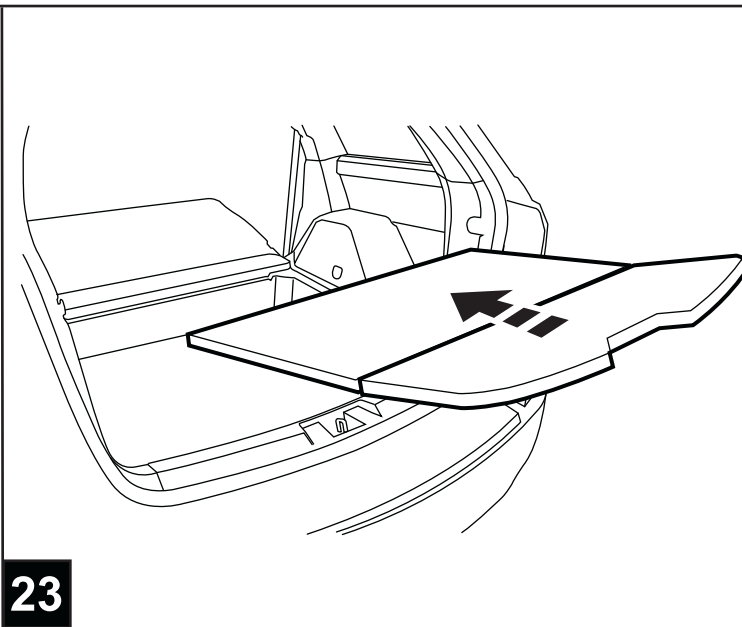

23

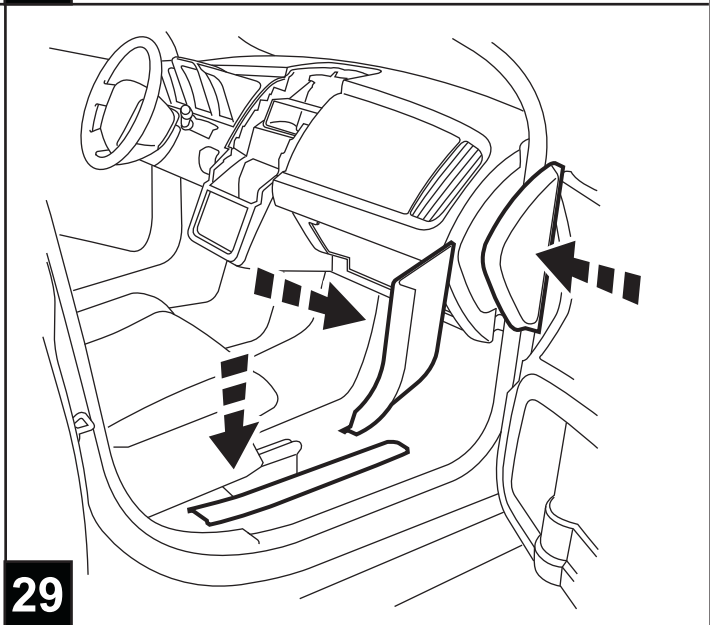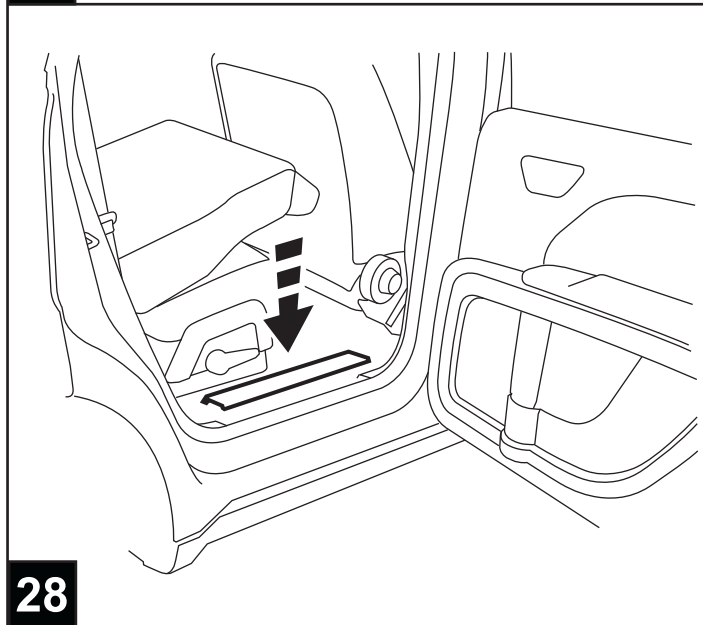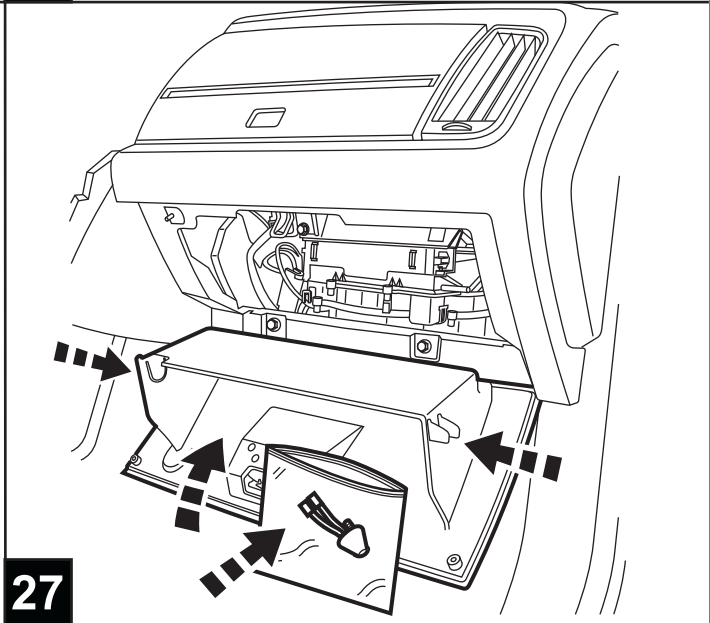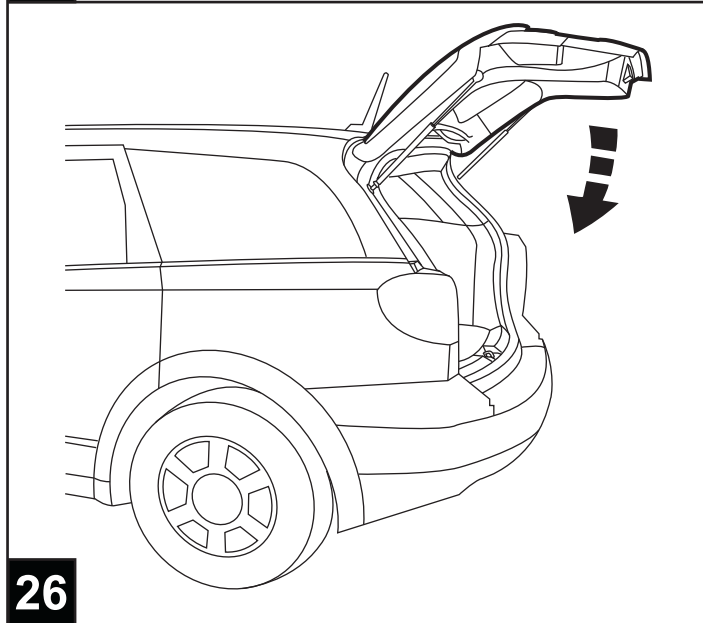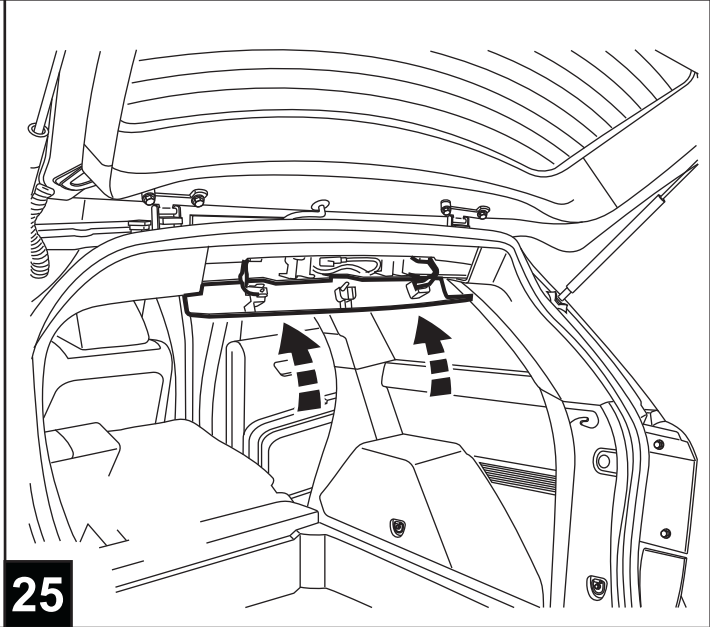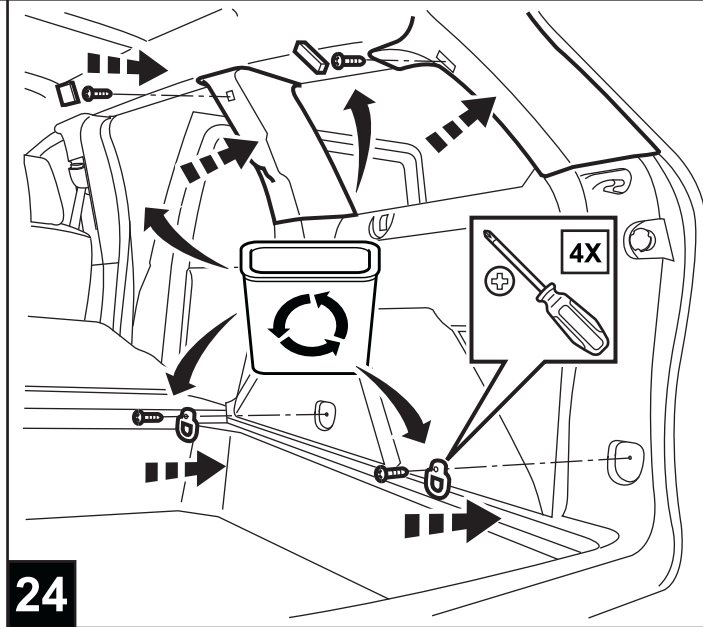

Reconfigurez le module de commande avant (FCM) à l'aide de l'outil de diagnostic STARSCAN.

Procédure de reconfiguration du FCM

DANS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ

- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ -----
- APPUYEZ -----

SUIVEZ LES INVITES À L'ÉCRAN
(C'EST-À-DIRE, CYCLE DE LA CLÉ DE CONTACT)

- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----


30

- Conduisez le véhicule à l'extérieur pour que l'antenne puisse capter un signal satellite clair.




31


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

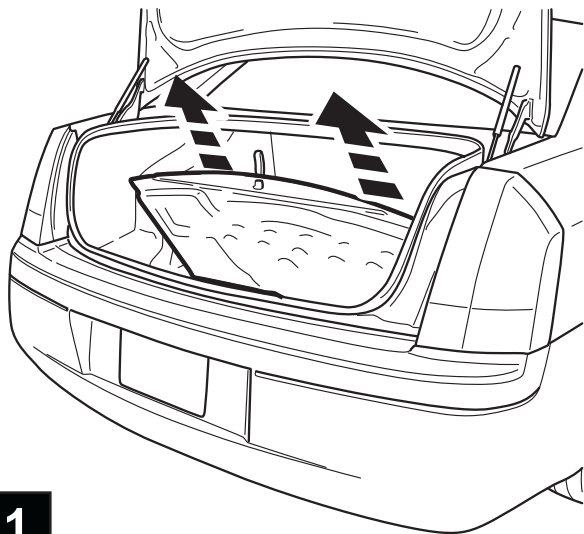


1

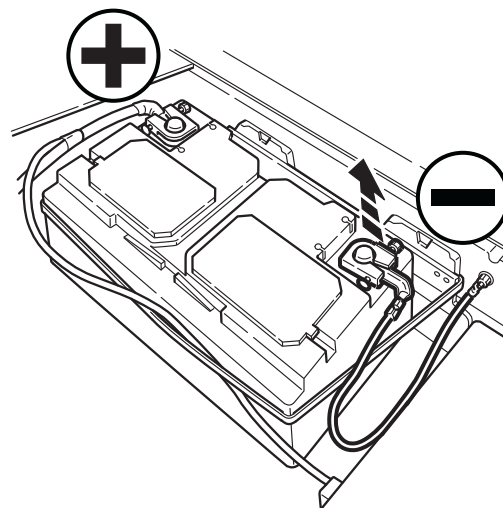


2

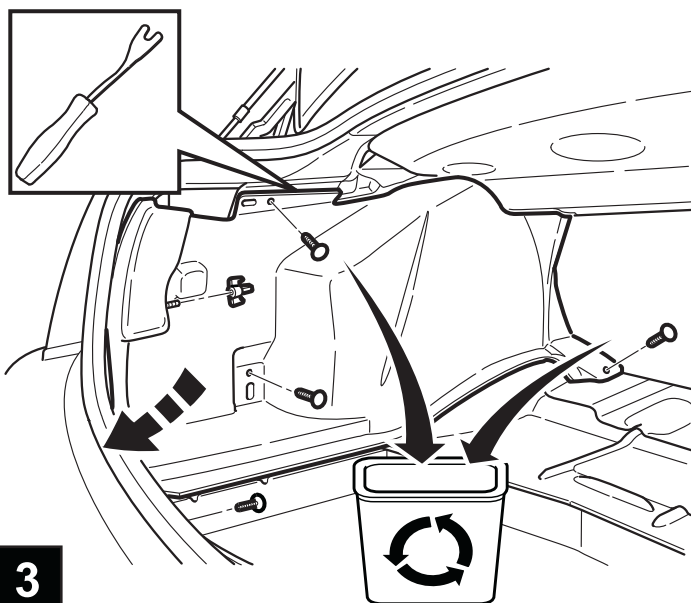


3

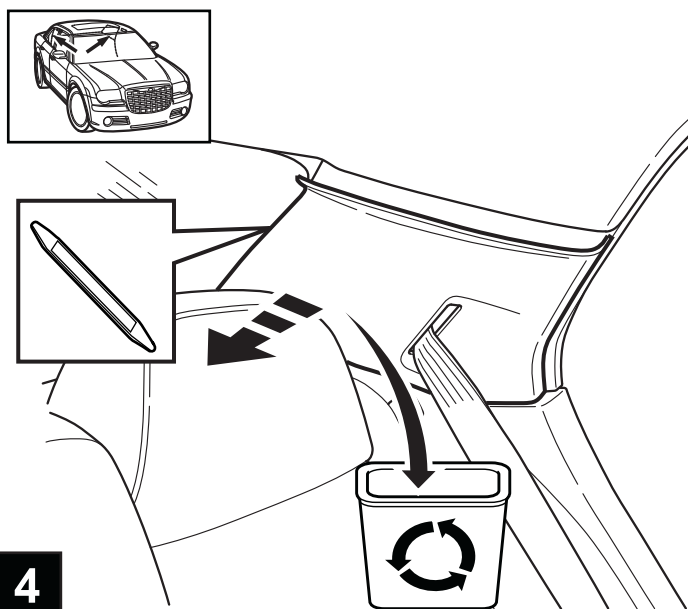


4

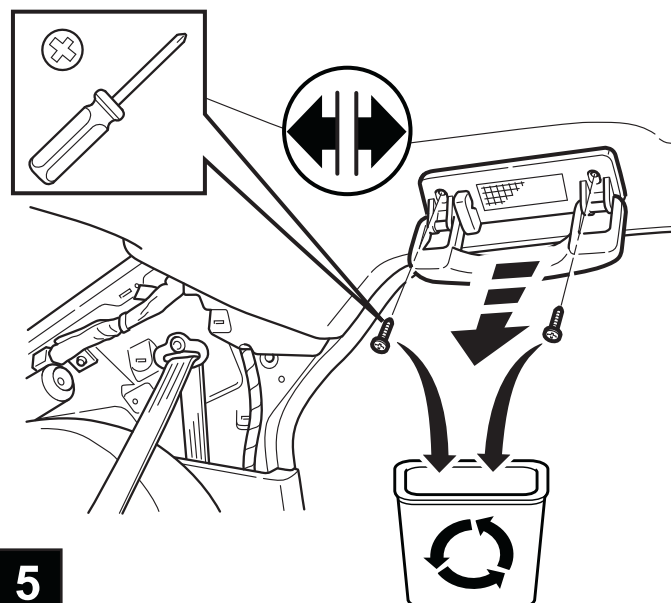


5

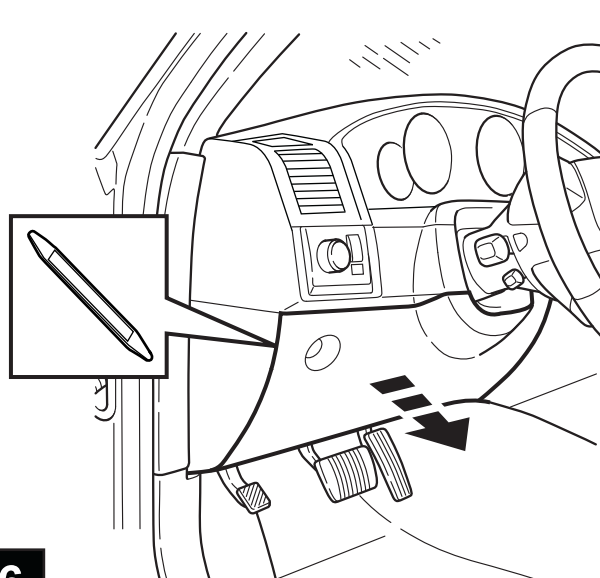


6

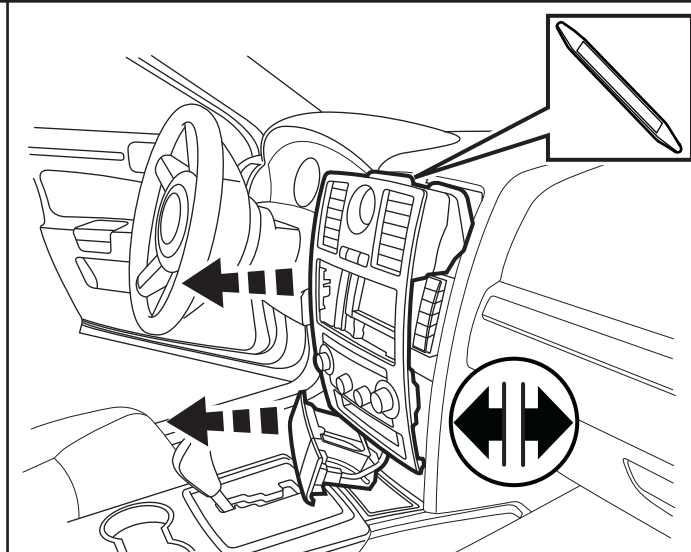


7

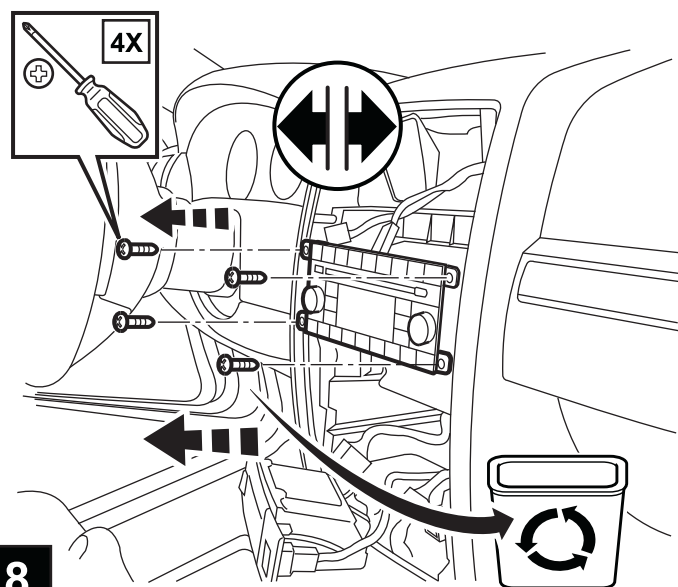

8

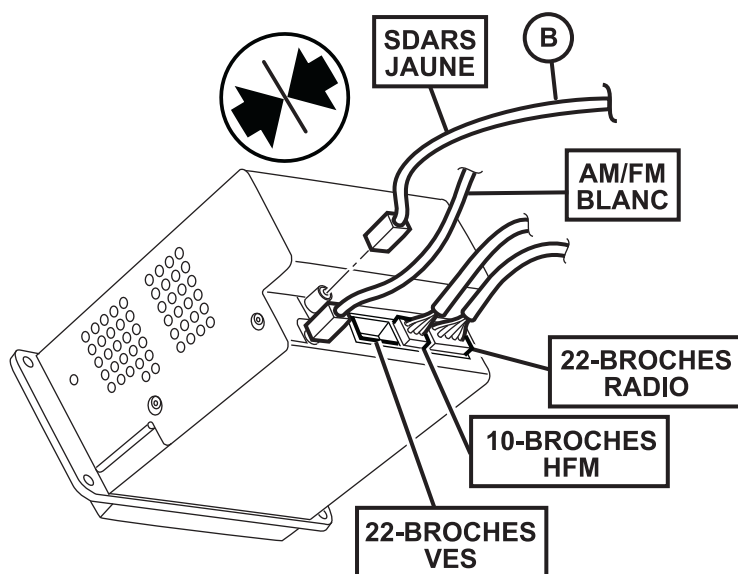


9

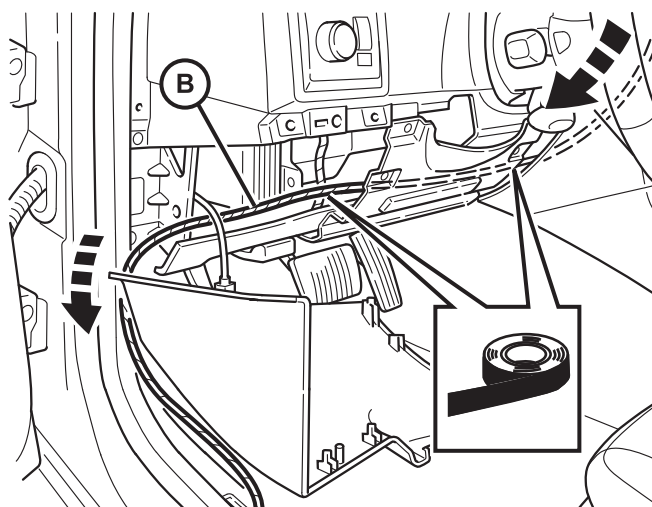


10


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

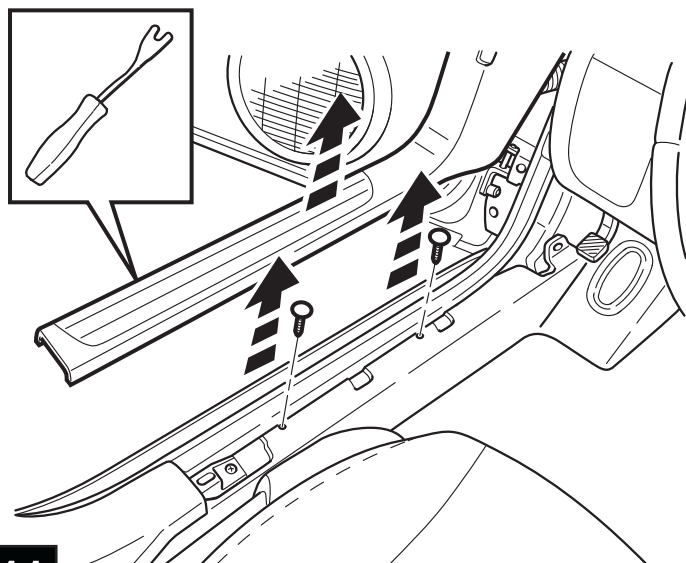


11

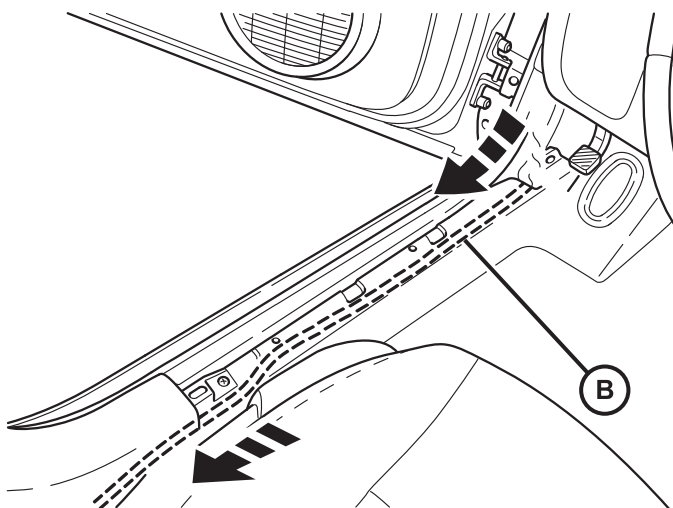


12

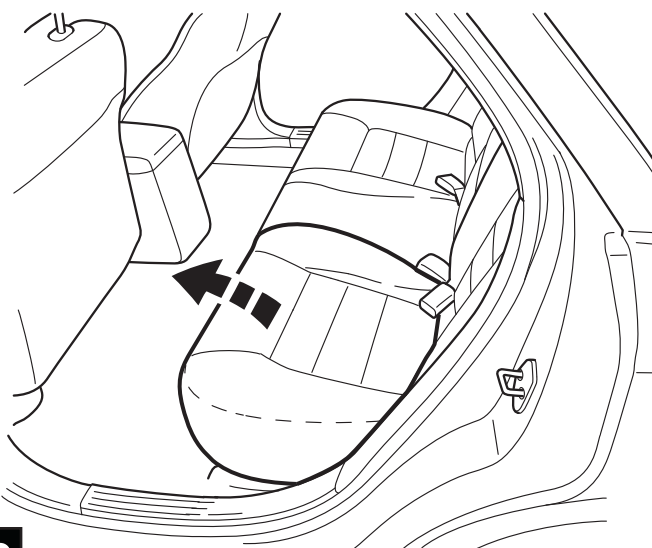

13

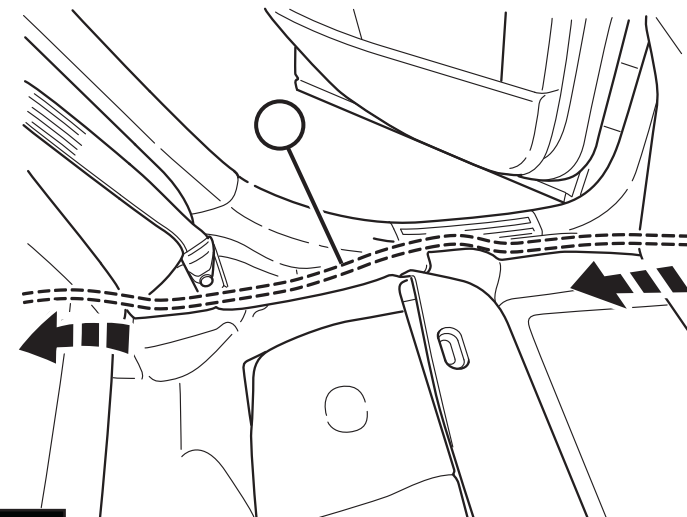


14

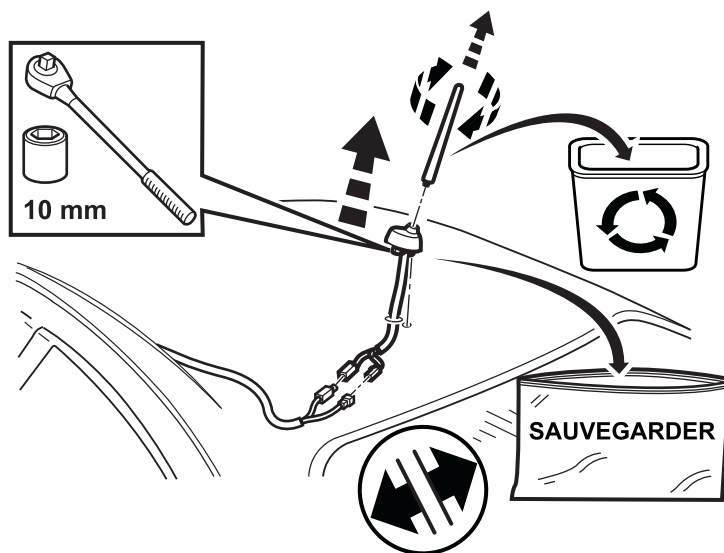


15


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

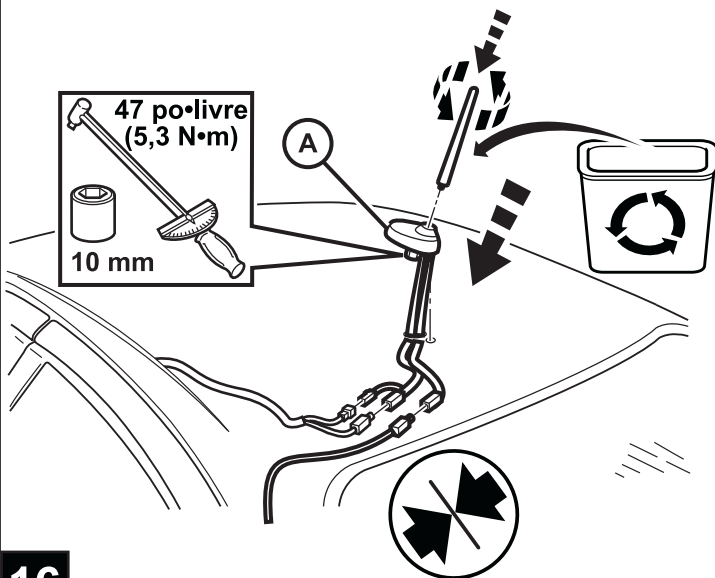


16

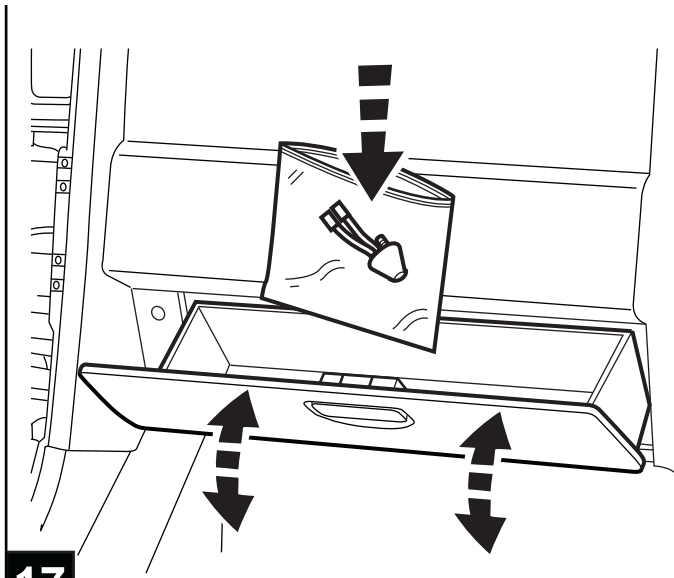


17

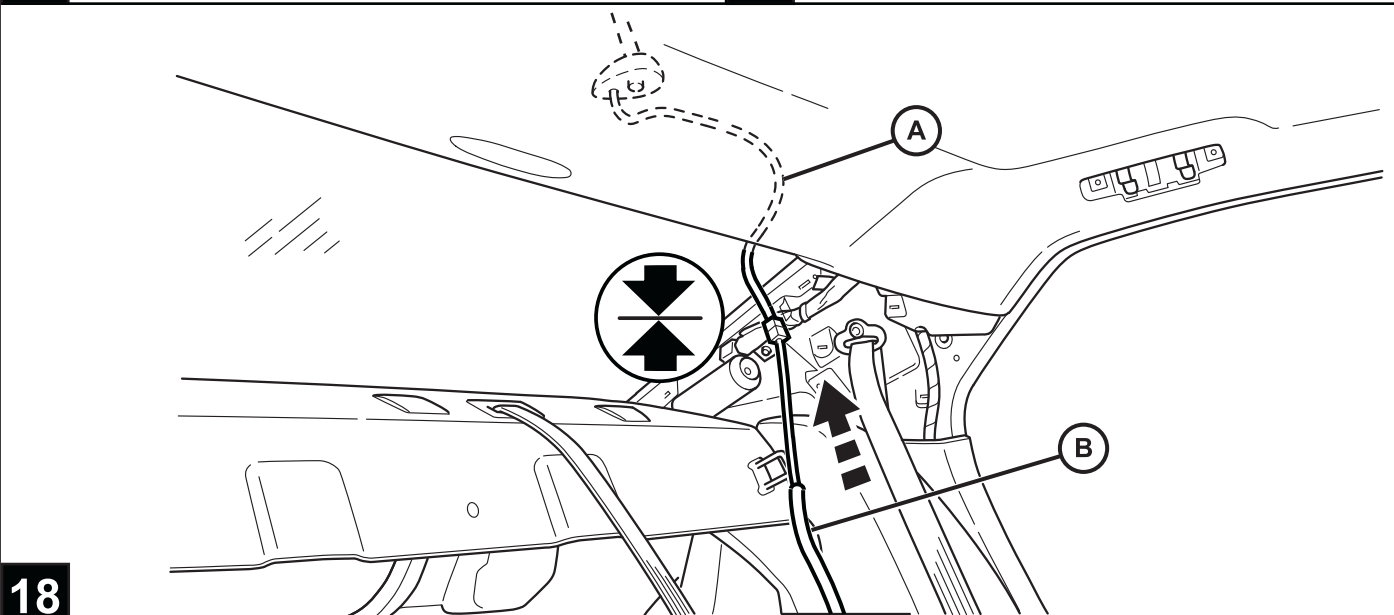

18

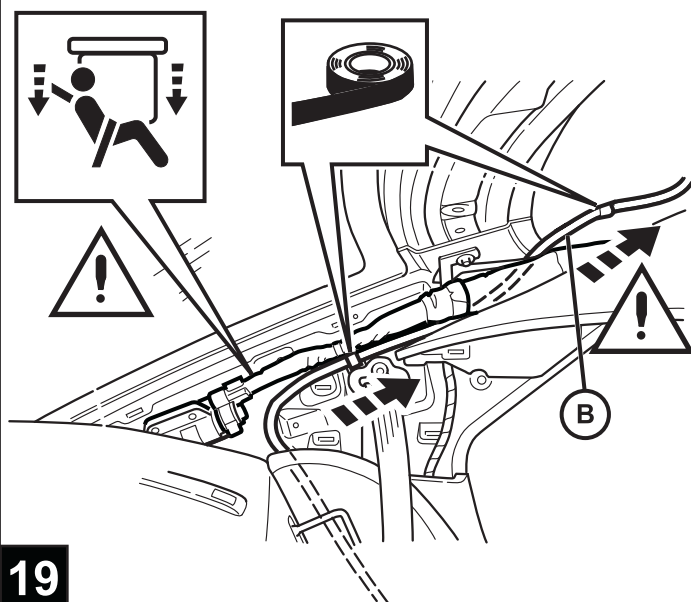


19

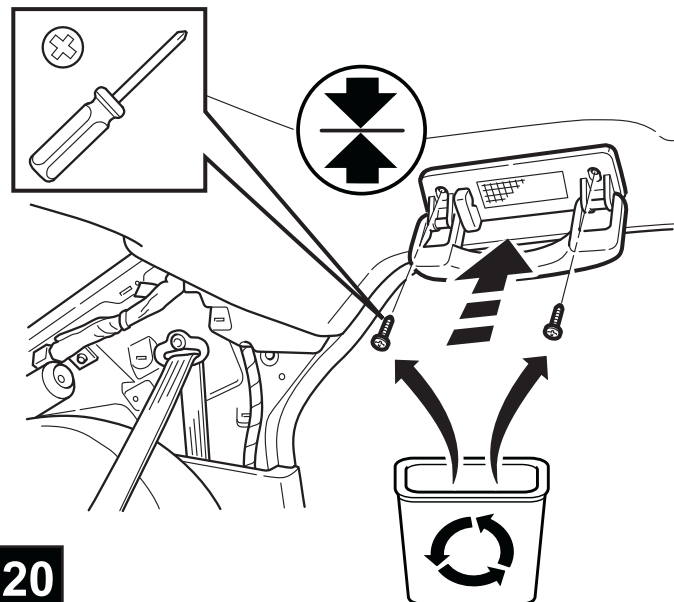


20


CHRYSLER 300 / DODGE CHARGER

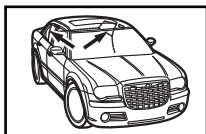


21

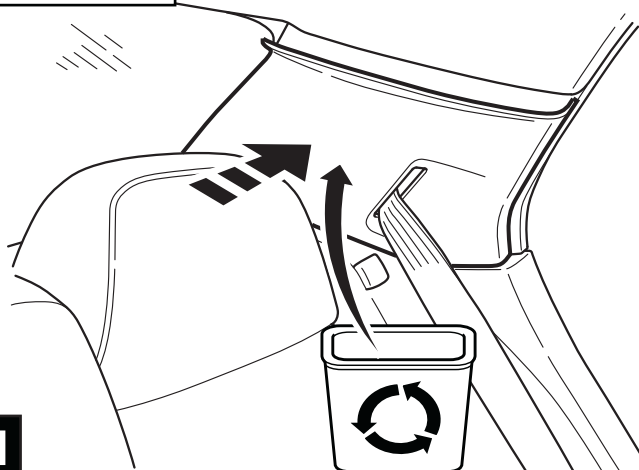


22

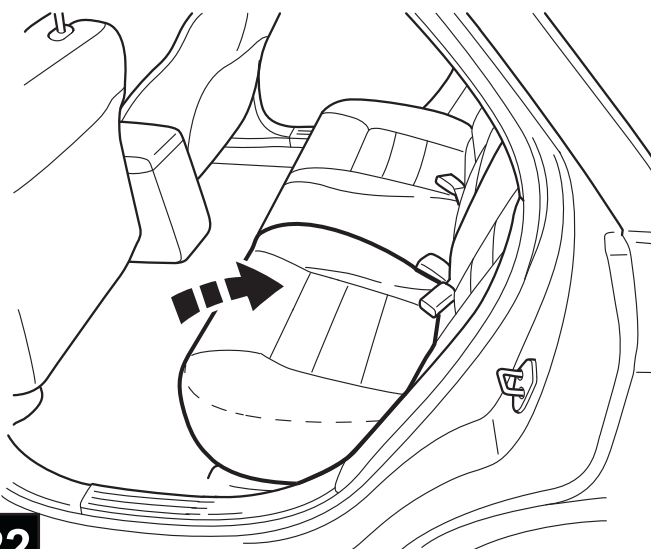


23

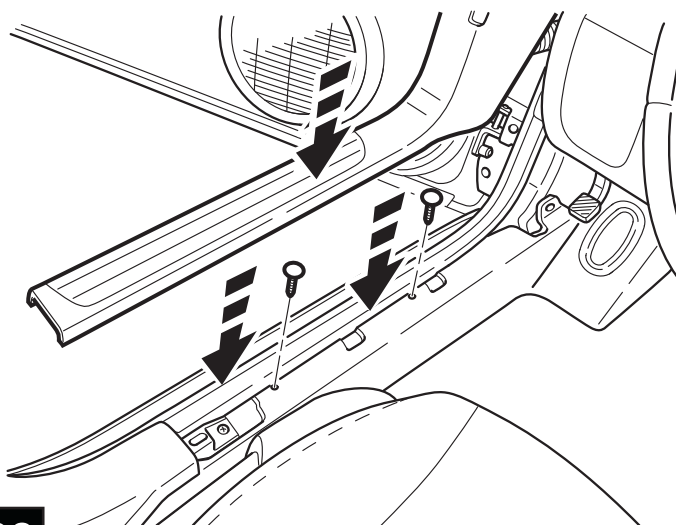


24

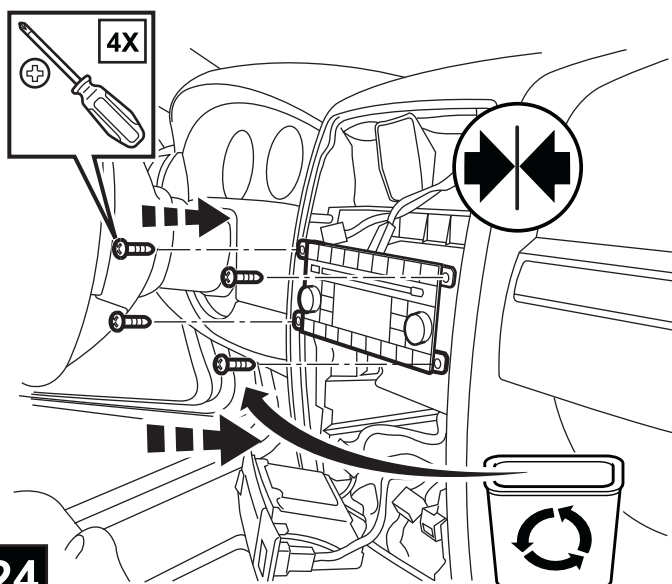


25

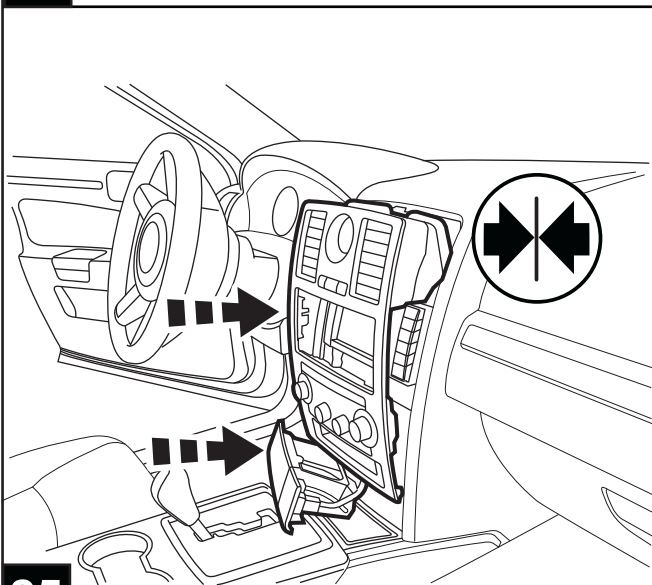


26

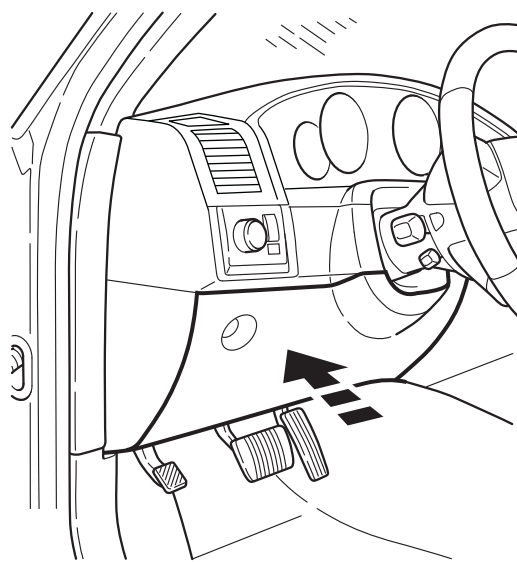


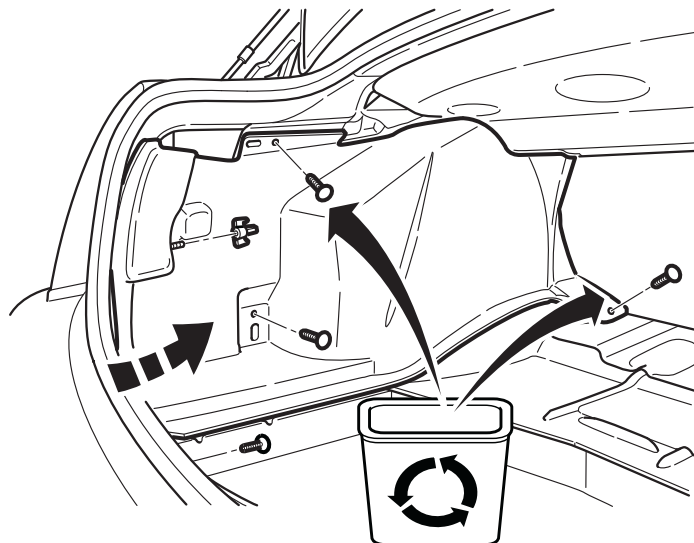

27

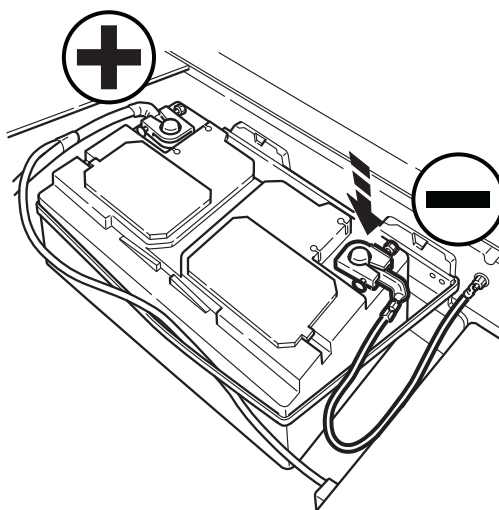

28

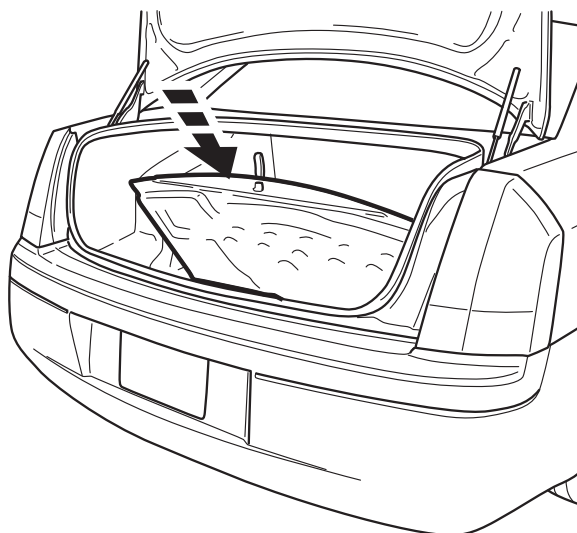

29

Reconfigurez le module de commande avant (FCM) à l'aide de l'outil de diagnostic STARSCAN.

Procédure de reconfiguration du FCM

DANS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ


- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ -----
- APPUYEZ -----

SUIVEZ LES INVITES À L'ÉCRAN
(C'EST-À-DIRE, CYCLE DE LA CLÉ DE CONTACT)


- APPUYEZ -----
- APPUYEZ -----

30


- Conduisez le véhicule à l'extérieur pour que l'antenne puisse capter un signal satellite clair.

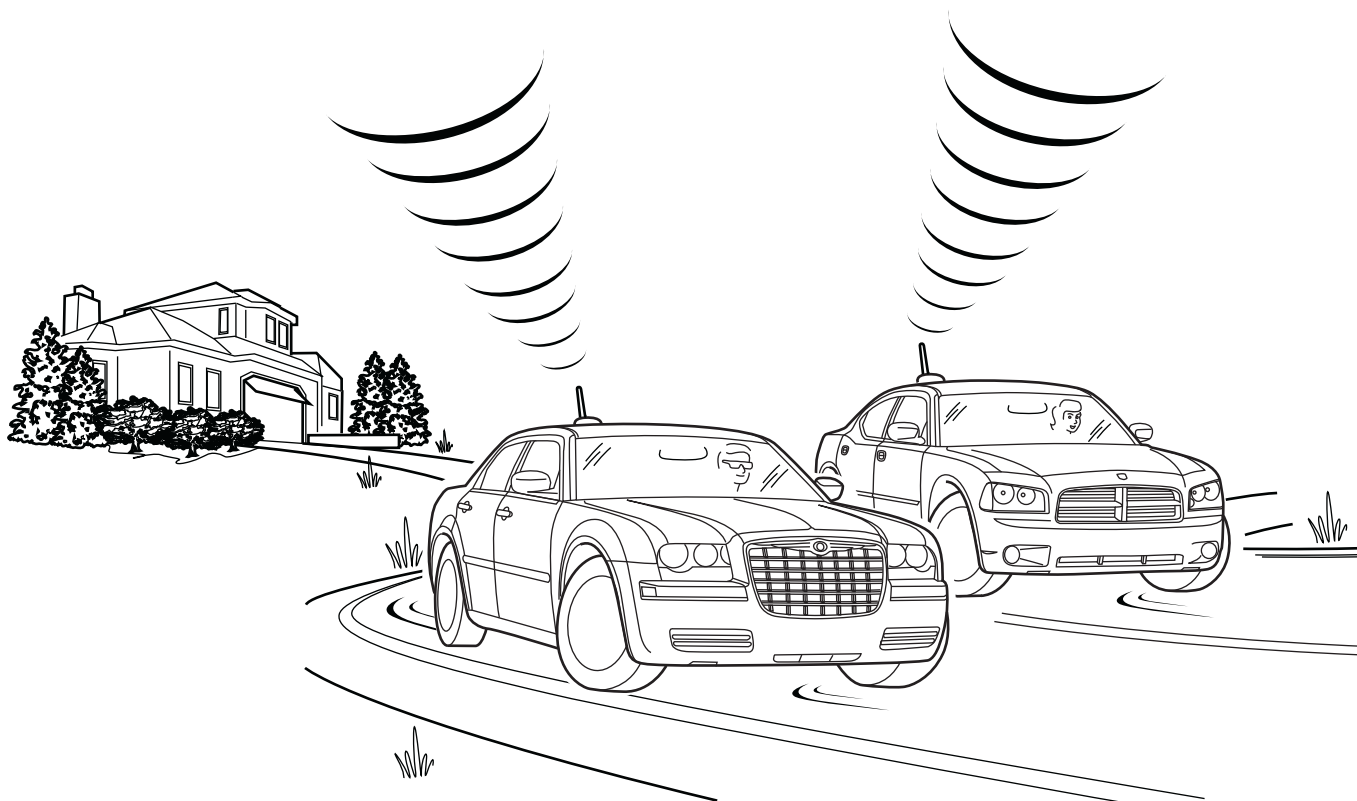


31

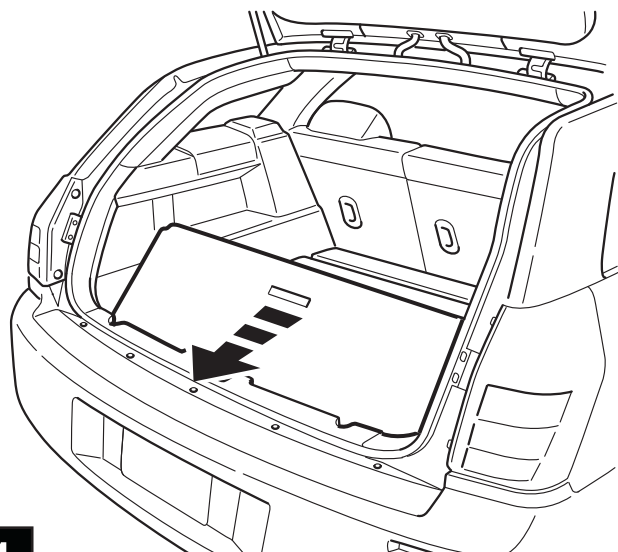


1

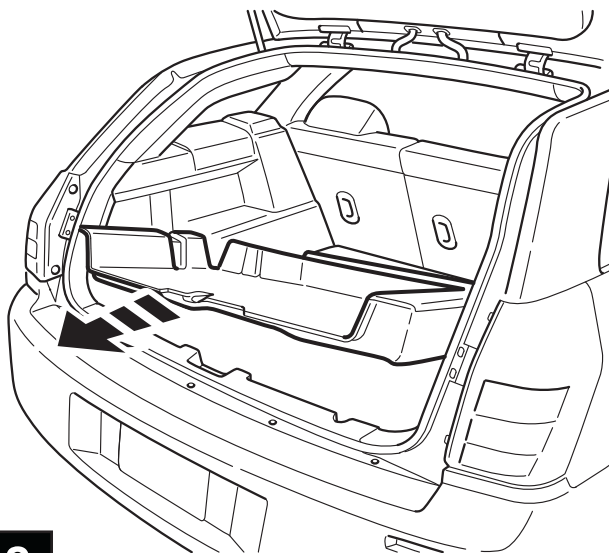


2

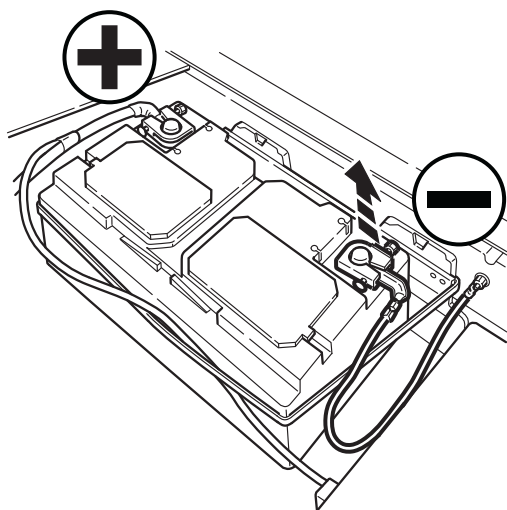


3

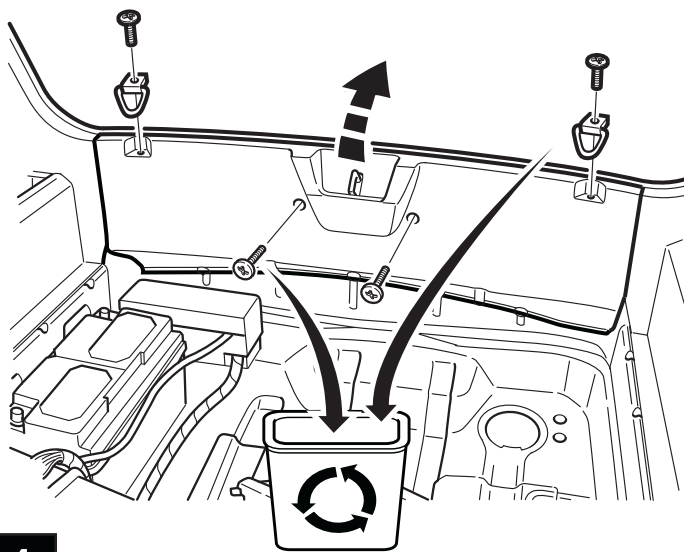






4





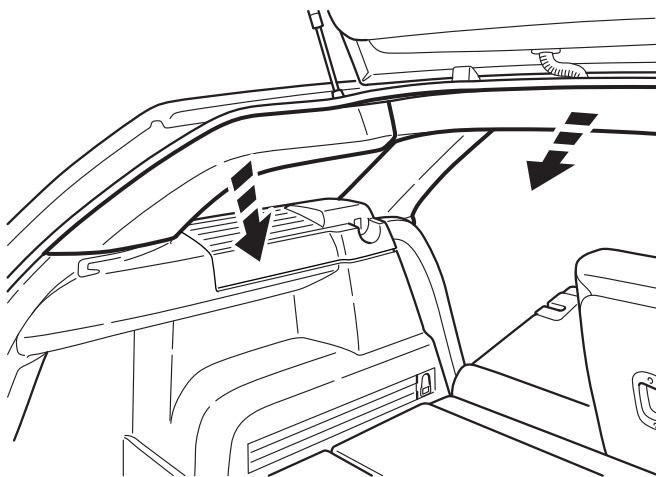







5

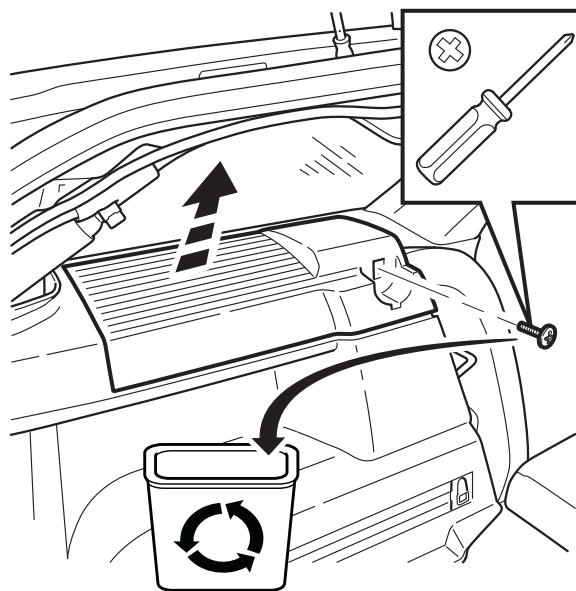


6

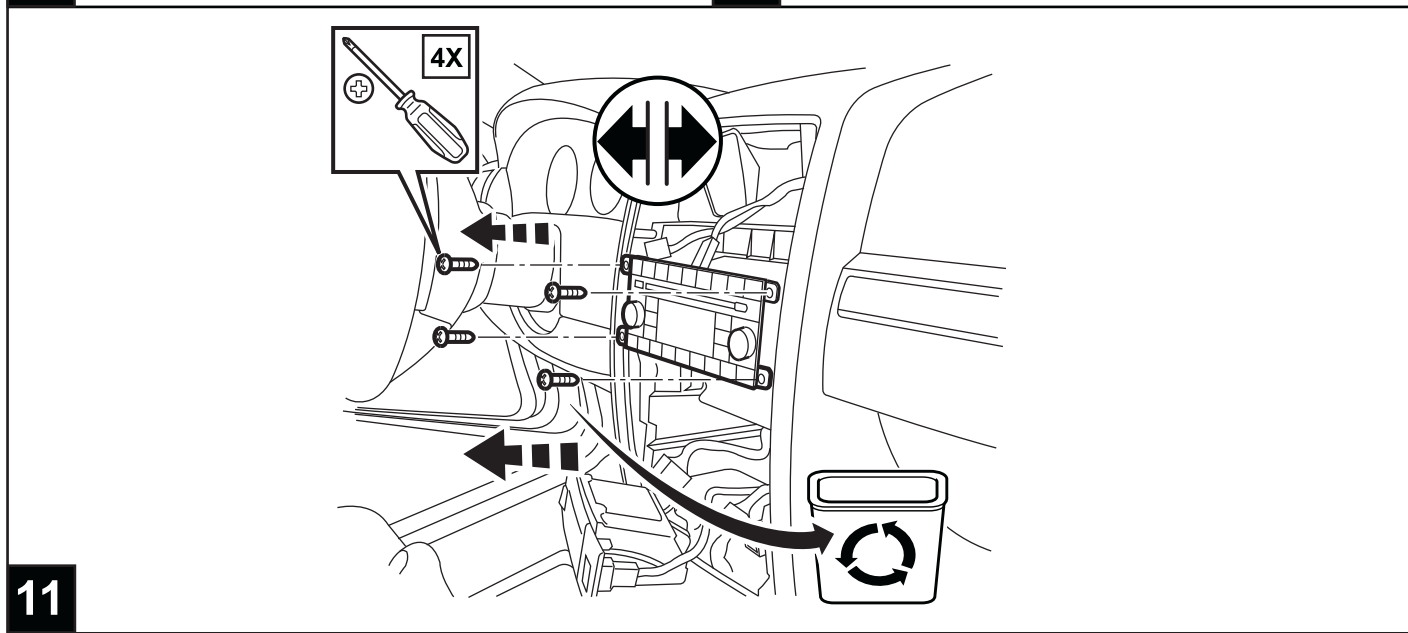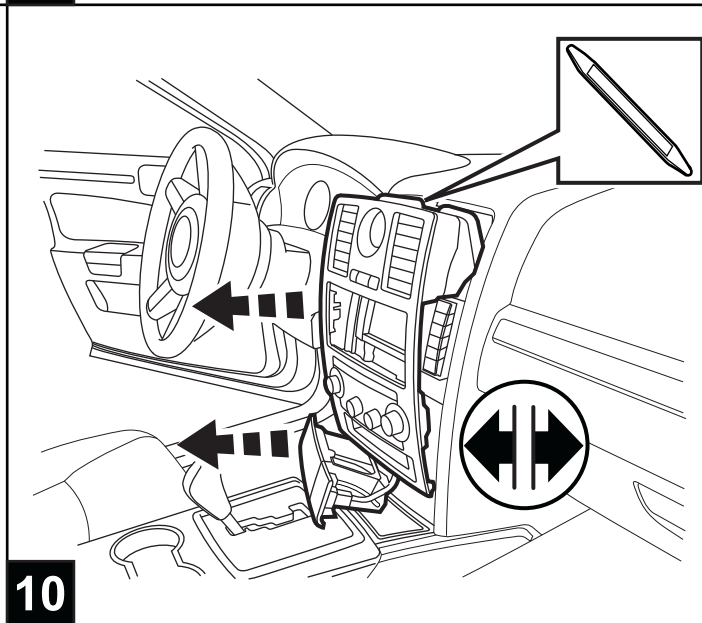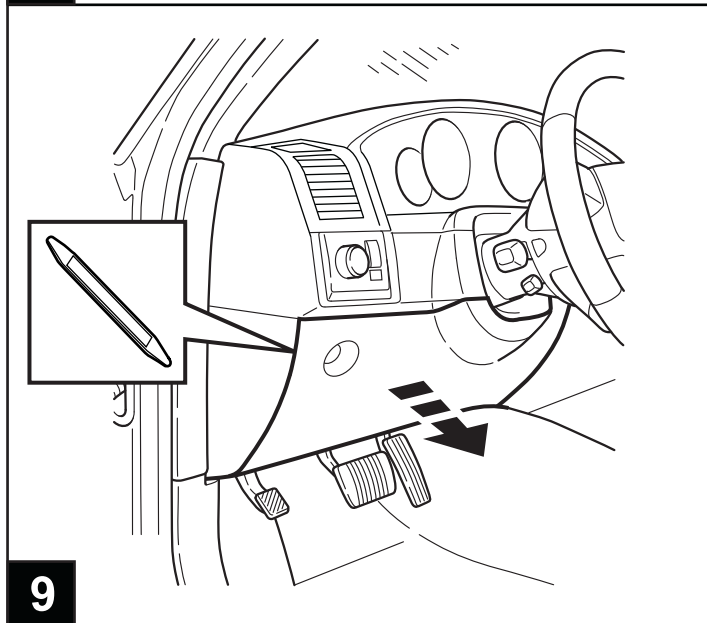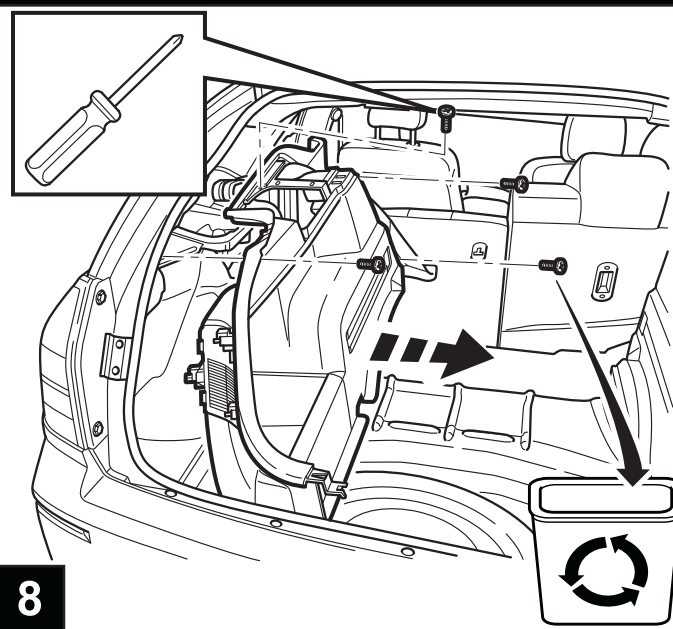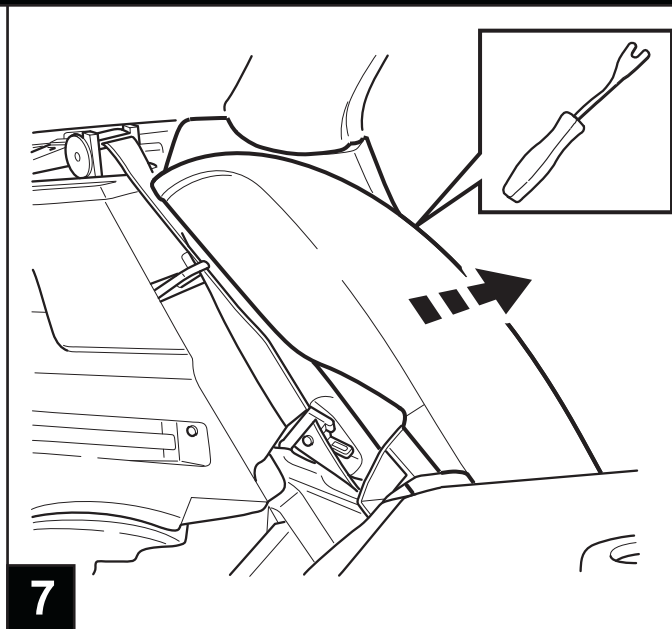


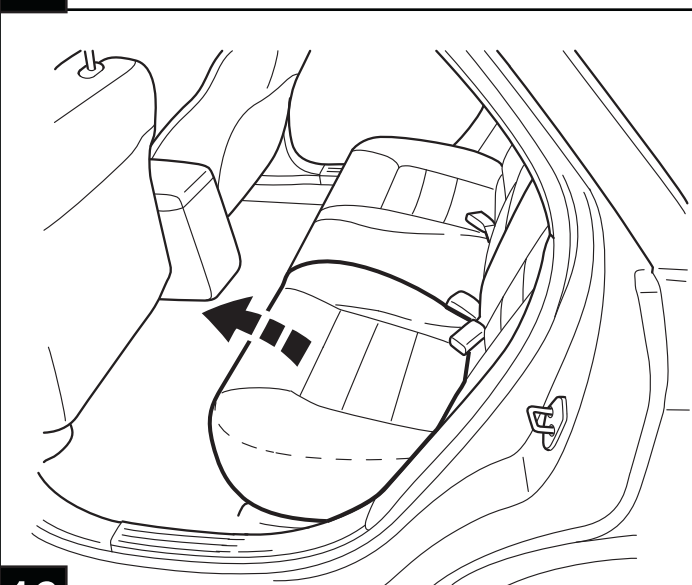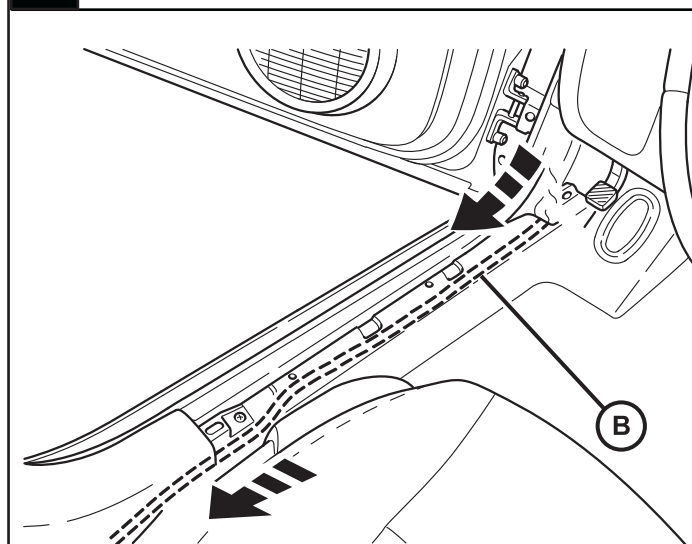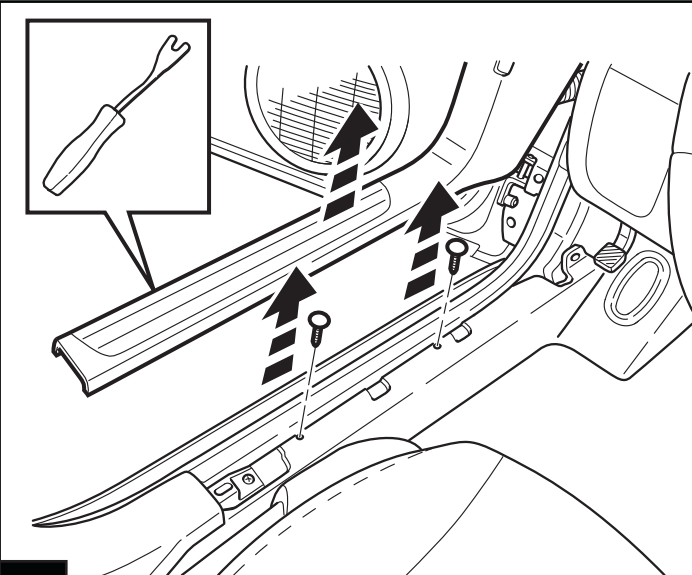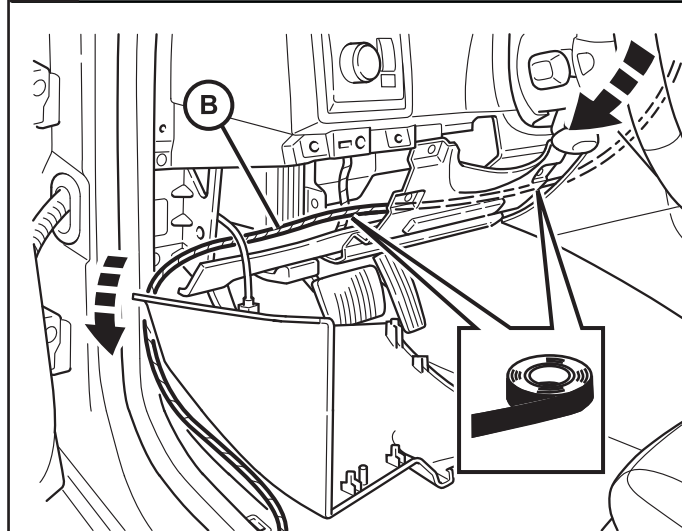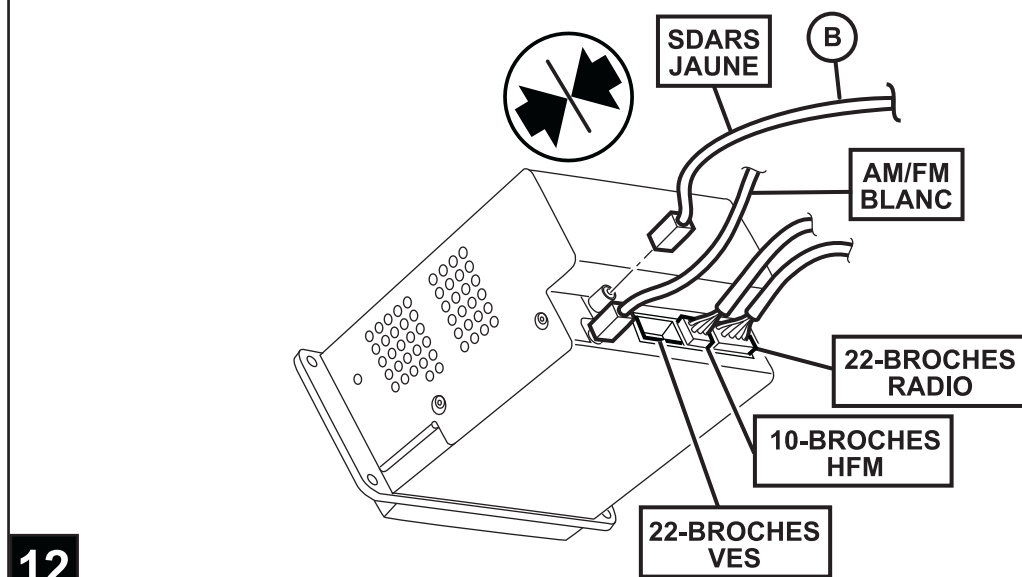

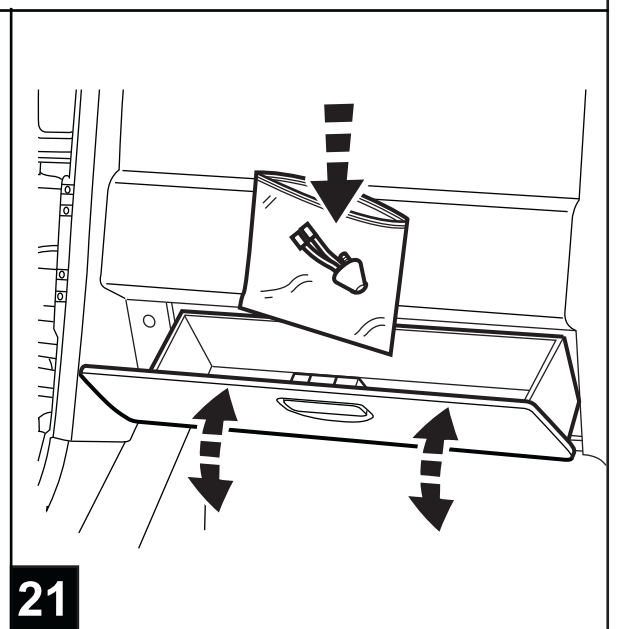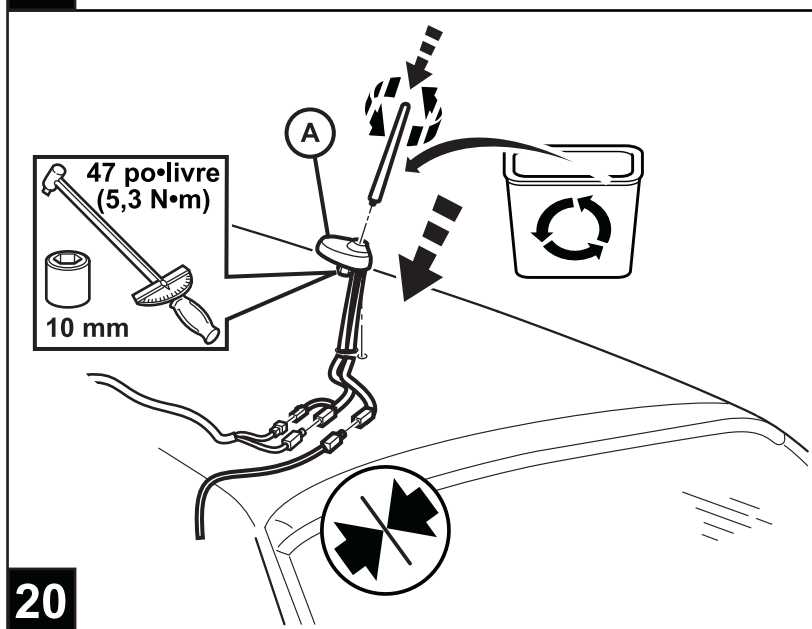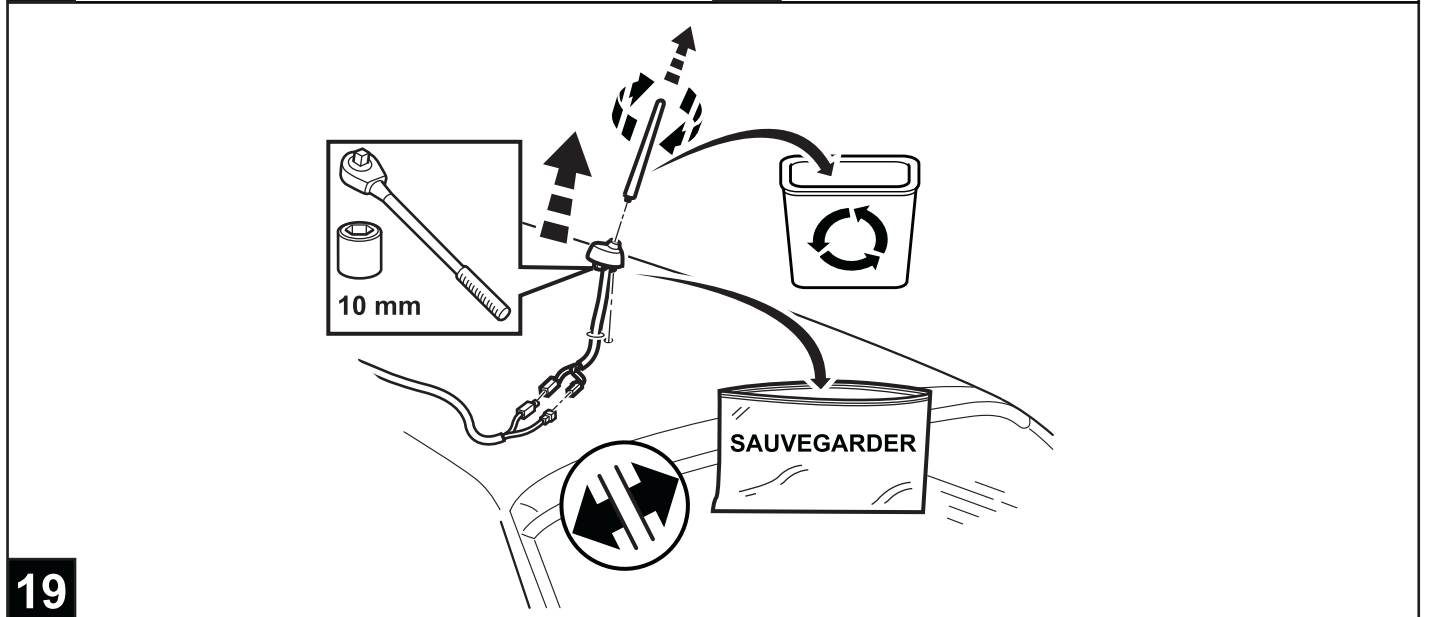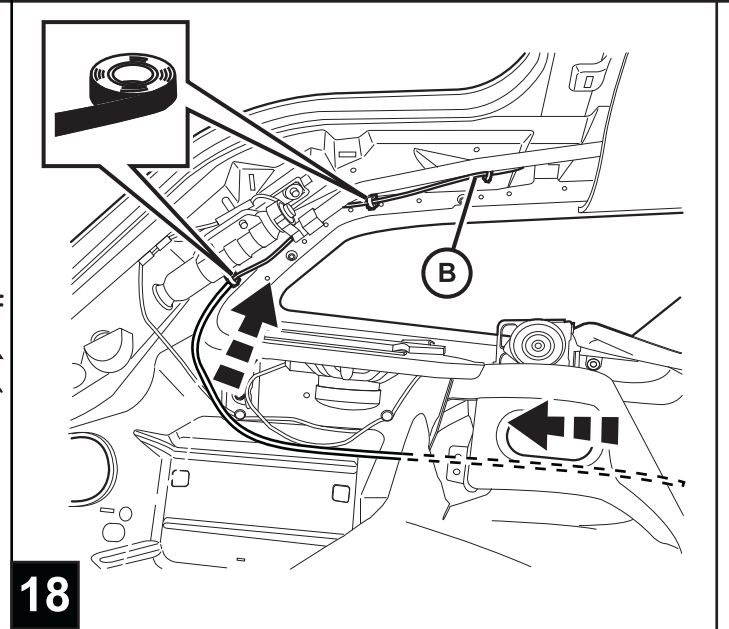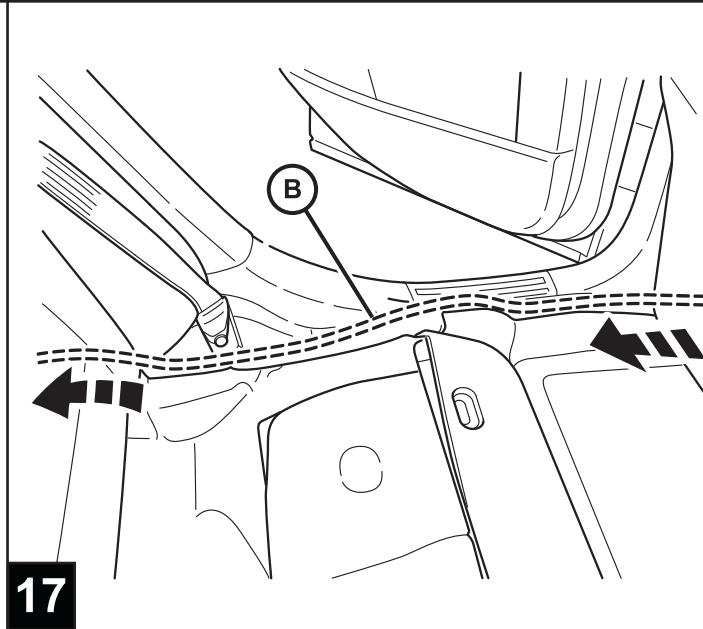


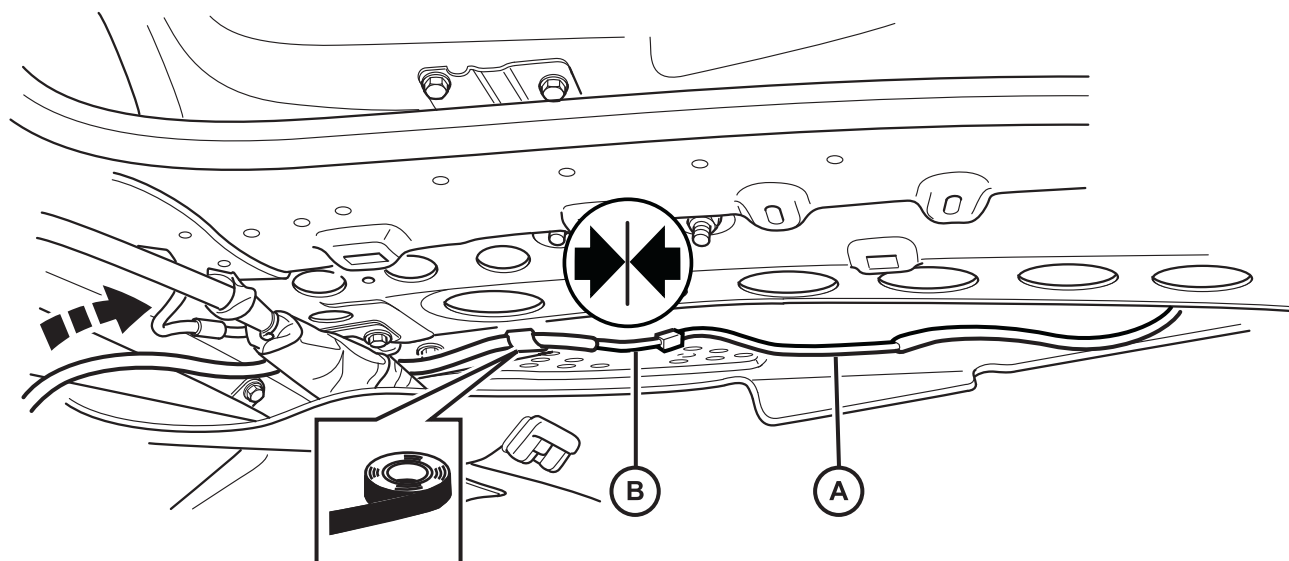


22

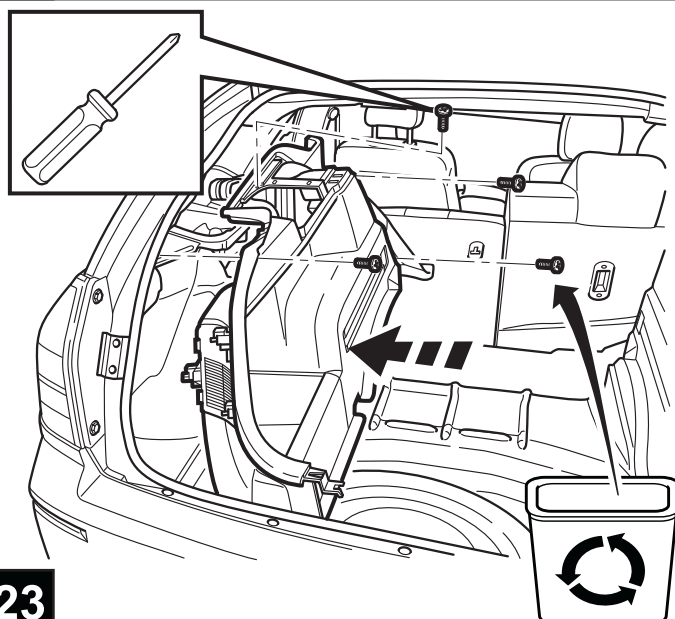


23

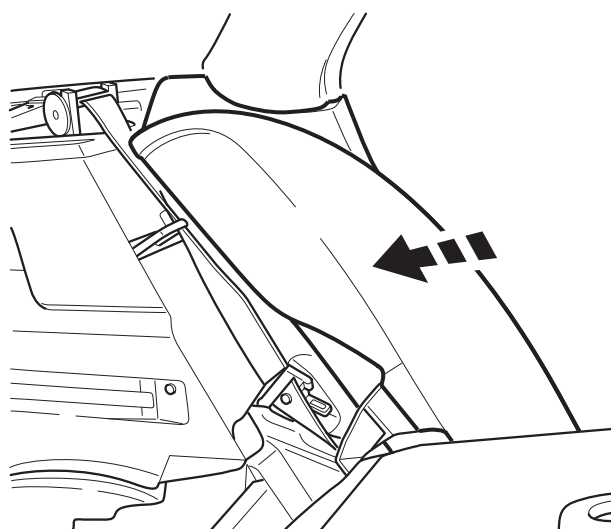







24



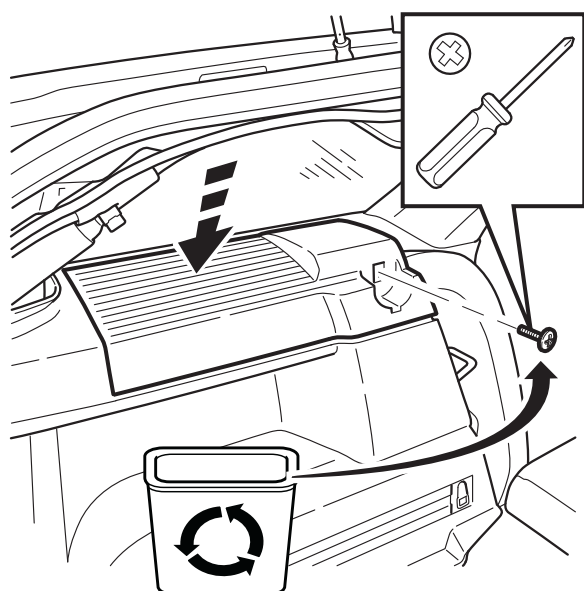


25

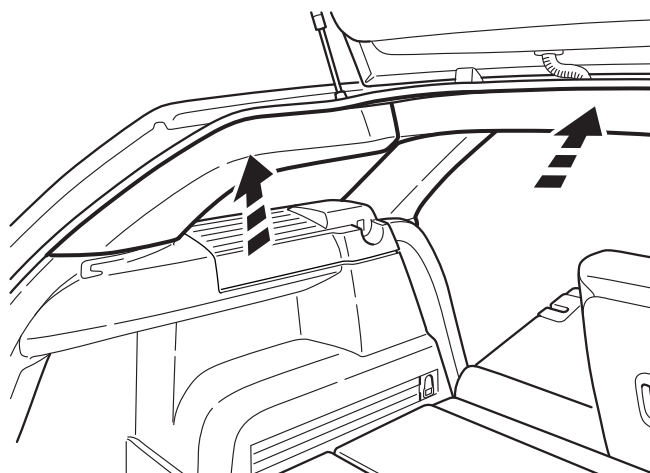

26

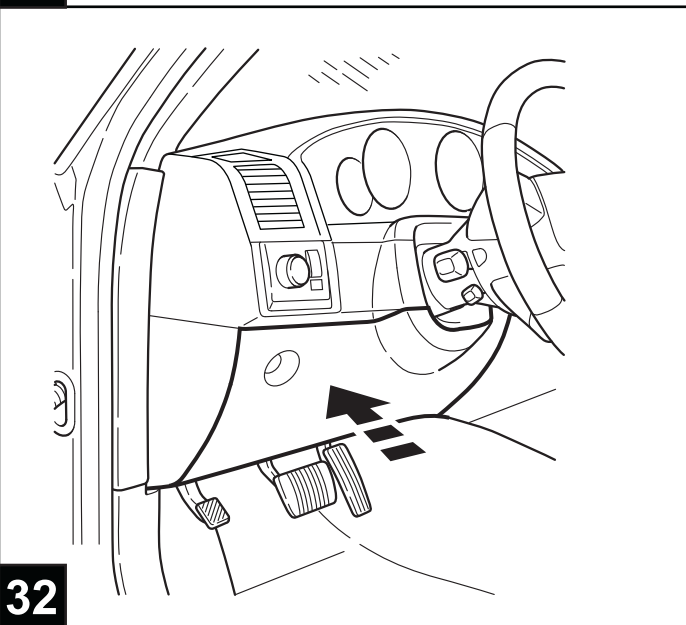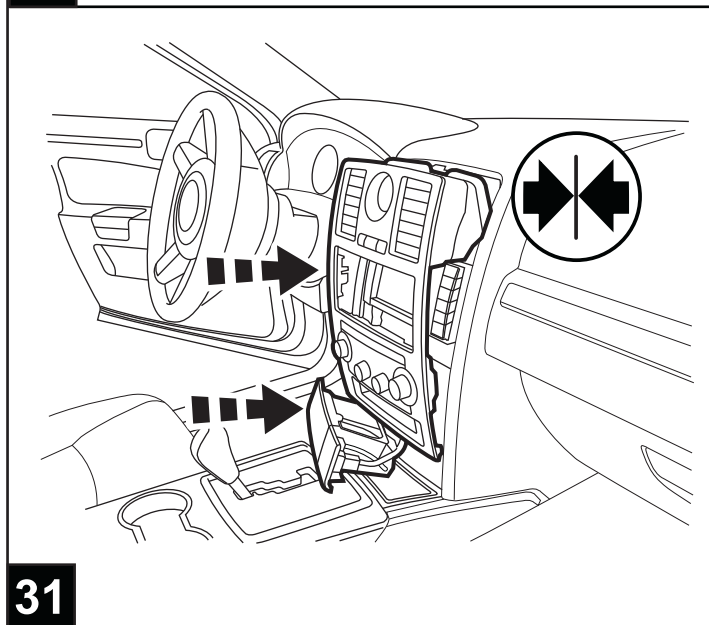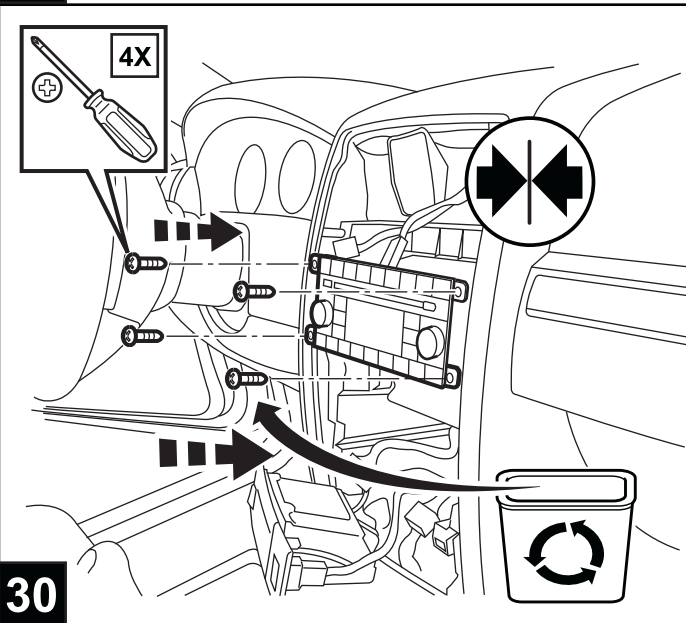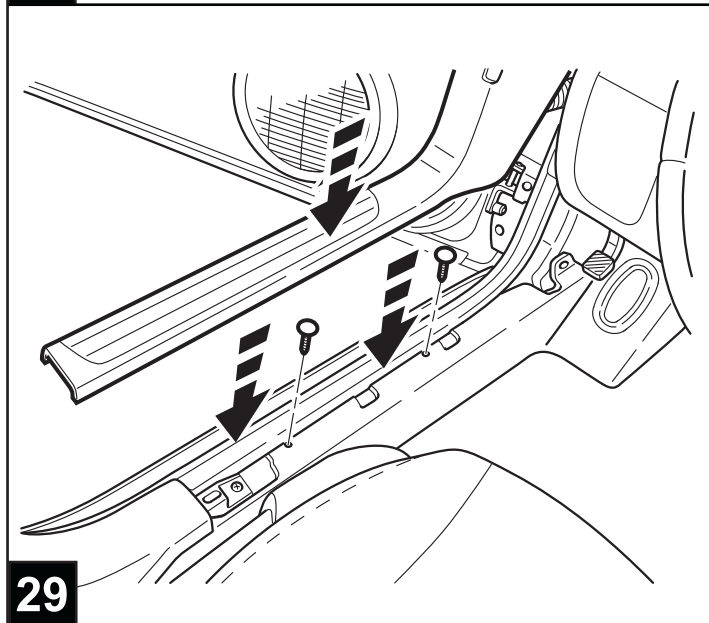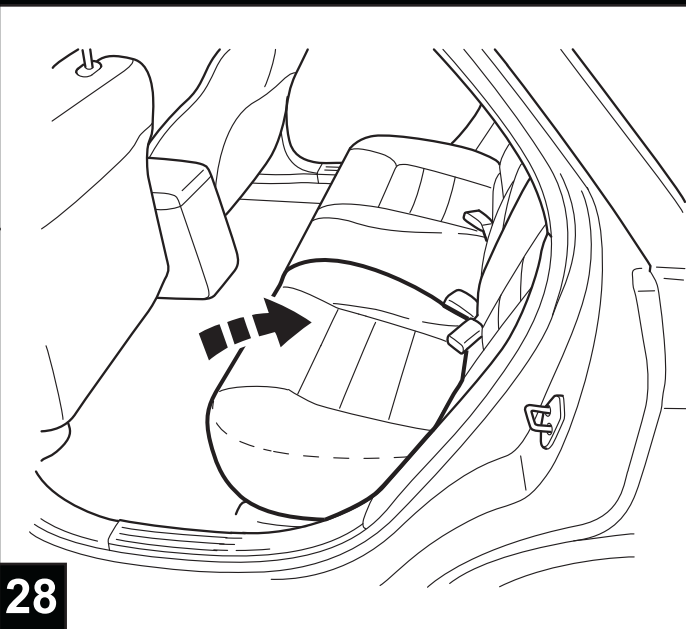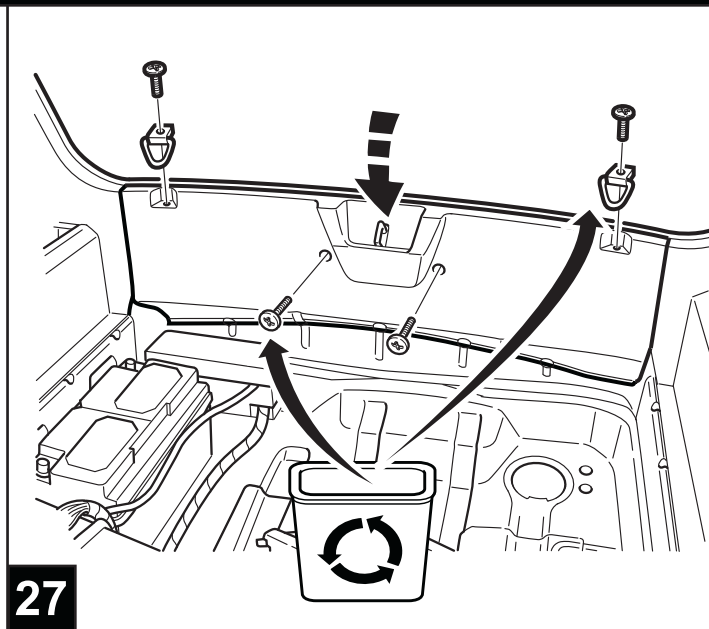

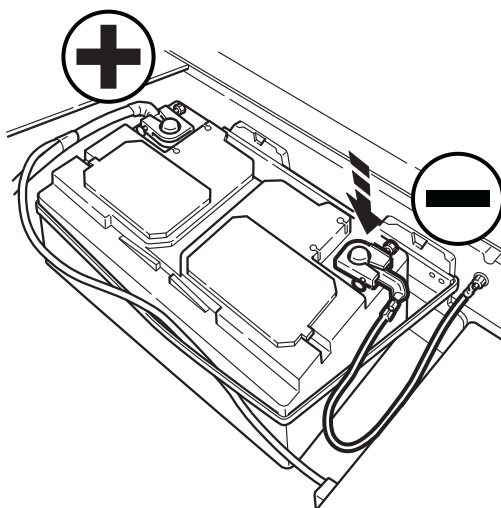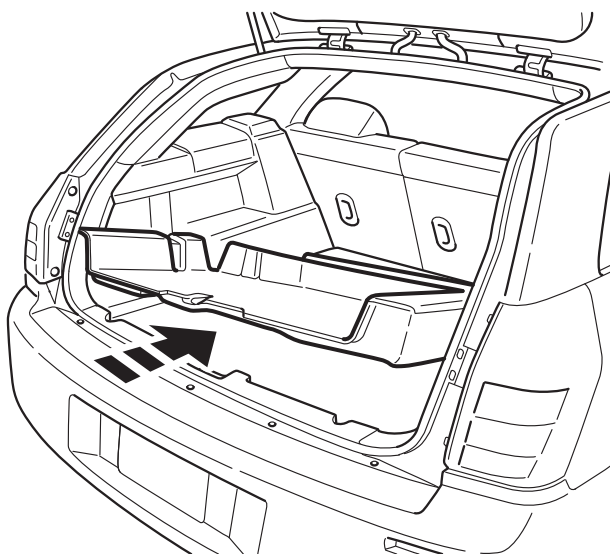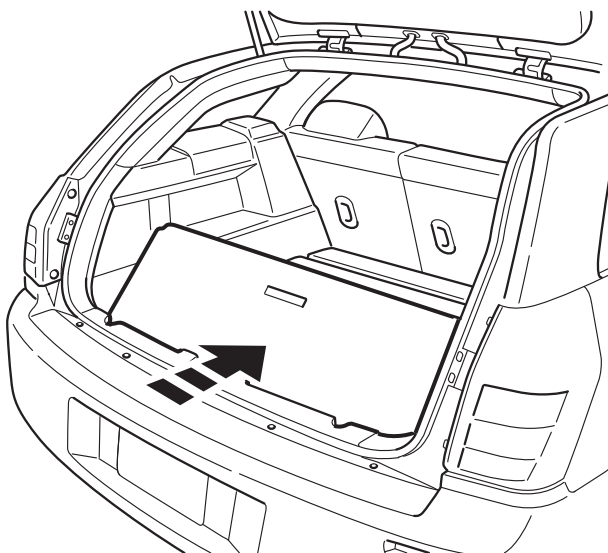**33****34****35**

Reconfigurez le module de commande avant (FCM) à l'aide de l'outil de diagnostic STARSCAN.

Procédure de reconfiguration du FCM

DANS L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL


- APPUYEZ ----- VEHICLE PREPARATION
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ
----- PROGRAM NETWORK CONFIGURATION FCM (CGW)
- APPUYEZ ----- START
- APPUYEZ ----- NEXT>
- FAITES BASCULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNEZ ----- RSC
- APPUYEZ ----- ADD

SUIVEZ LES INVITES À L'ÉCRAN
(C'EST-À-DIRE, CYCLE DE LA CLÉ DE CONTACT)

- APPUYEZ ----- NEXT>
- APPUYEZ ----- FINISH

36

- Conduisez le véhicule à l'extérieur pour que l'antenne puisse capter un signal satellite clair.

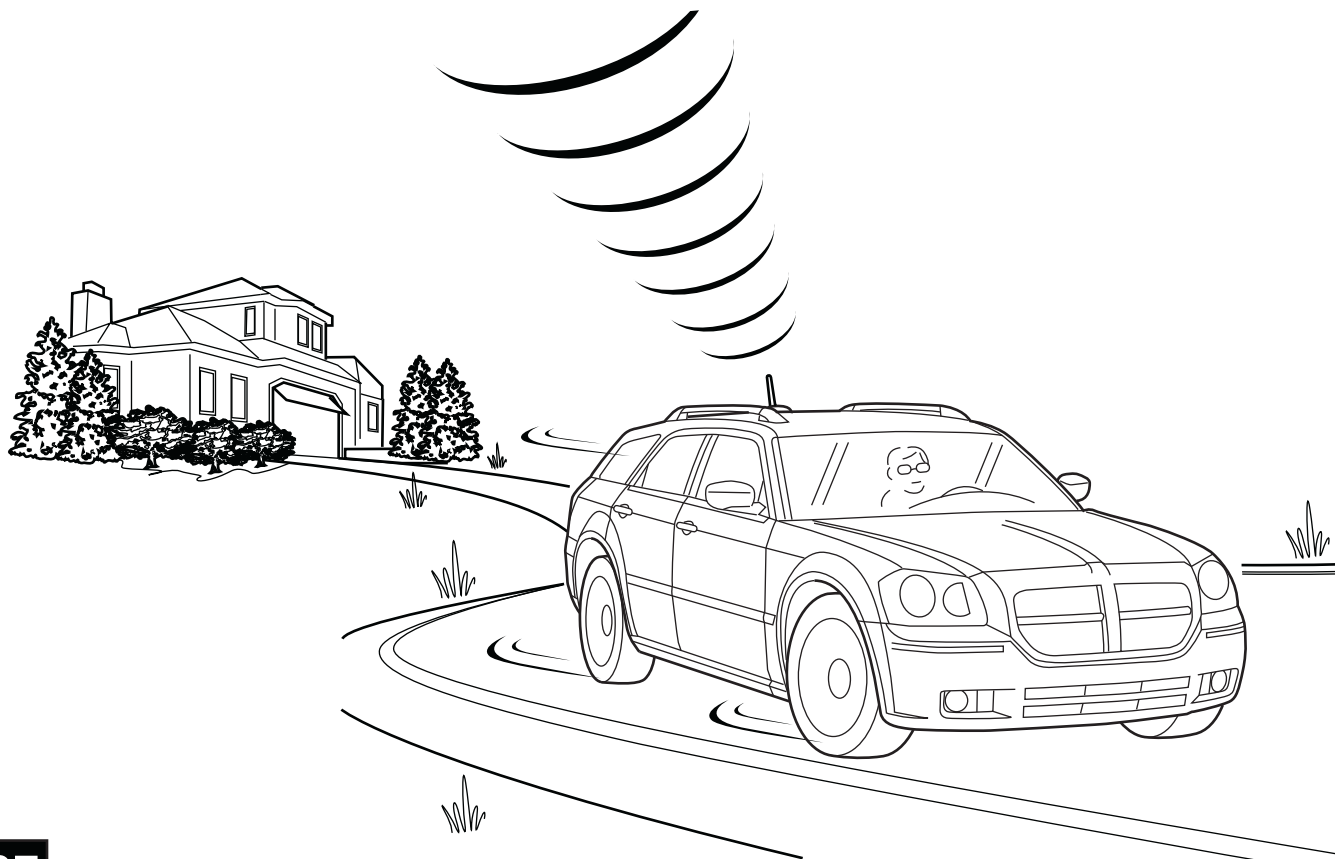

37