




DODGE SPRINTER



7-Way Trailer Tow Harness

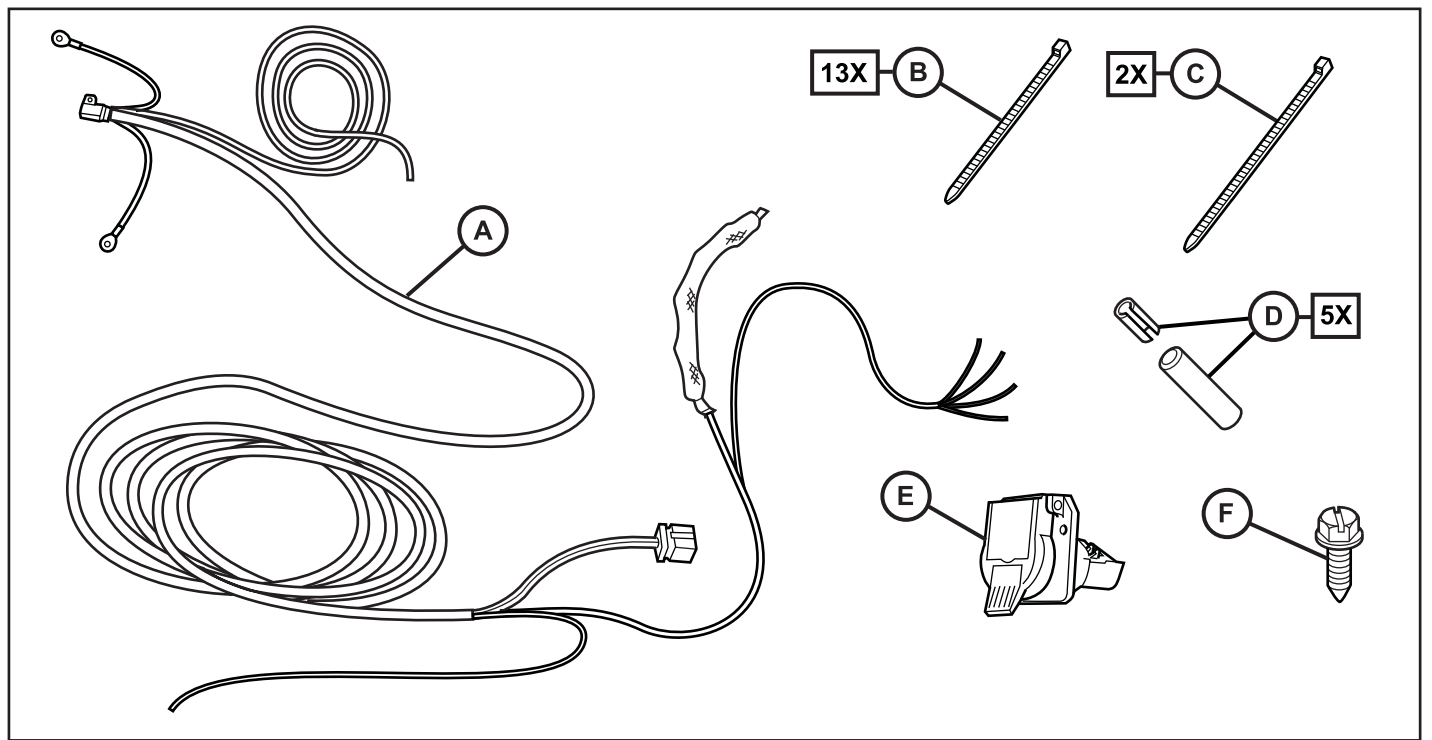


 10 mm 13 mm							

STANDARD VAN


V170 EXTENDED VAN

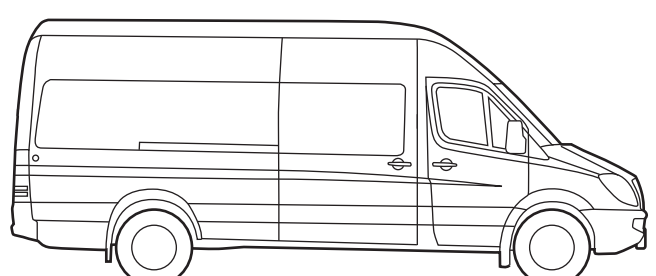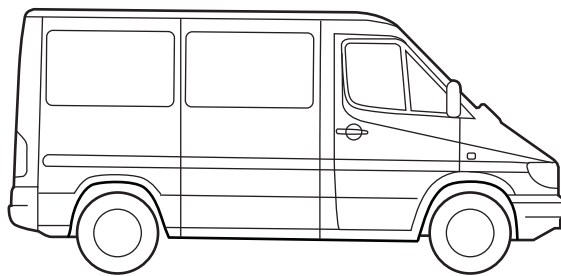


STANDARD VAN

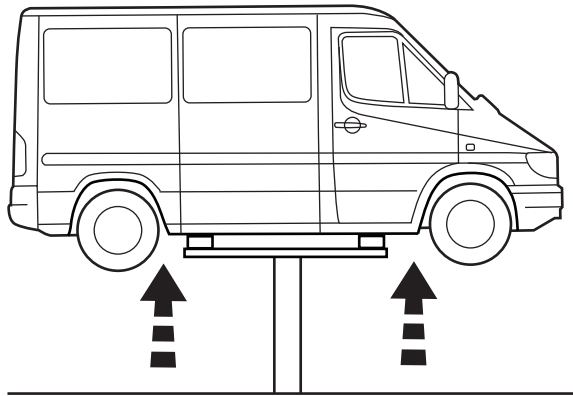


1

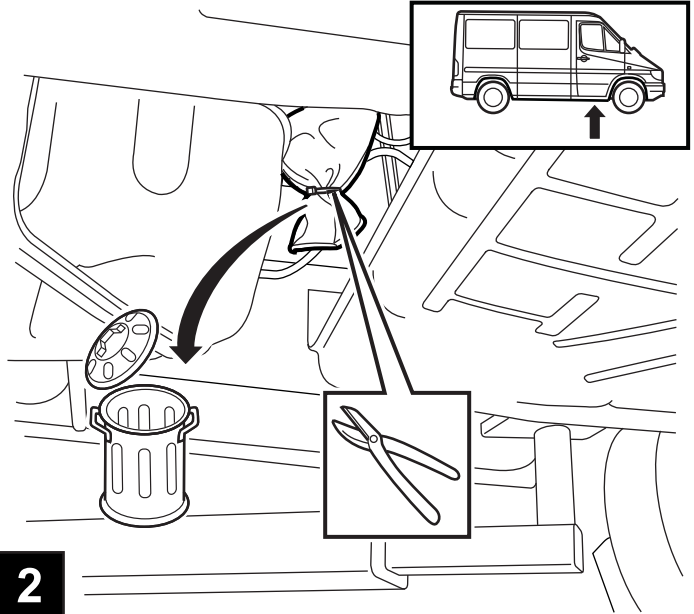


2

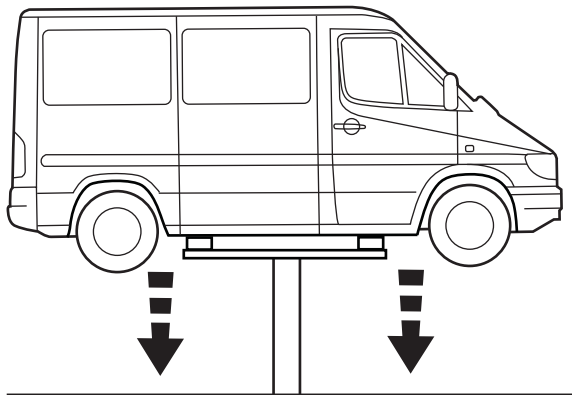


3

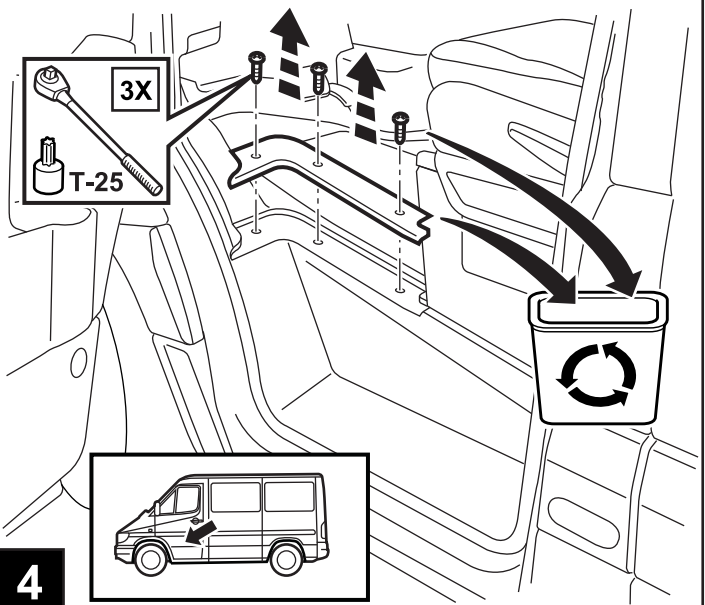







4

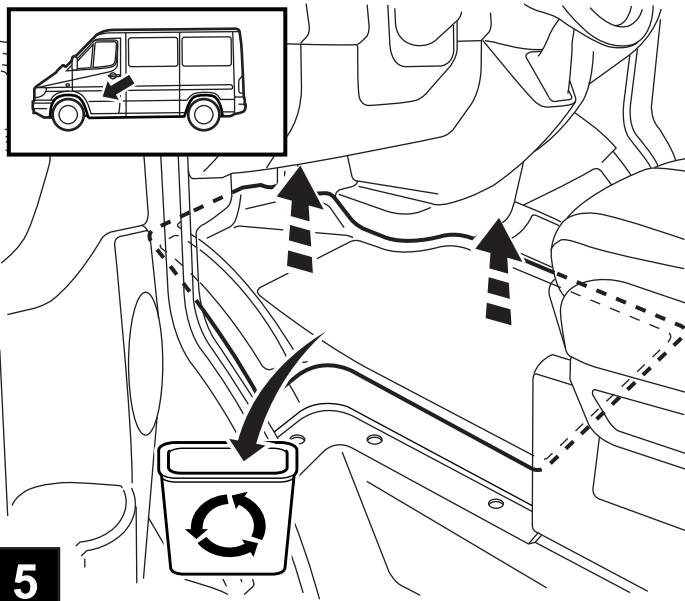


5

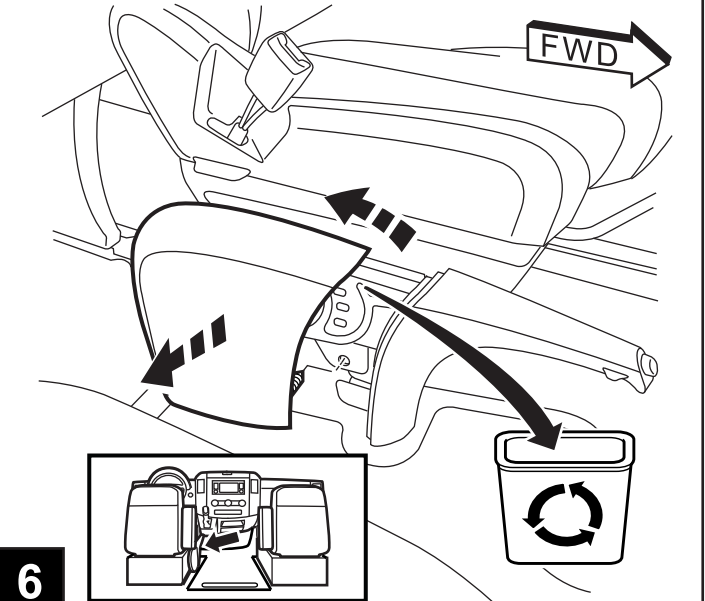


6

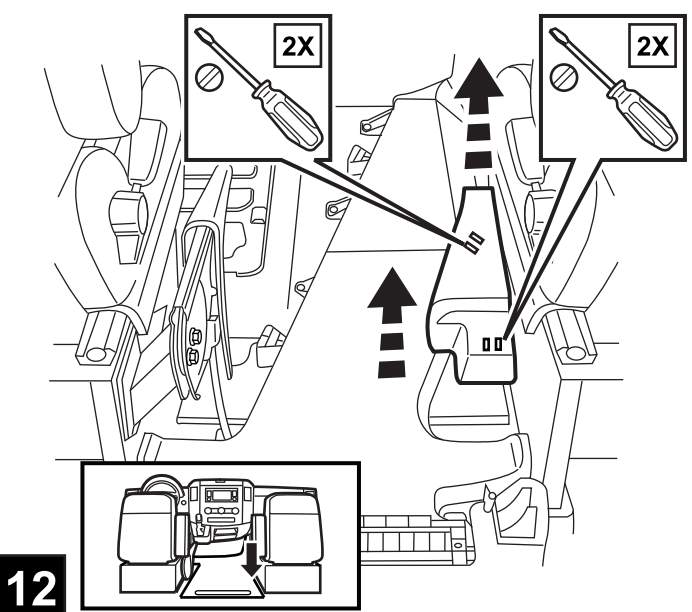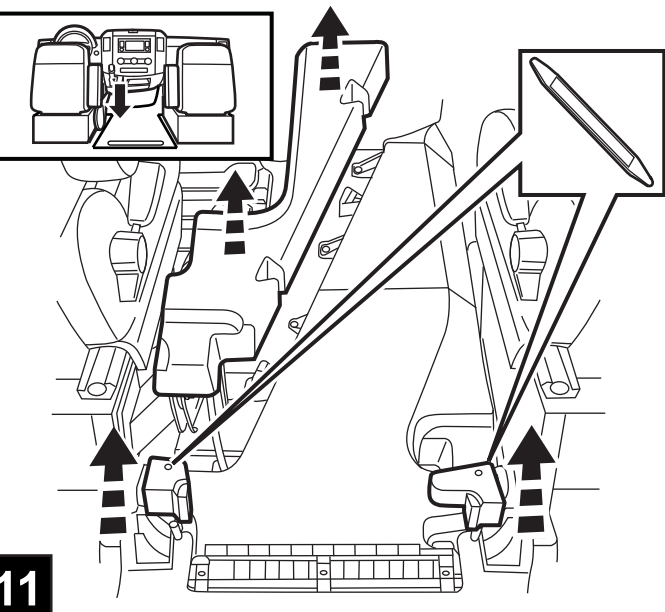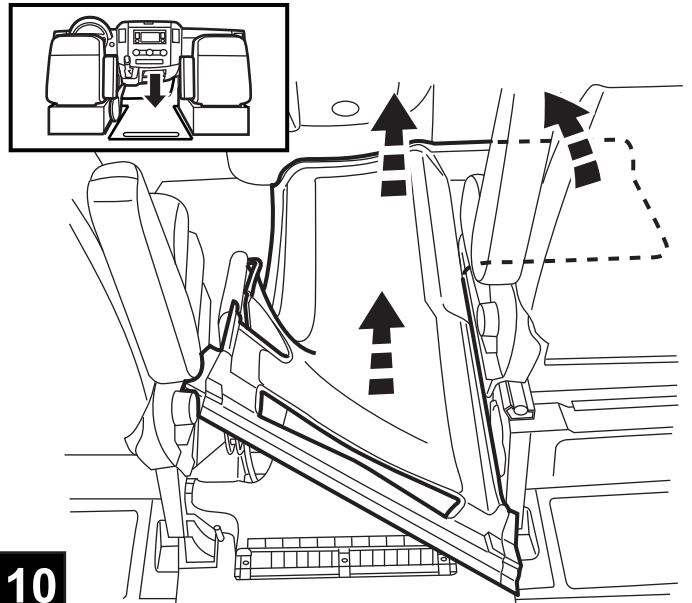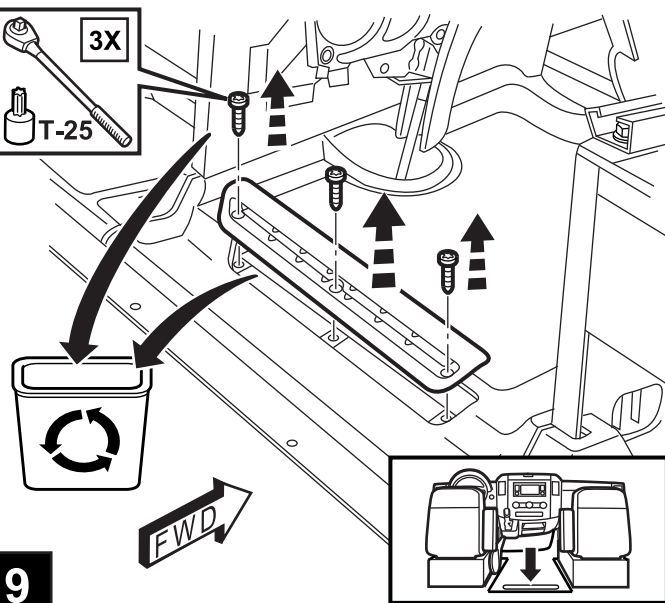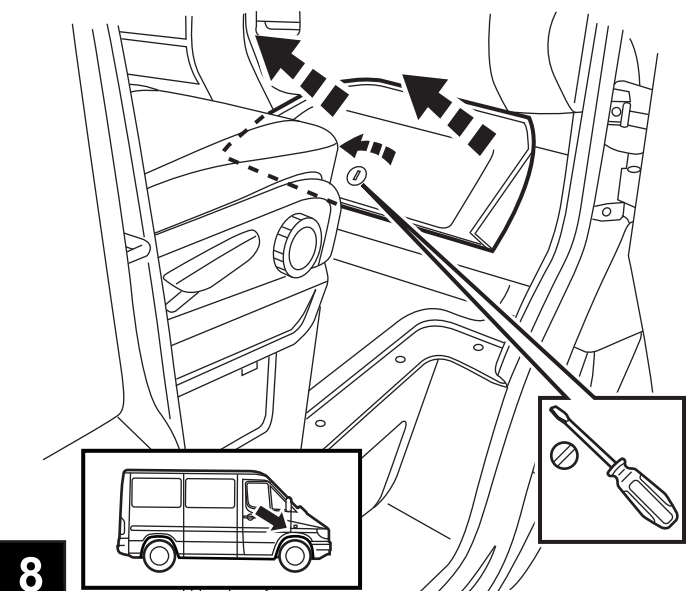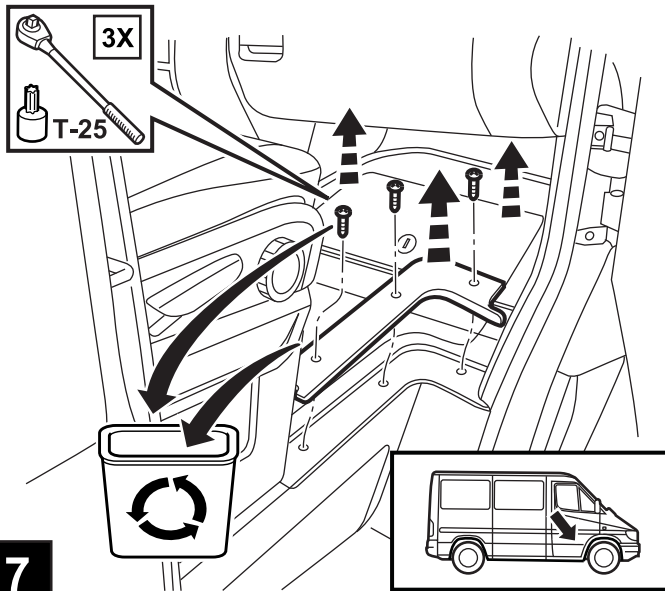


STANDARD VAN

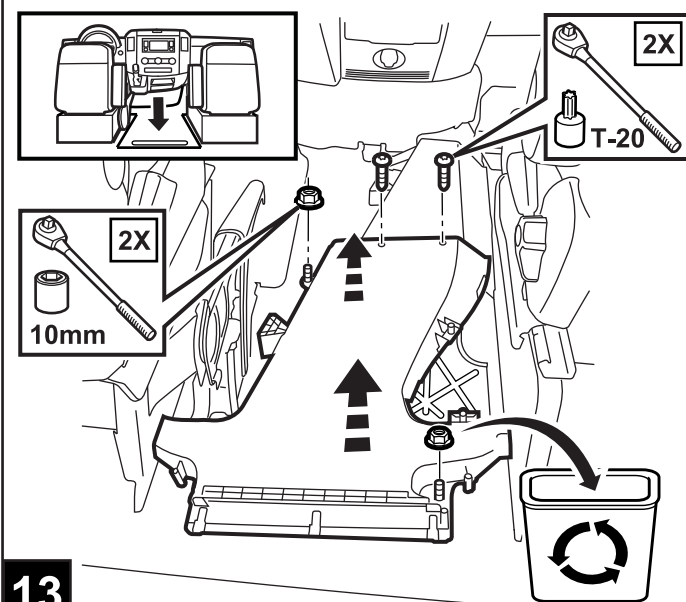


13

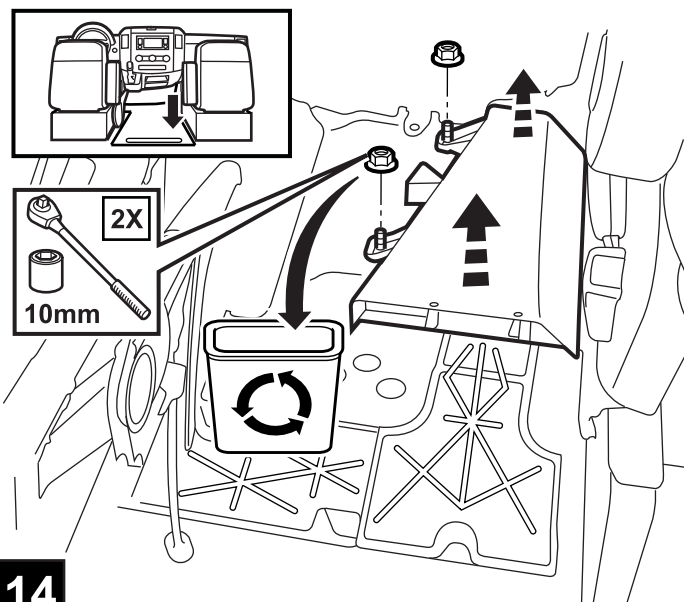


14

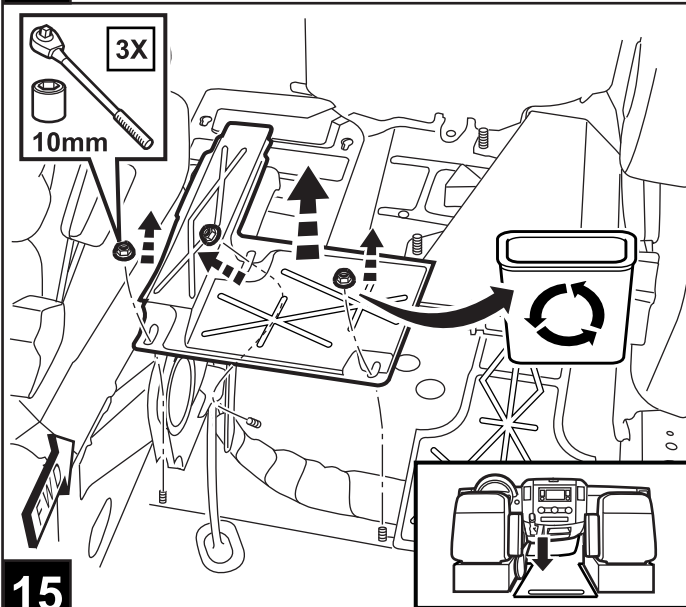


15

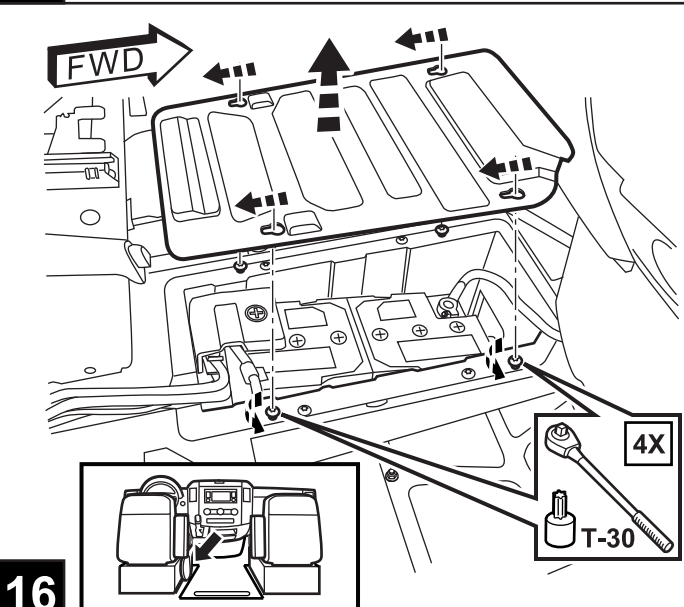


16

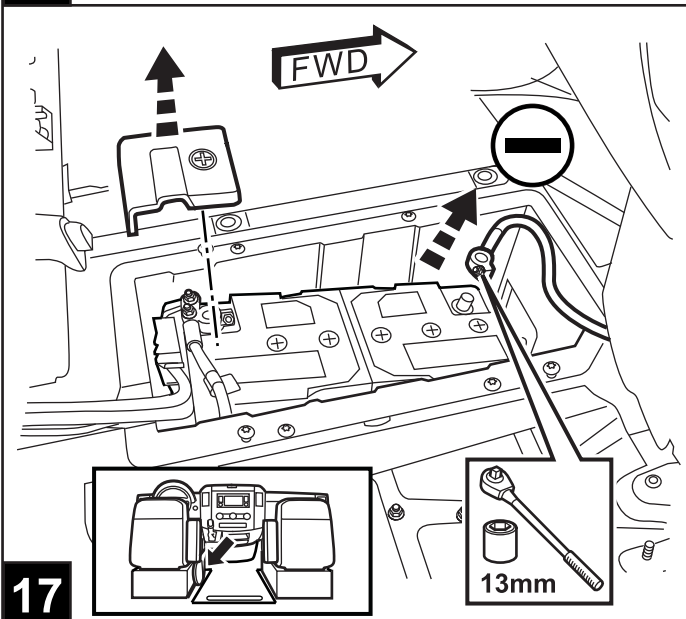


17

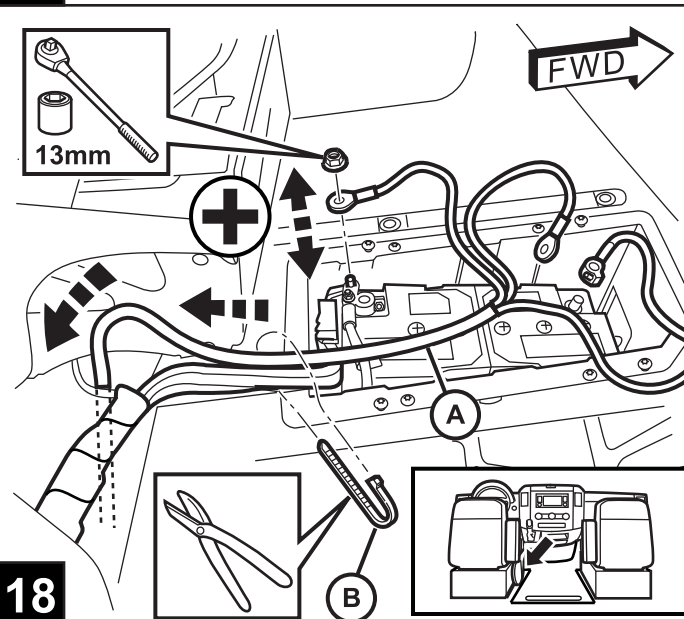



18

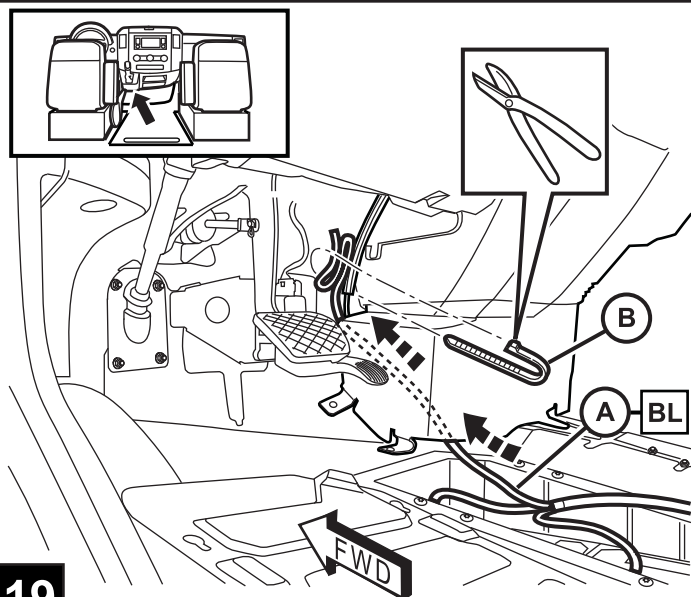


19

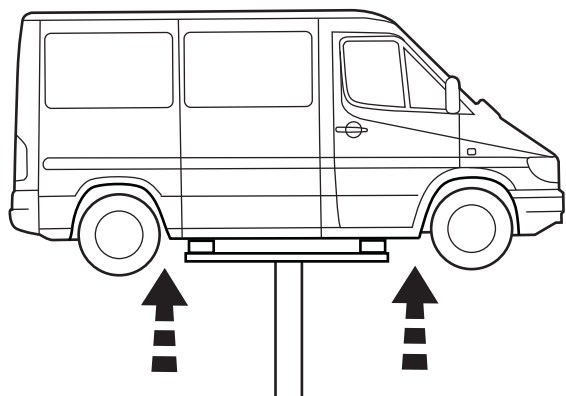


20

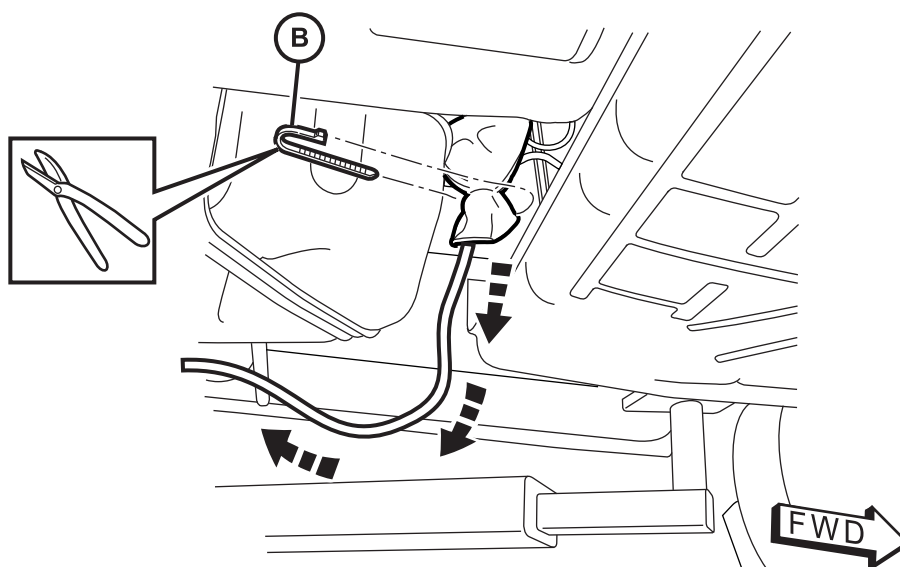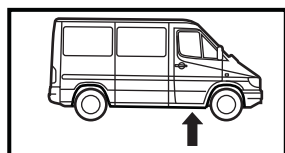

21

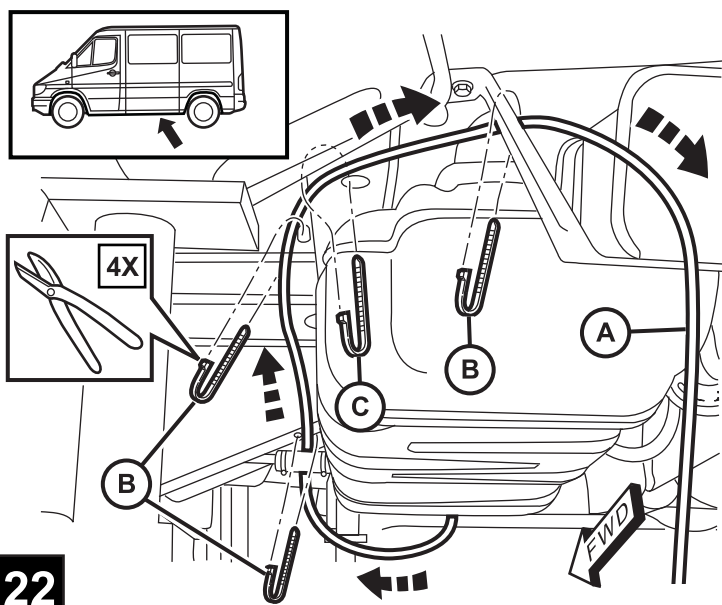


22

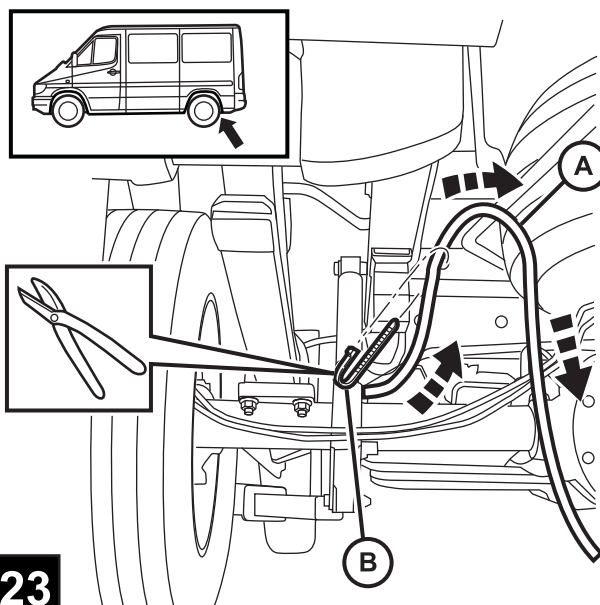


23

STANDARD VAN

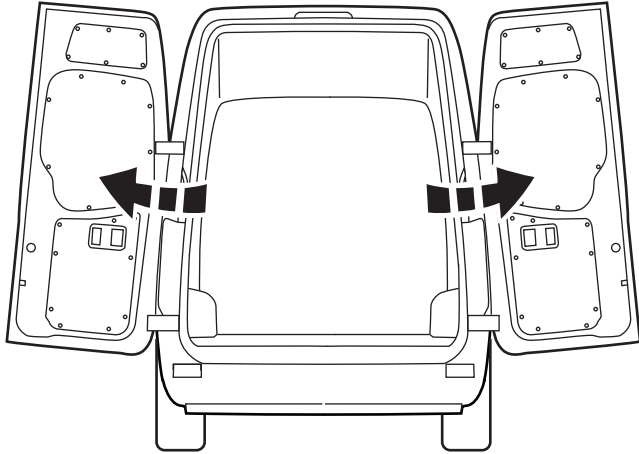


24

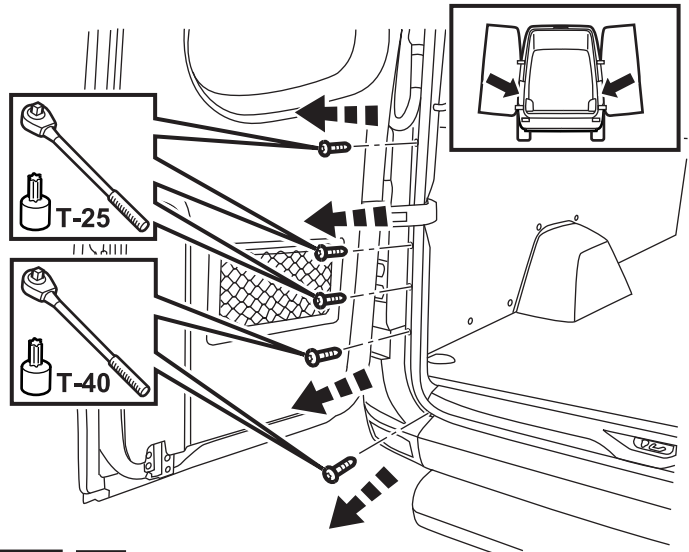


25

2X

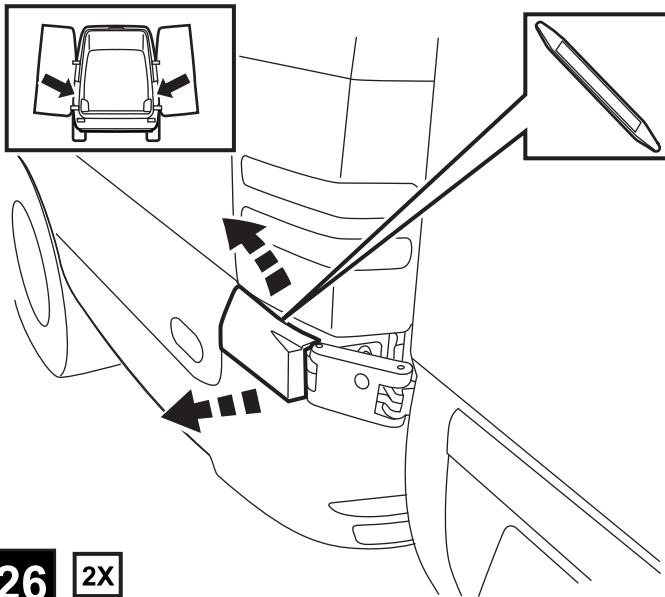


26

2X

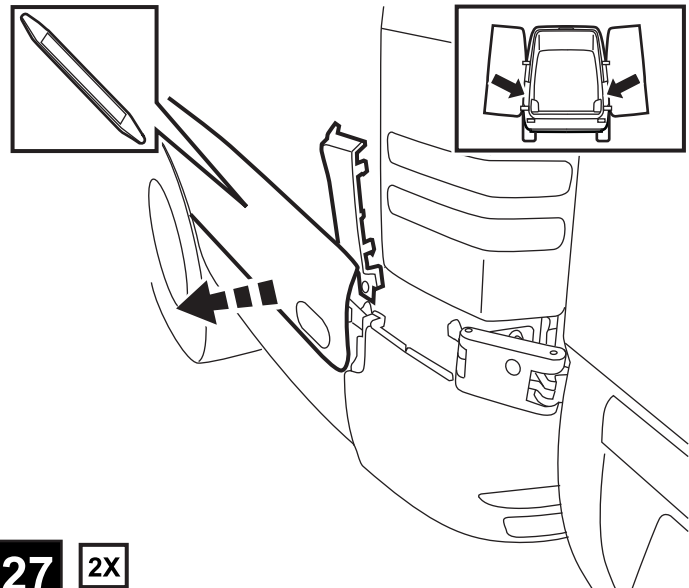


27

2X

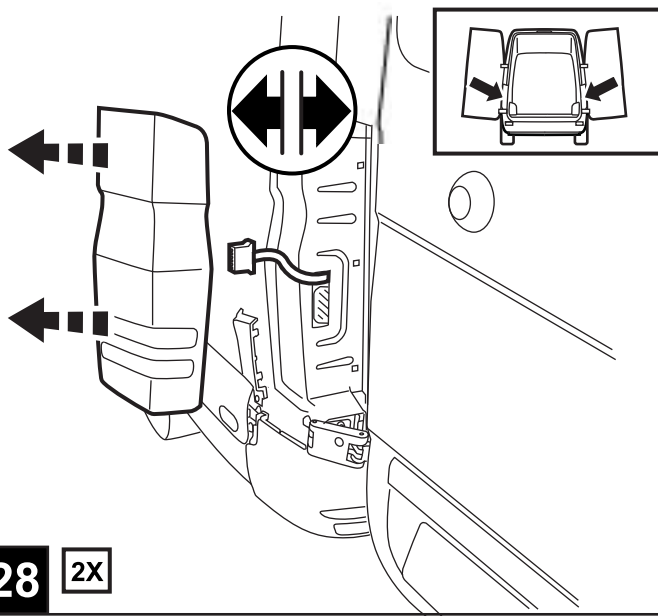







28

2X

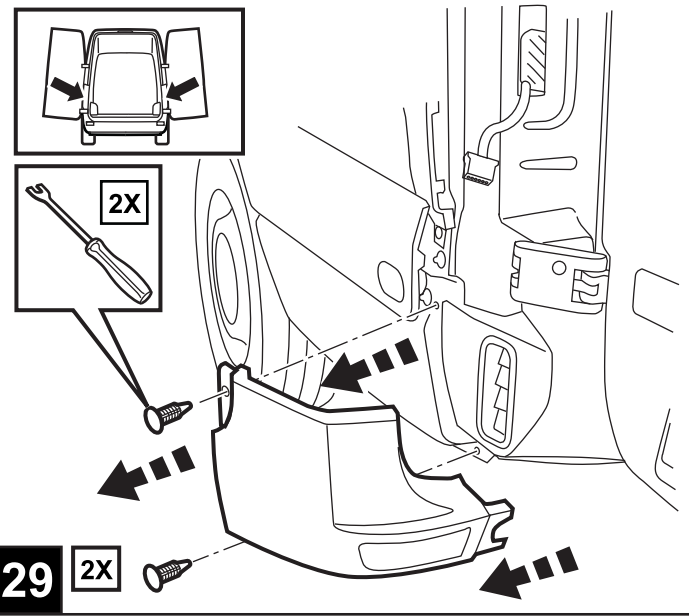


29


2X

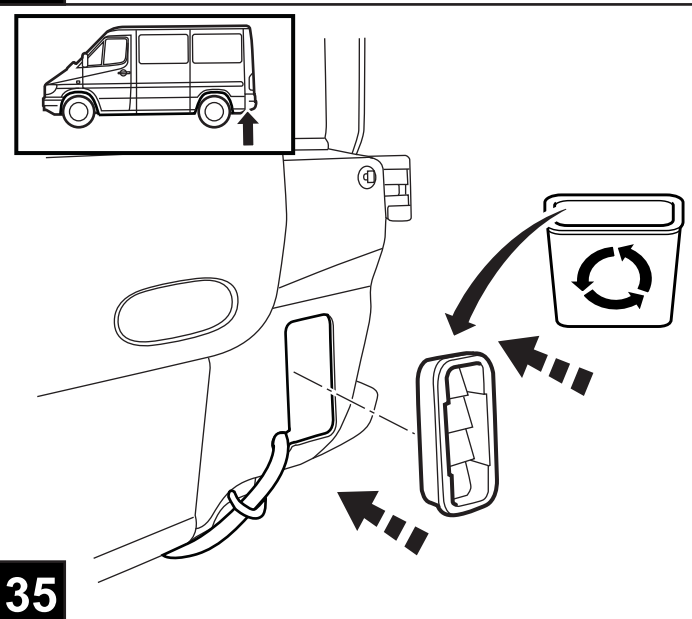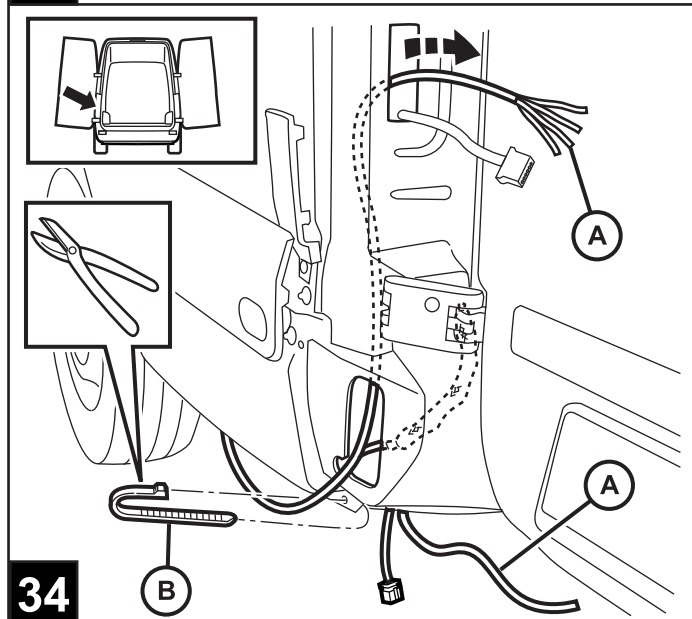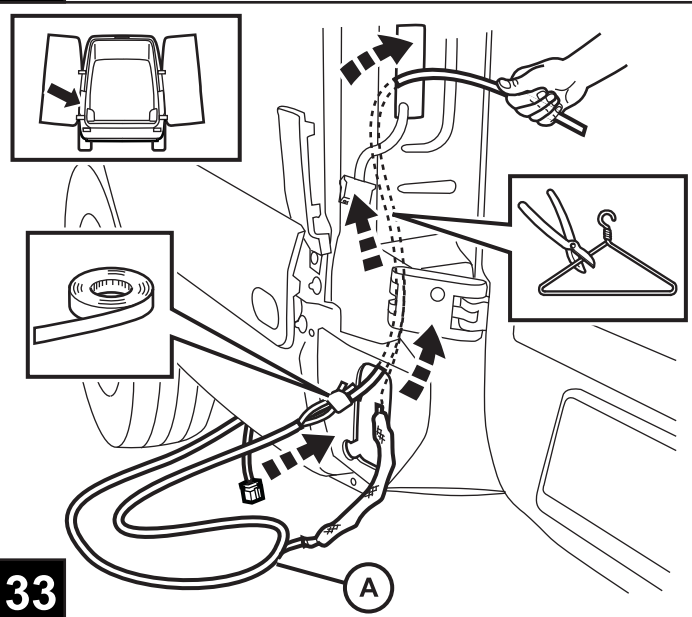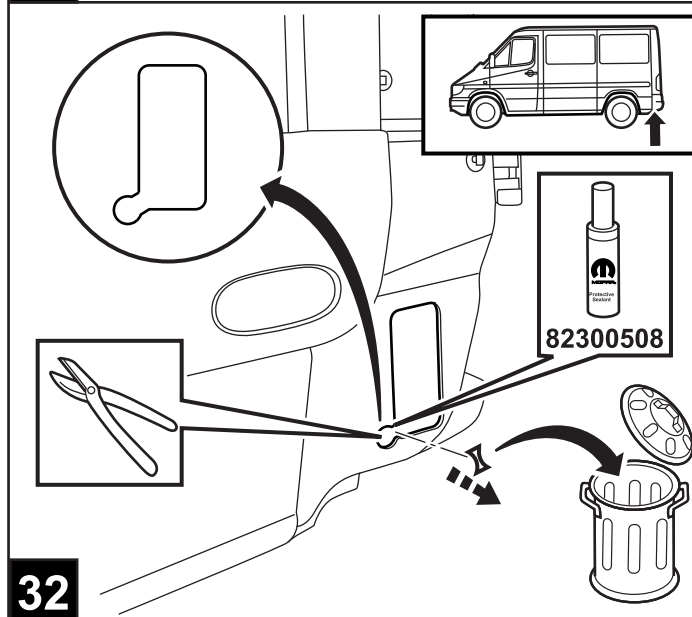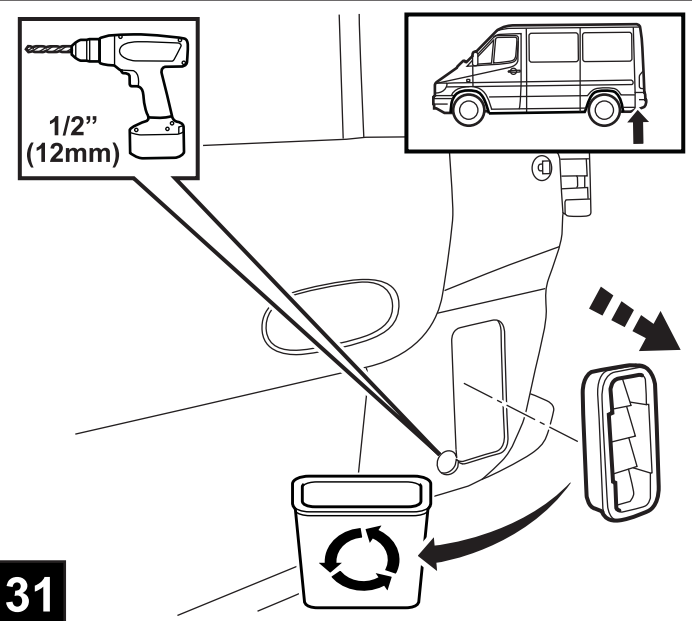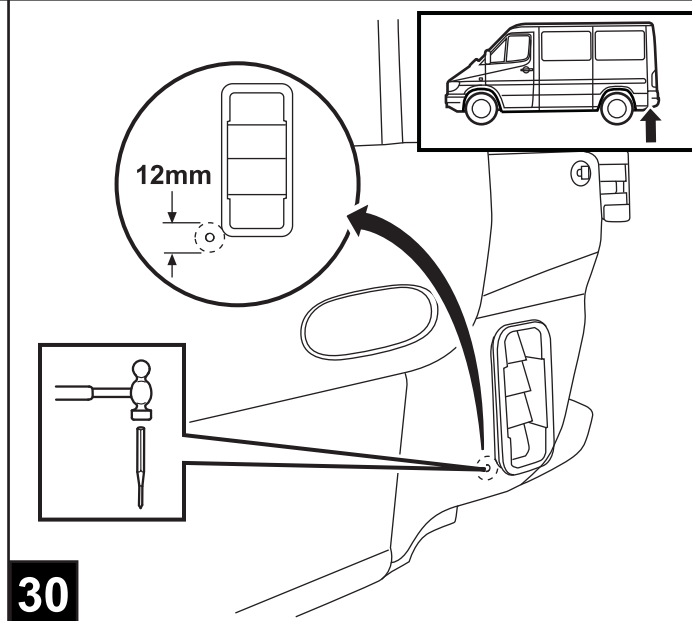


STANDARD VAN

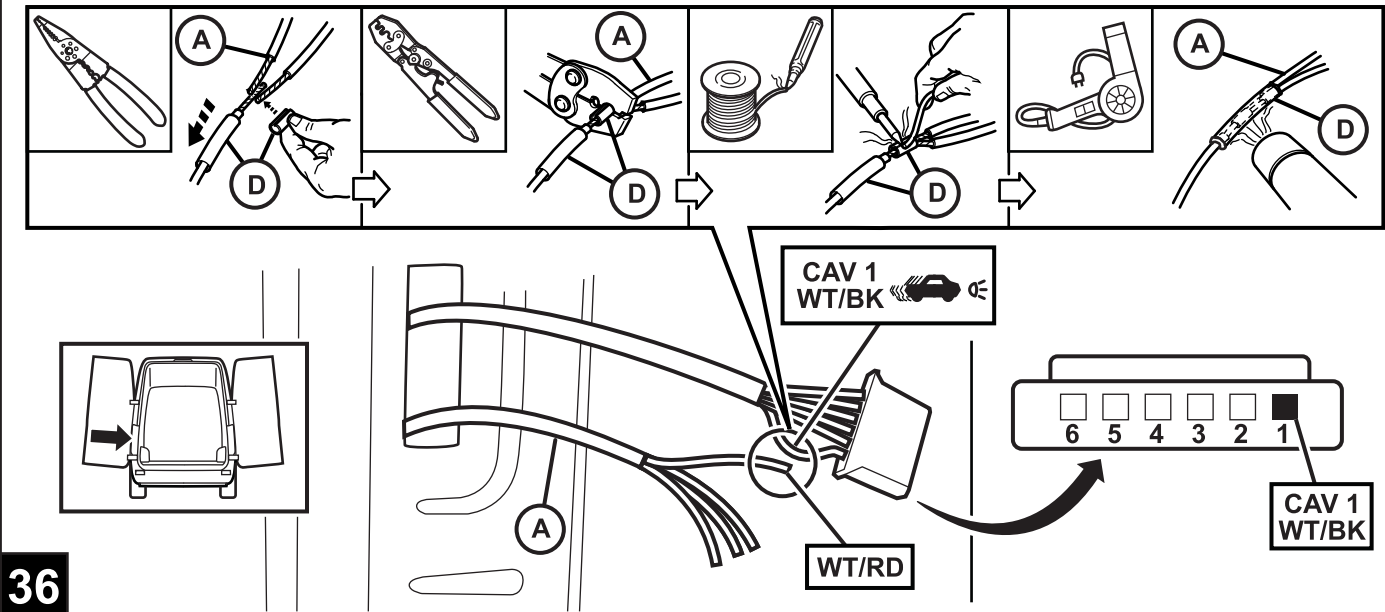


36

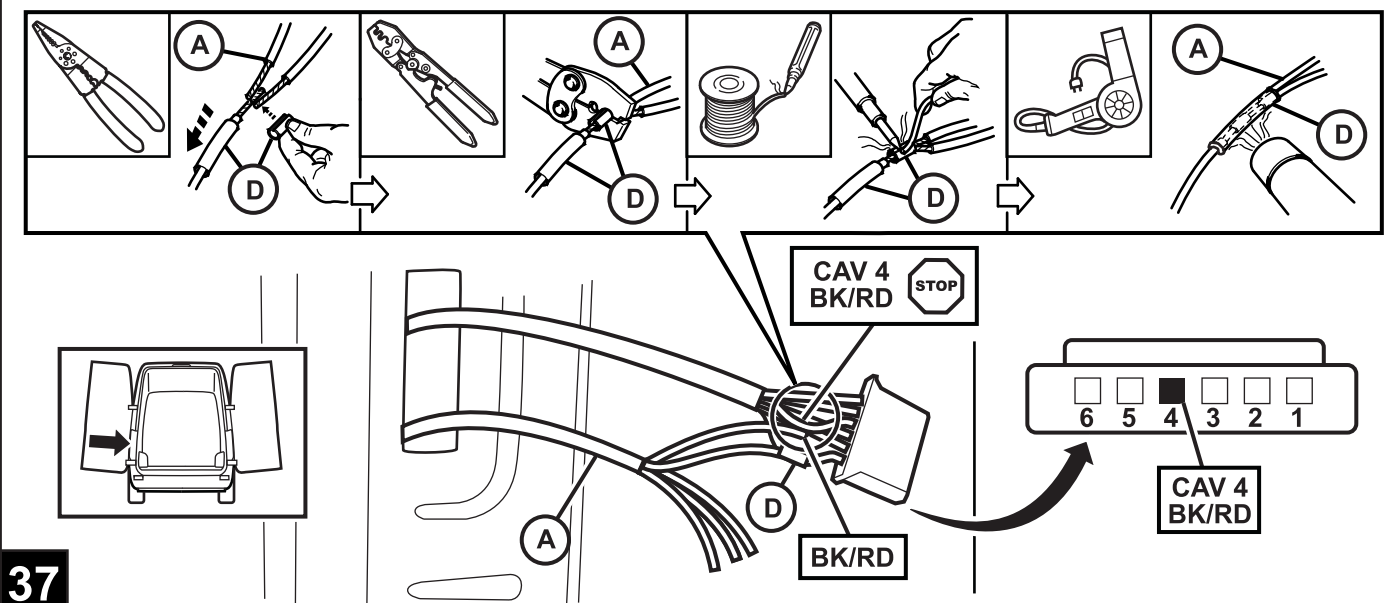


37

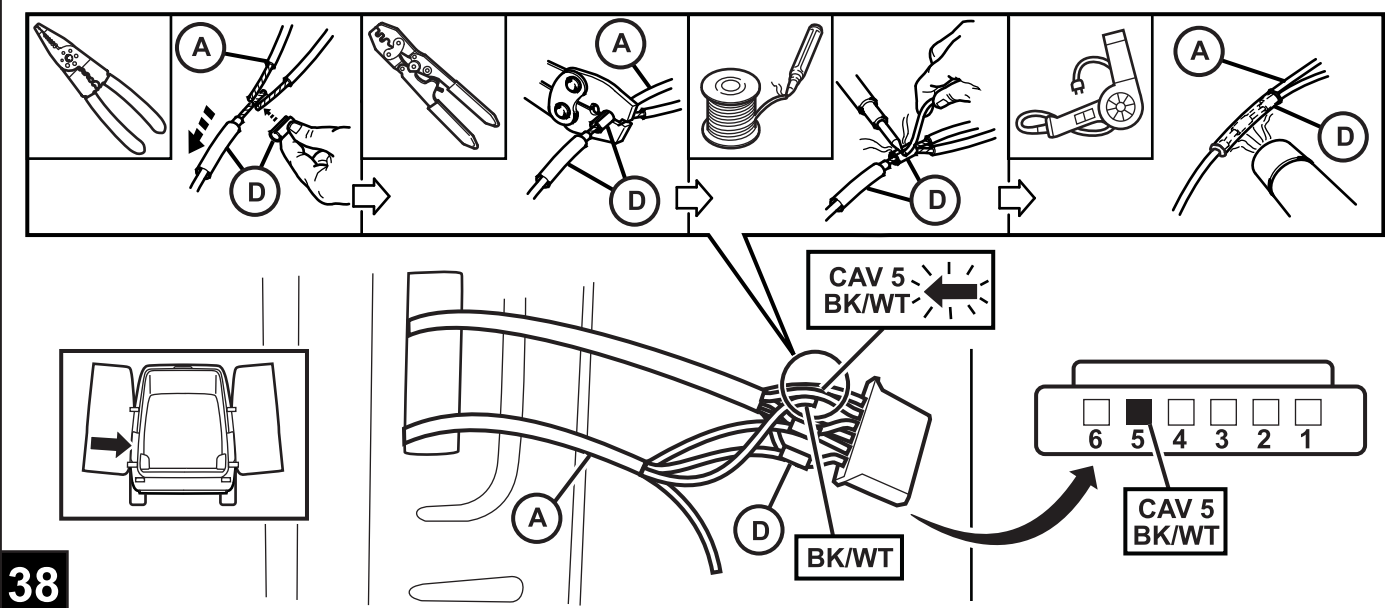


38

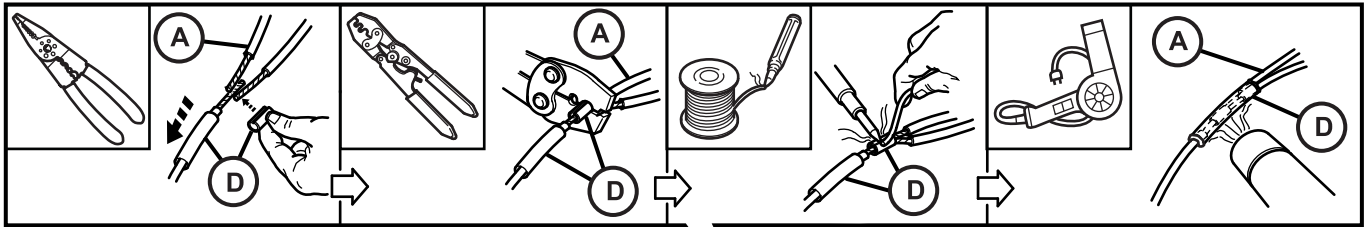


39

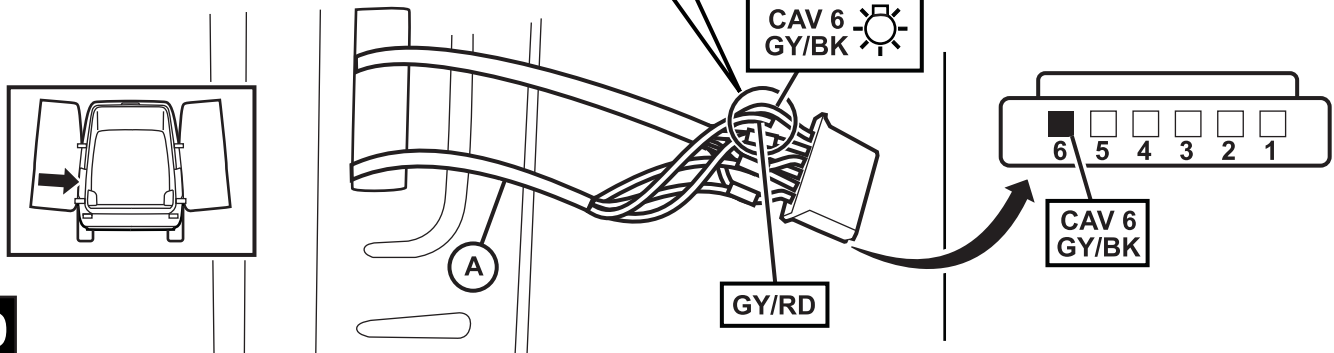






40






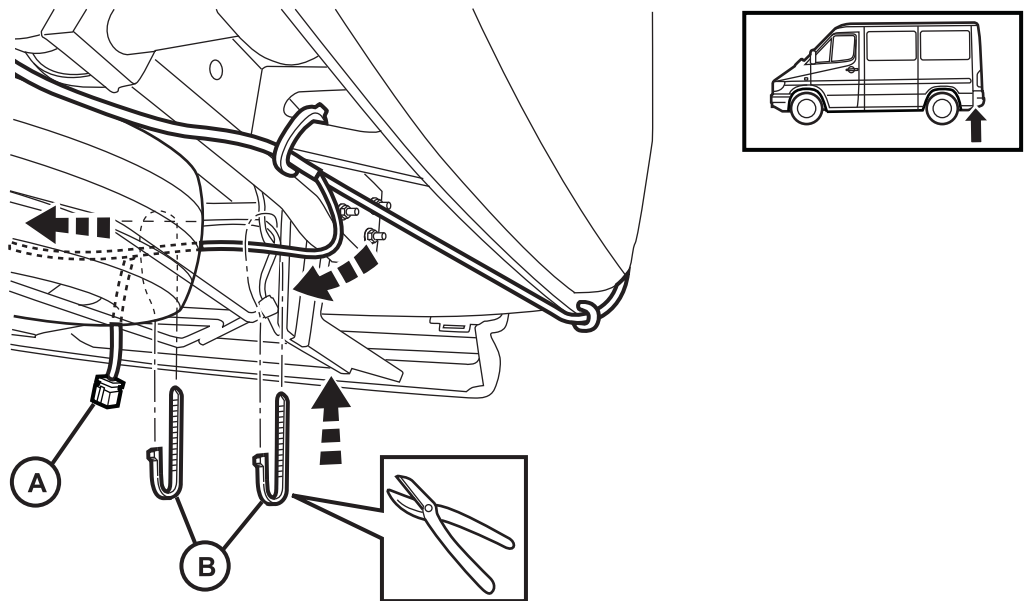


41






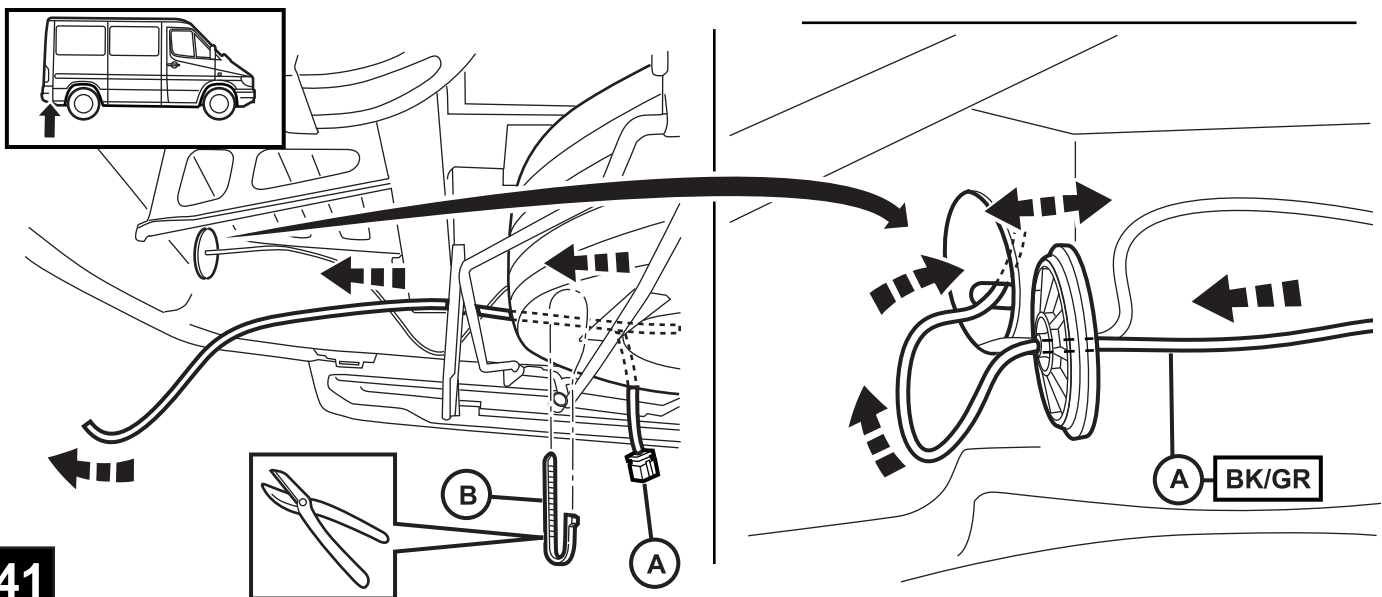








STANDARD VAN

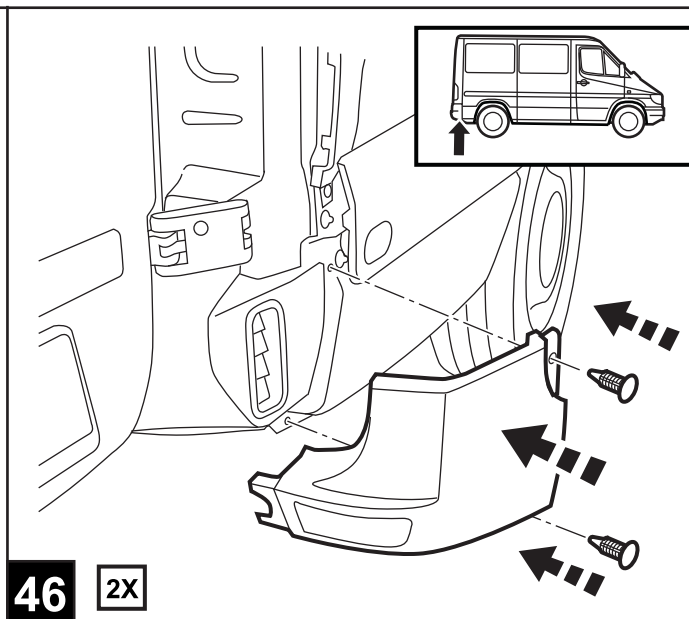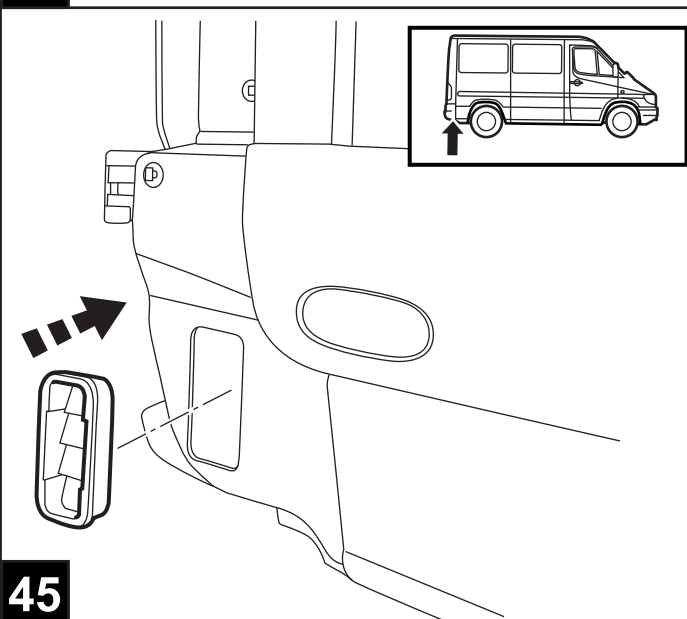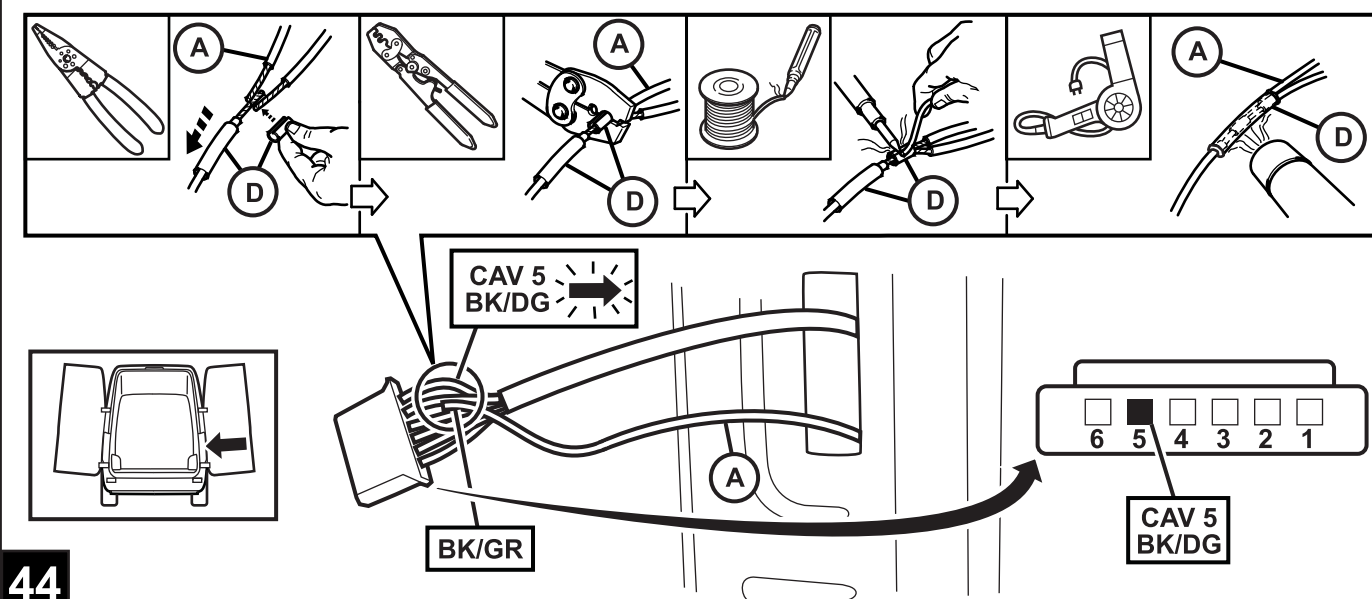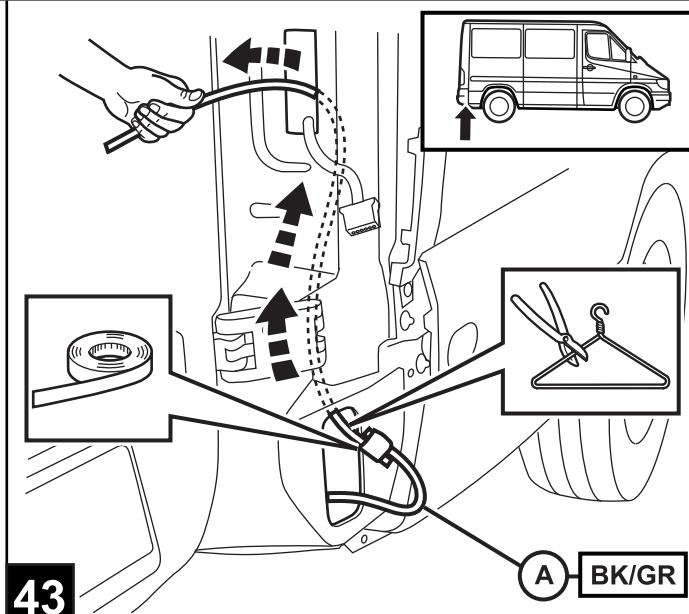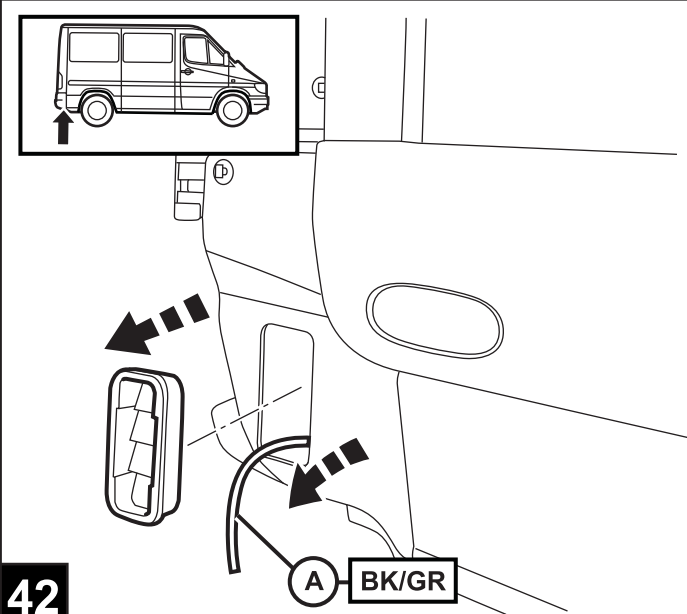


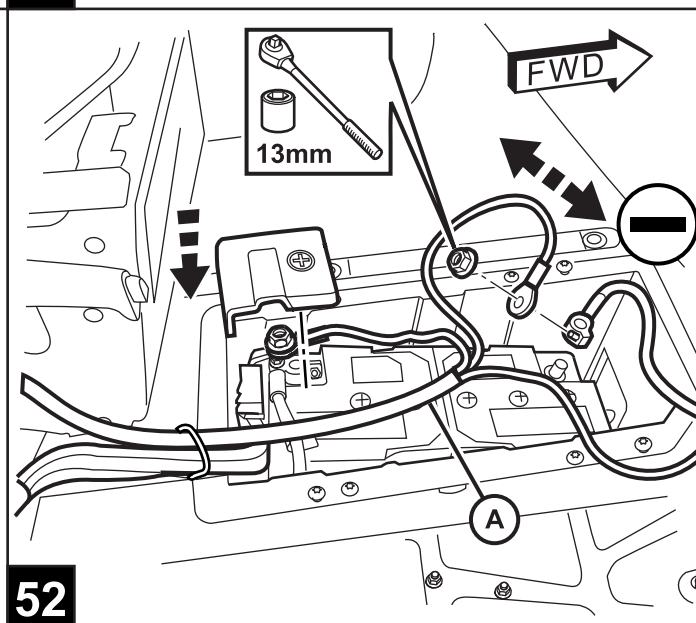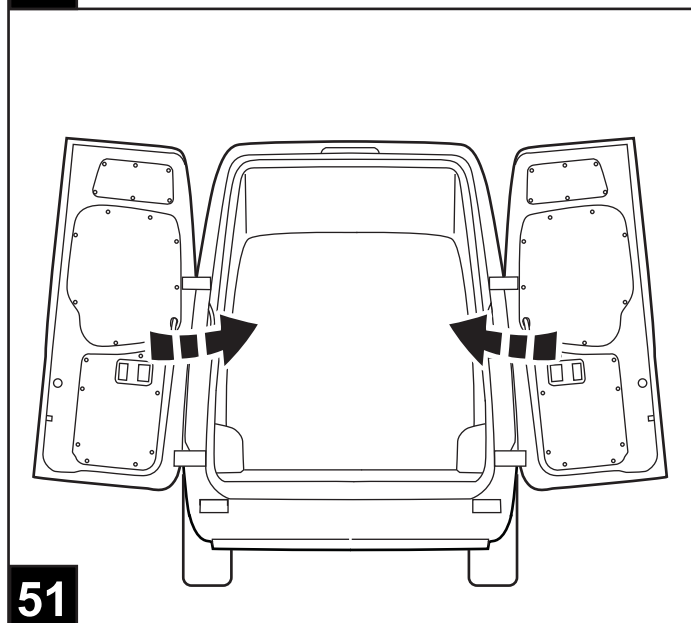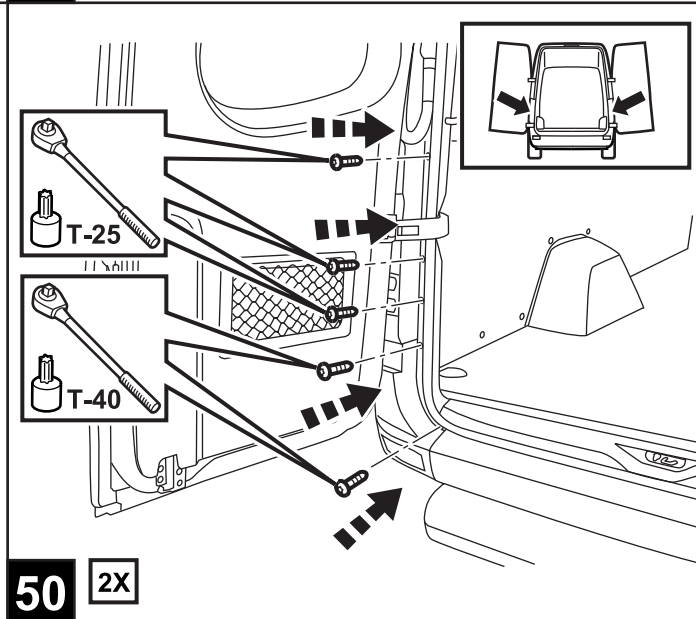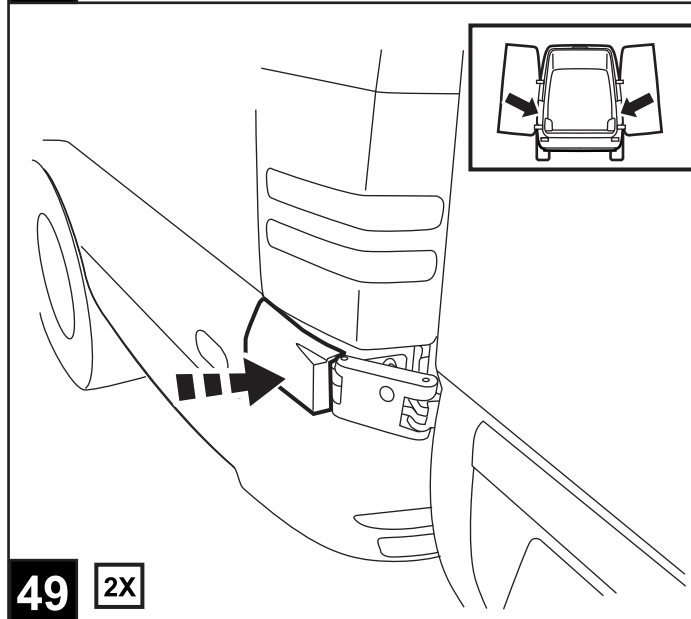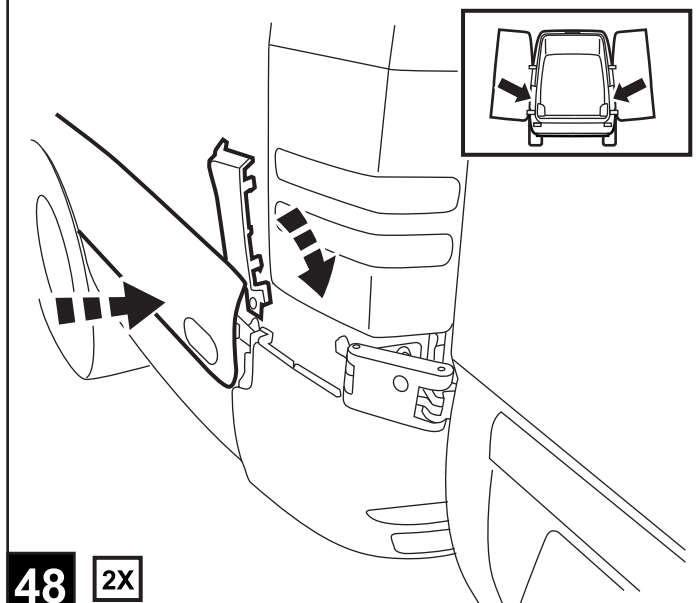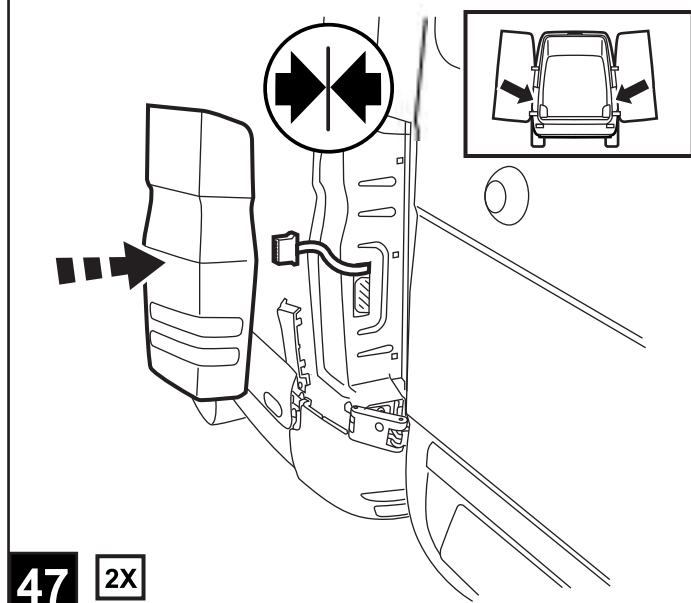


STANDARD VAN

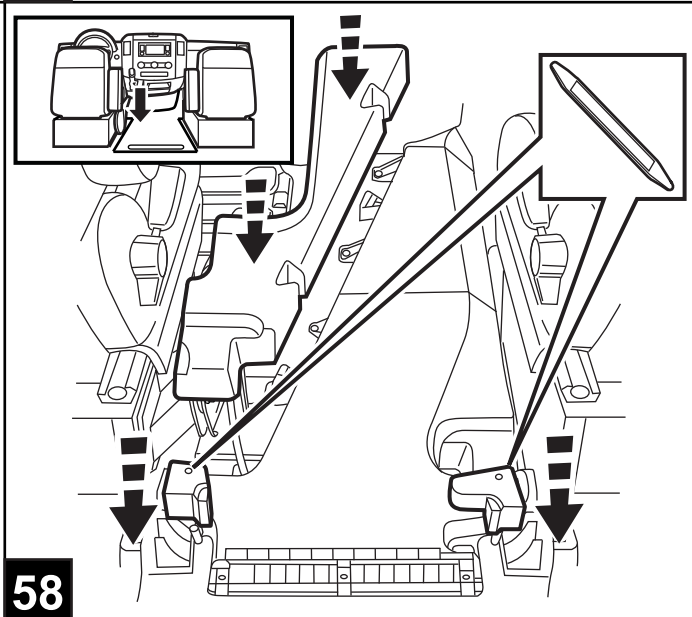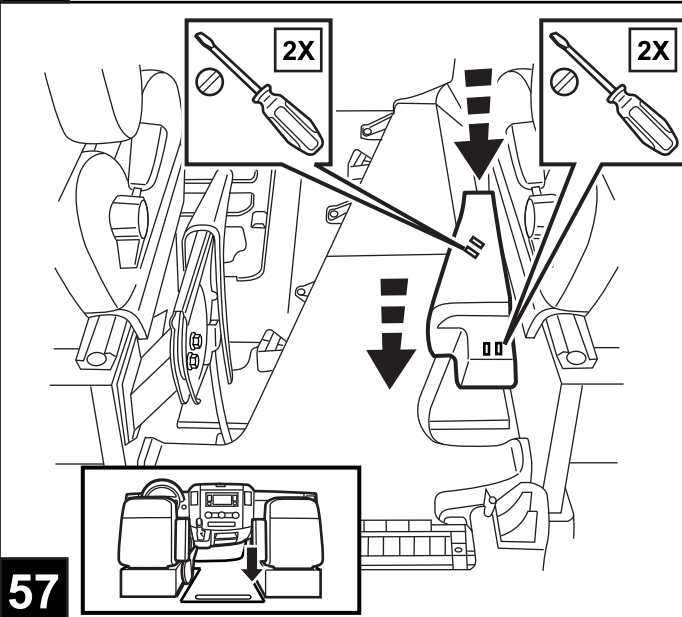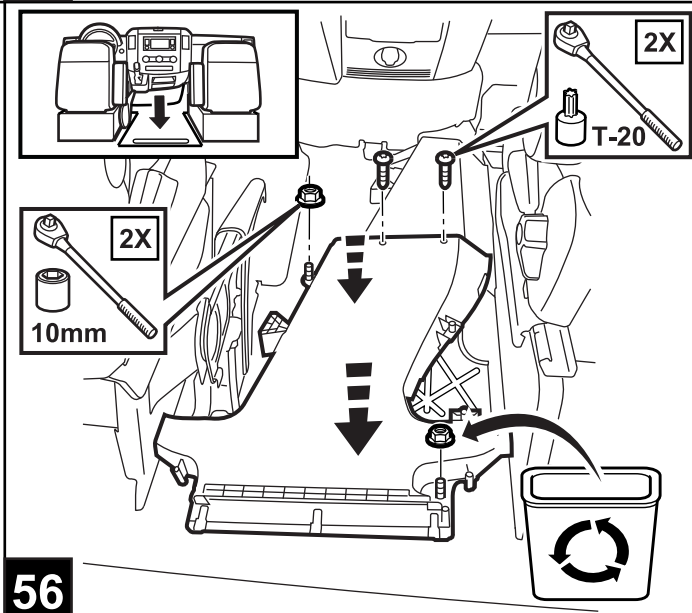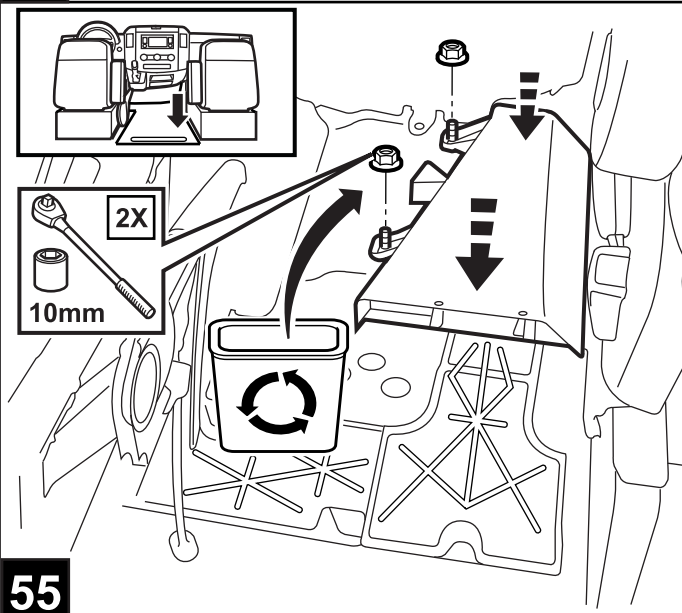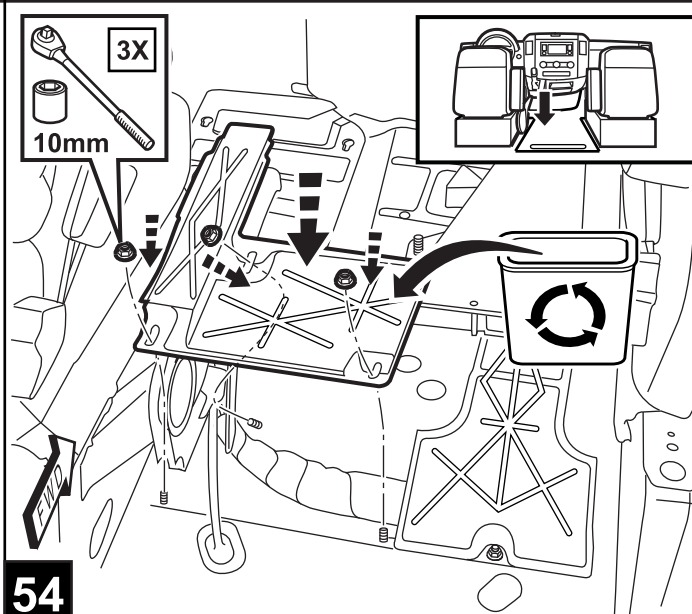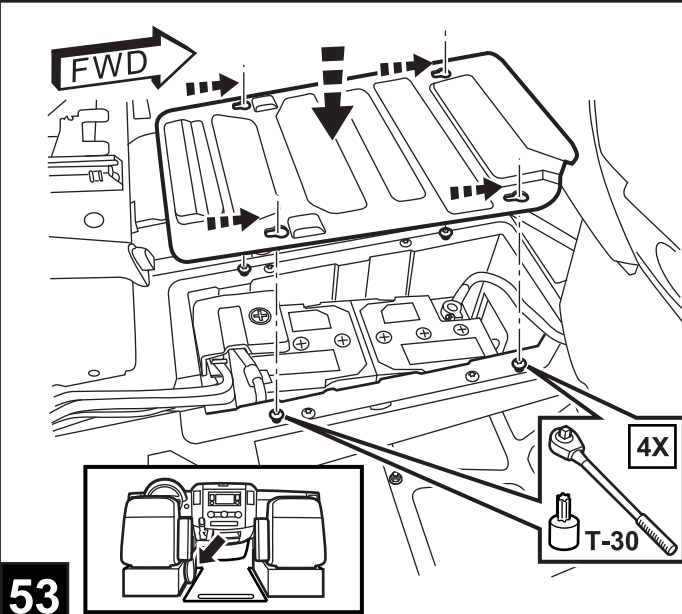

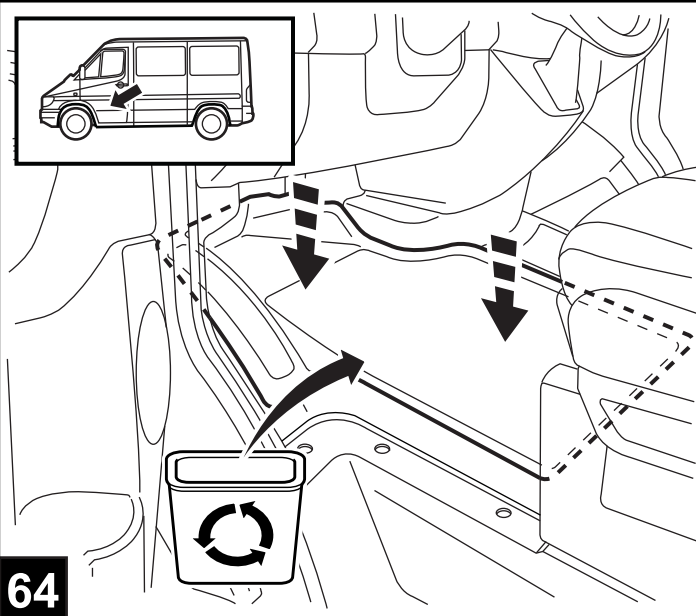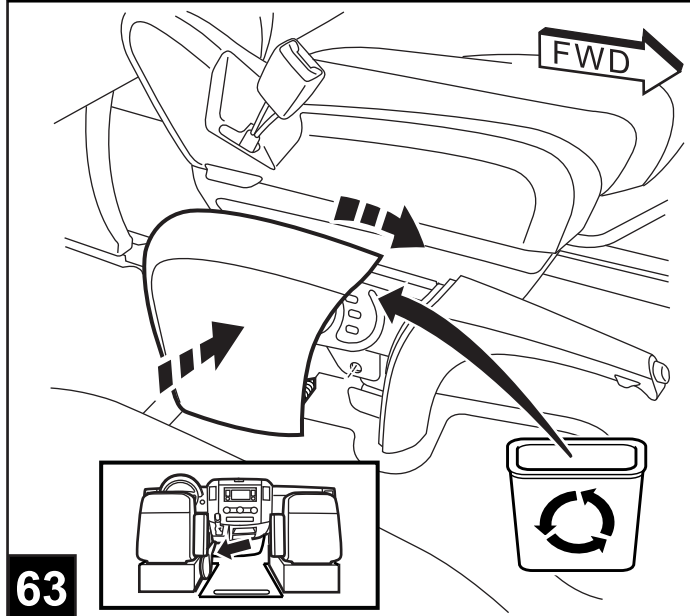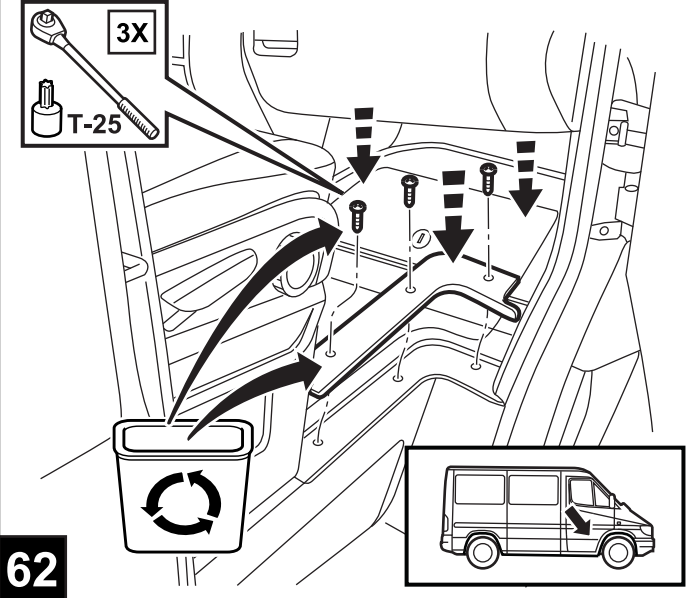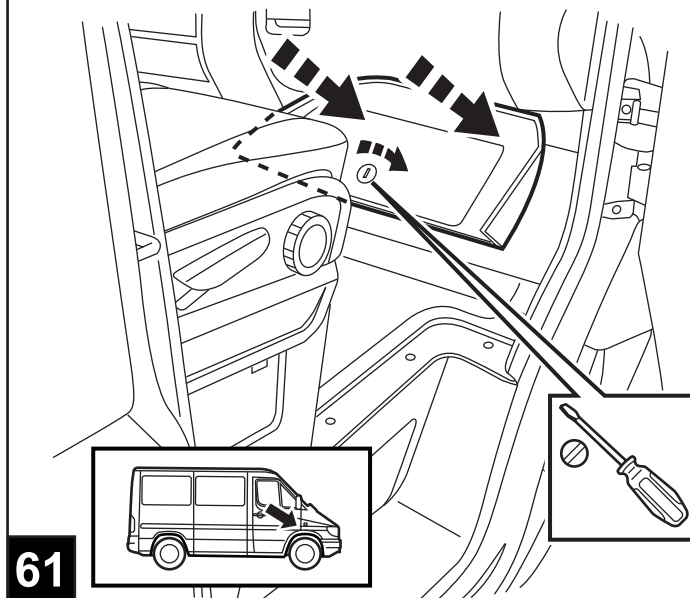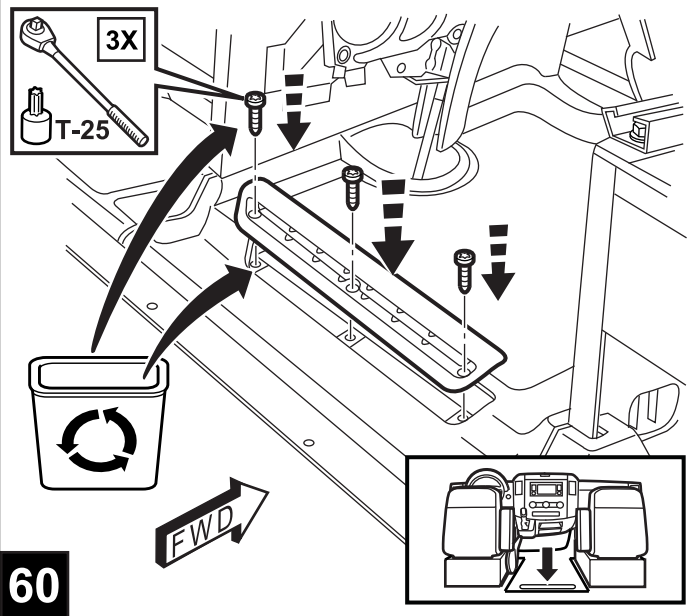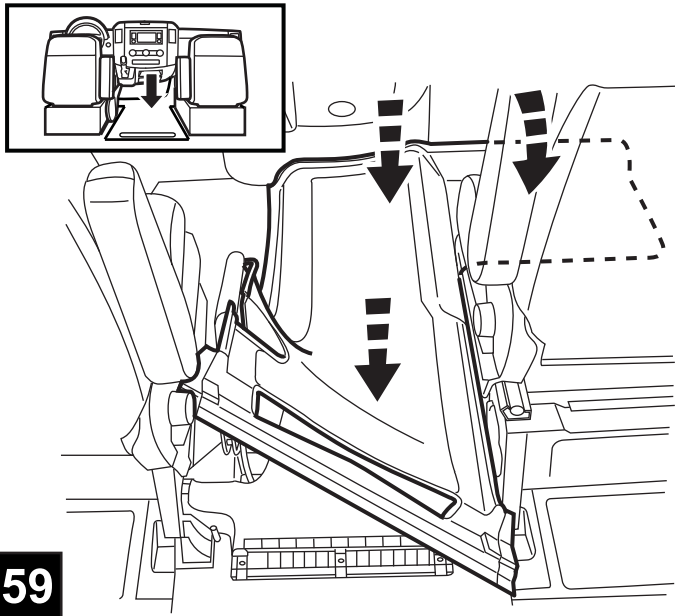





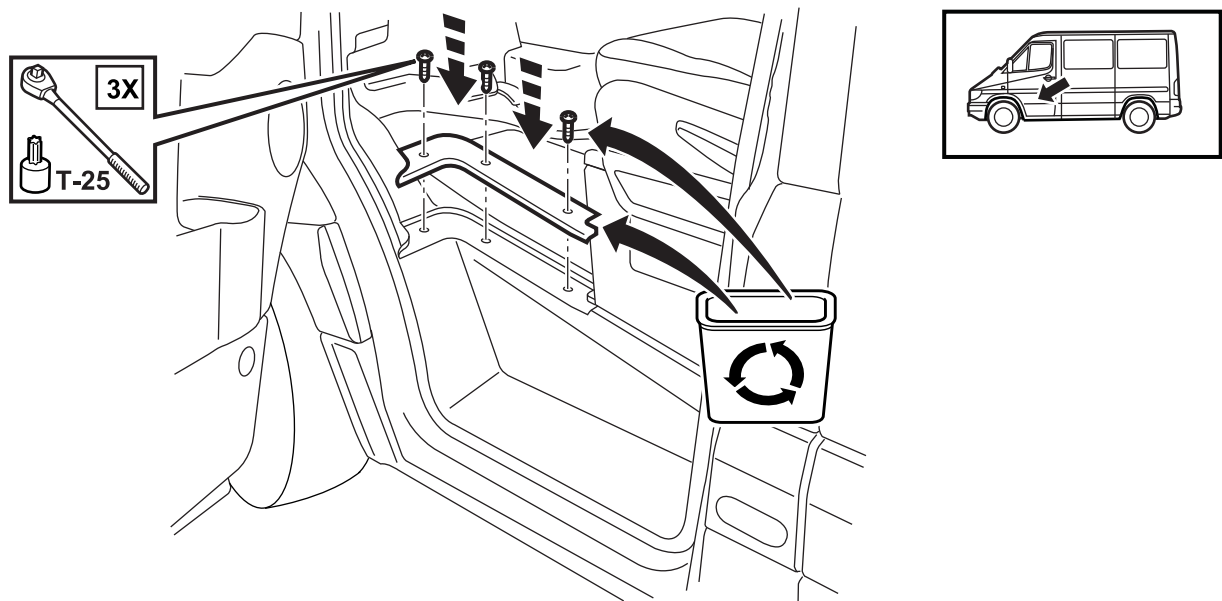


65

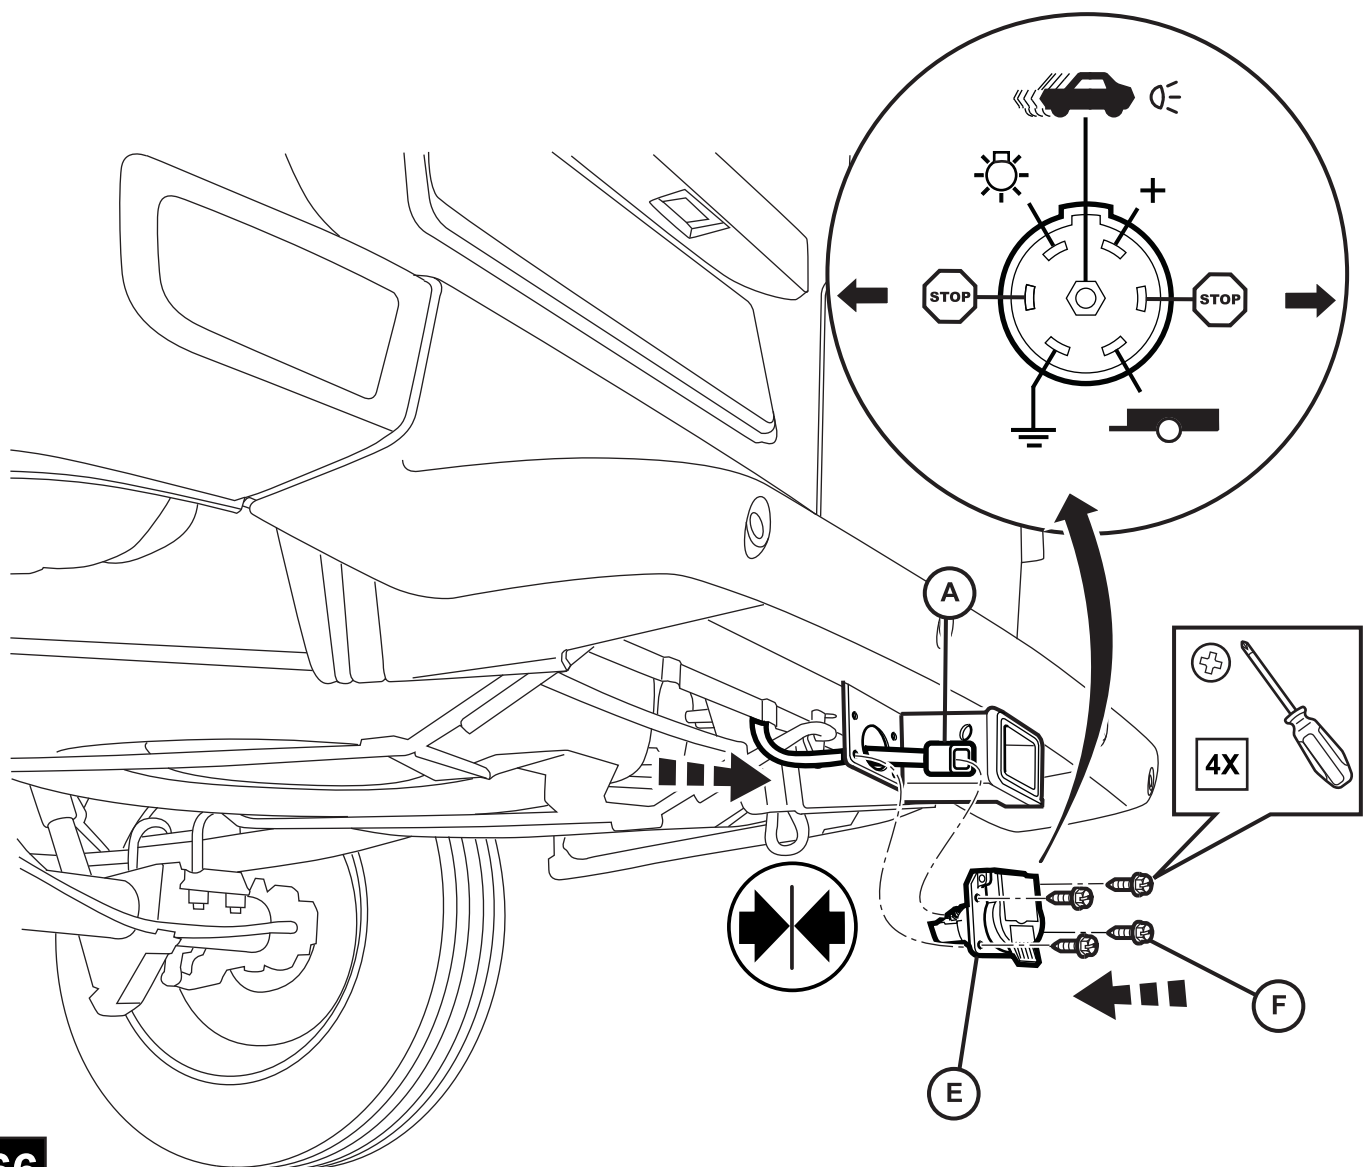

66

170 EXTENDED VAN

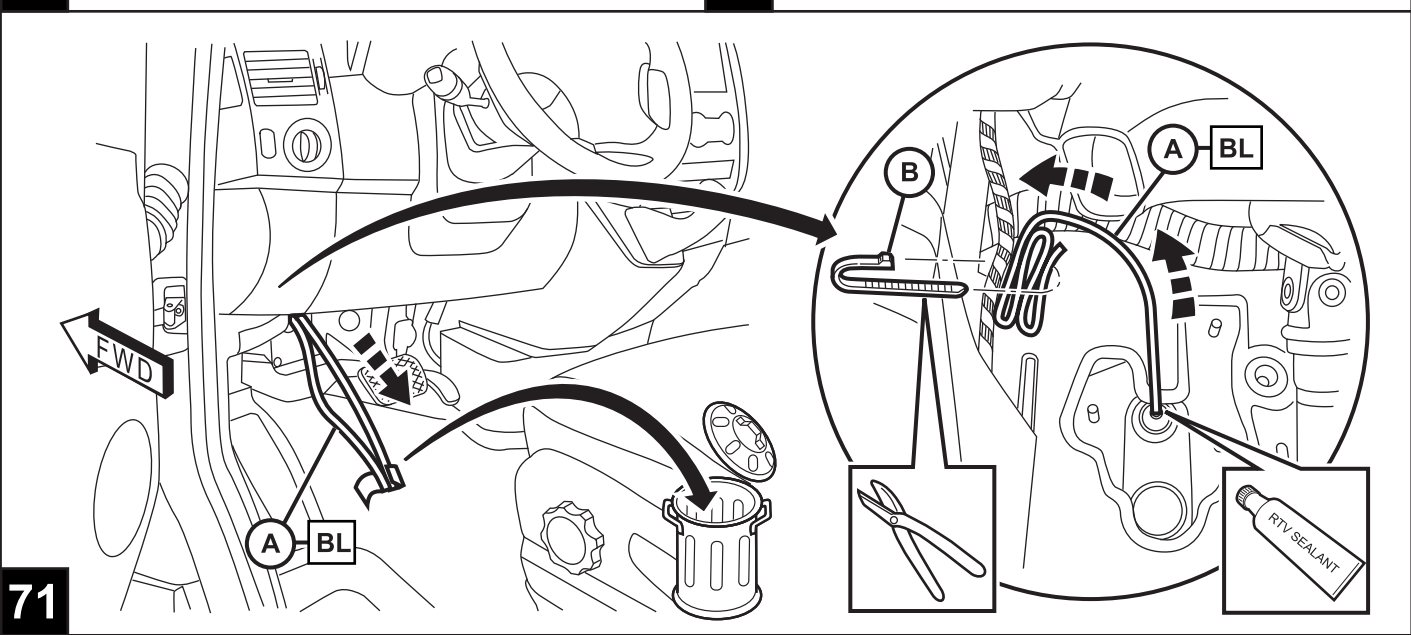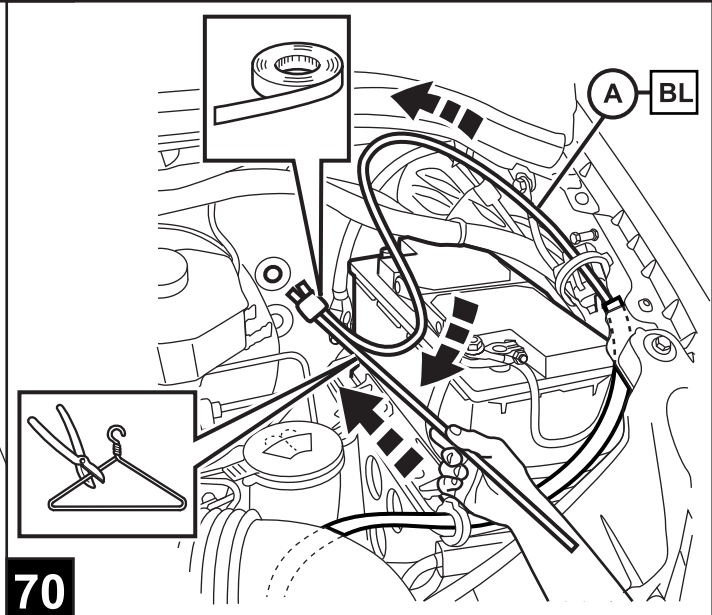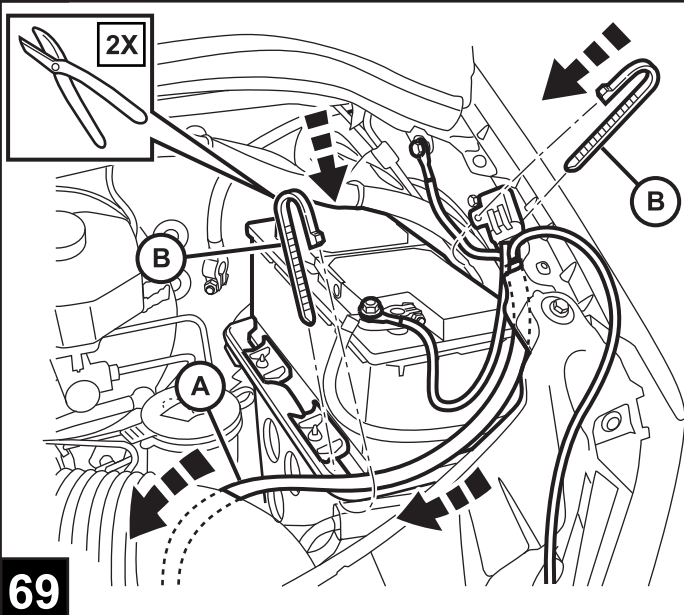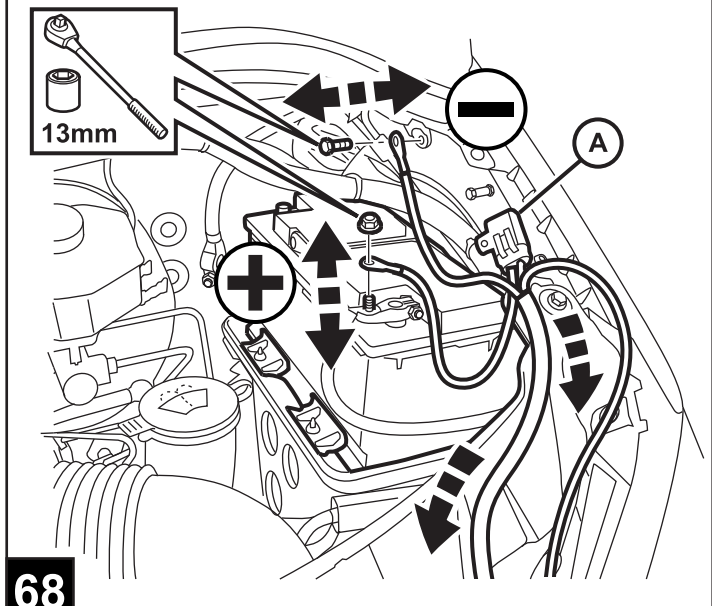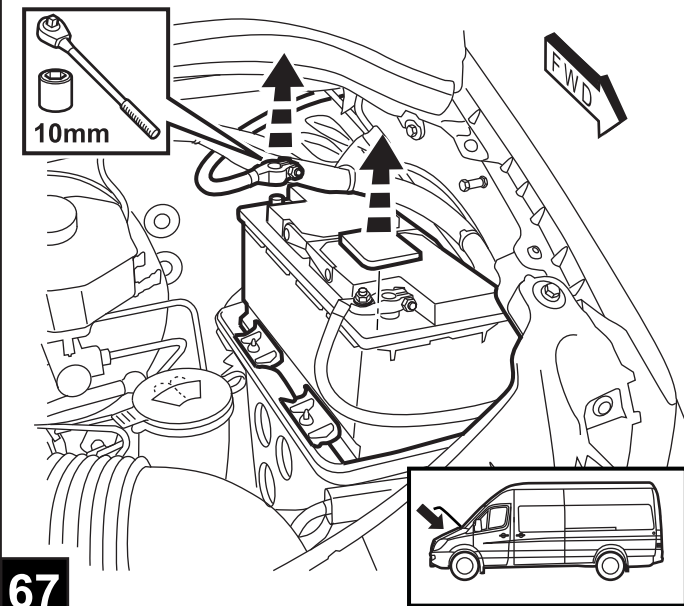

⚠ CAUTION ⚠

WHEN ROUTING TOW HARNESS THROUGH ENGINE COMPARTMENT, HARNESS MUST BE MOUNTED AWAY FROM EXHAUST MANIFOLD HEAT SHIELD AND EXHAUST PIPE.


⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Cuando encauce el arnés para remolque por el compartimiento del motor, el arnés deberá estar montado a distancia del múltiple de escape, del protector contra calor y del tubo de escape.


⚠ MISE EN GARDE ⚠

Lors de l'acheminement du faisceau de remorquage par le compartiment-moteur, le faisceau doit être positionné à l'écart du protecteur thermique du collecteur d'échappement et du tuyau d'échappement.

72

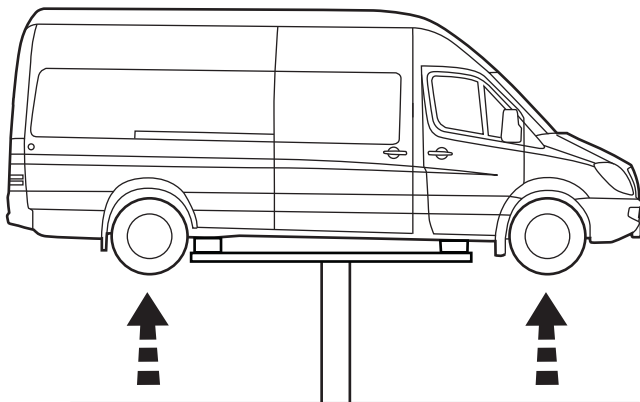


73

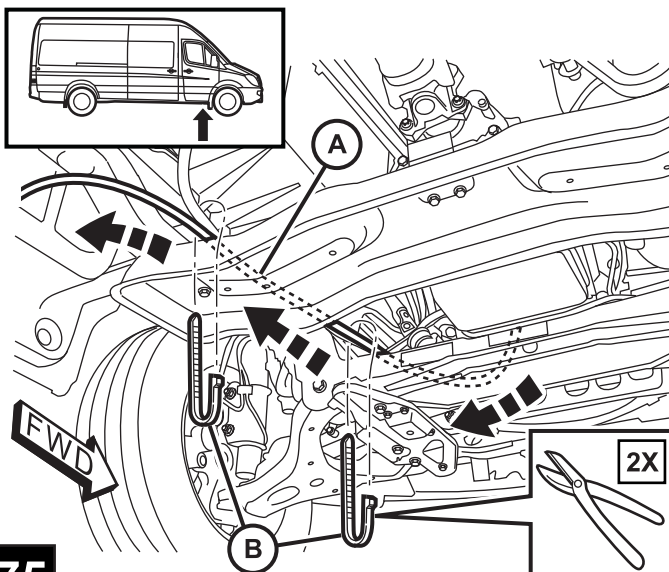


75



74

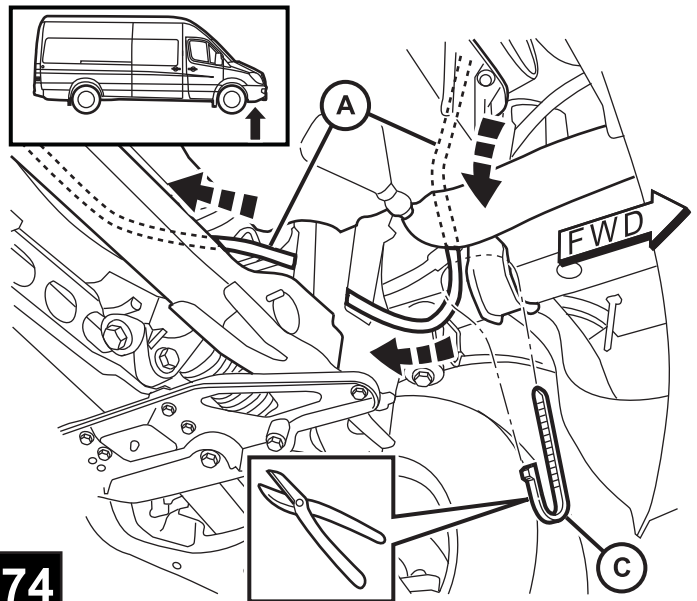



76

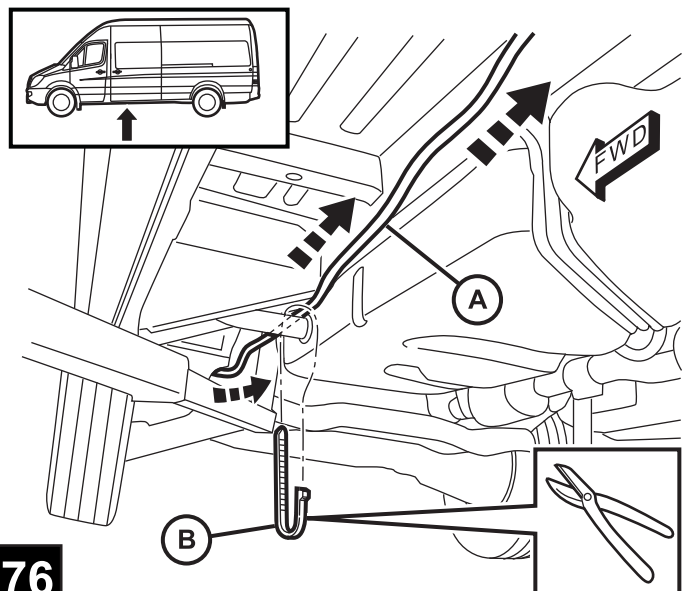



170 EXTENDED VAN

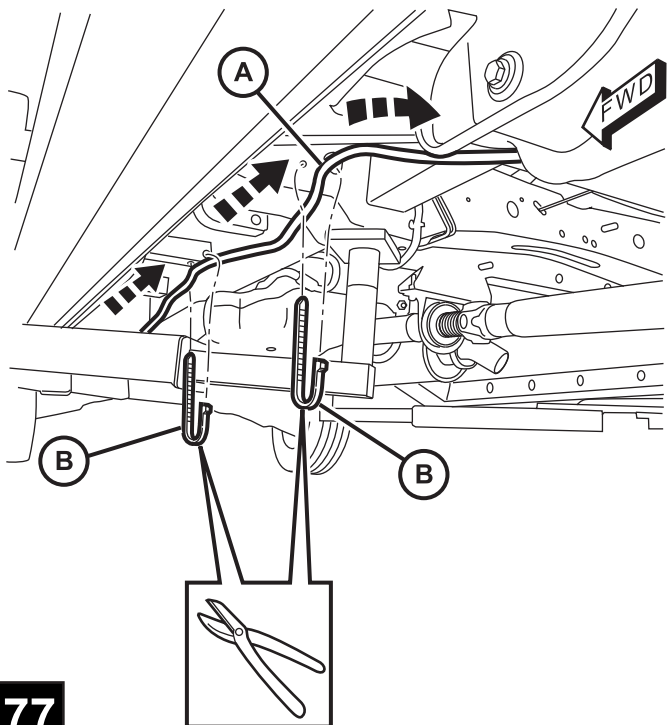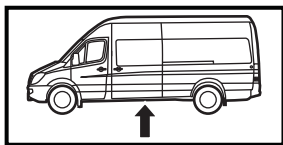


77

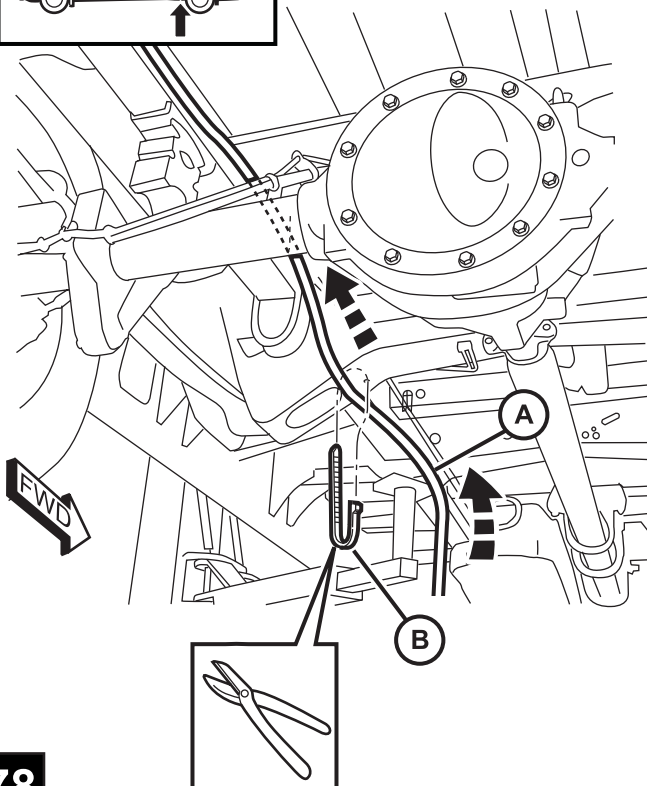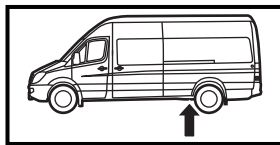


78

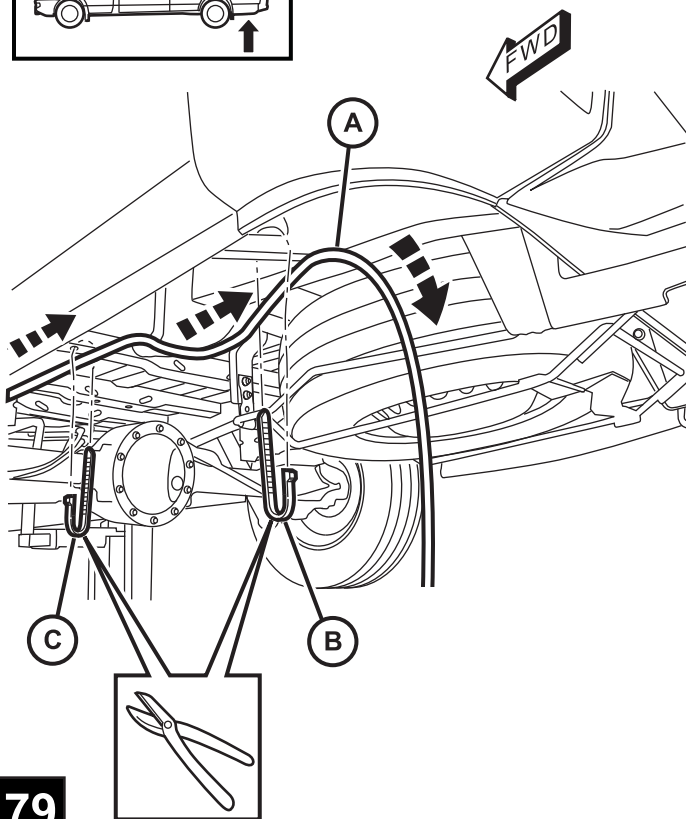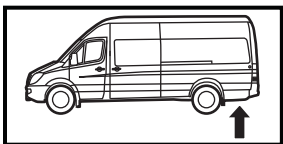


79

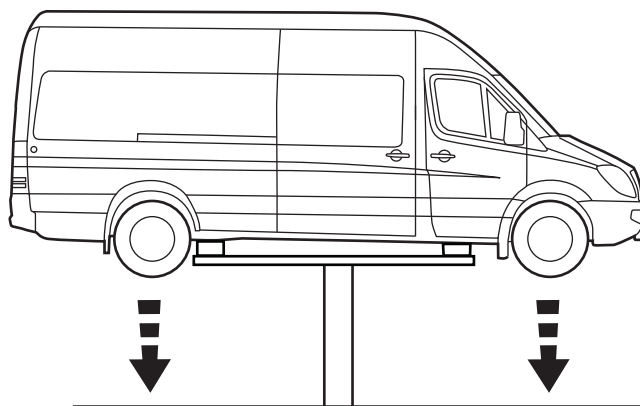

80

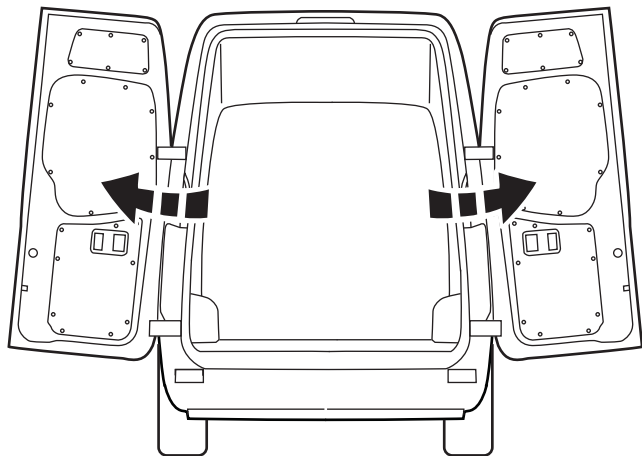


81

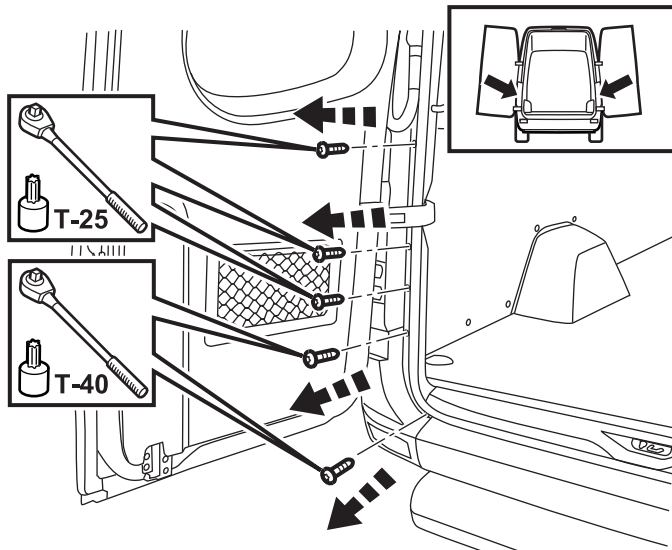


82

2X

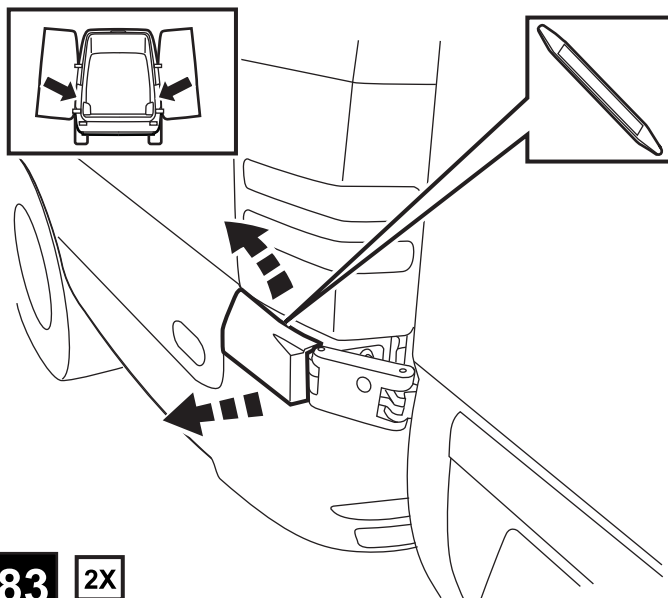


83

2X

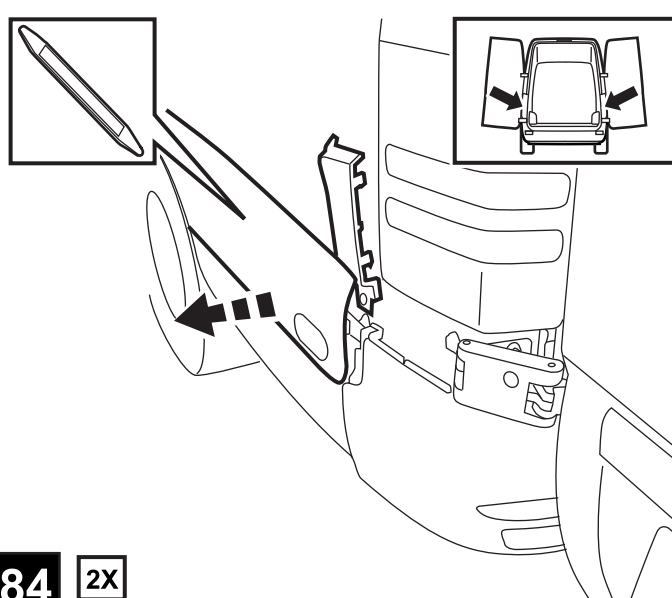


84

2X

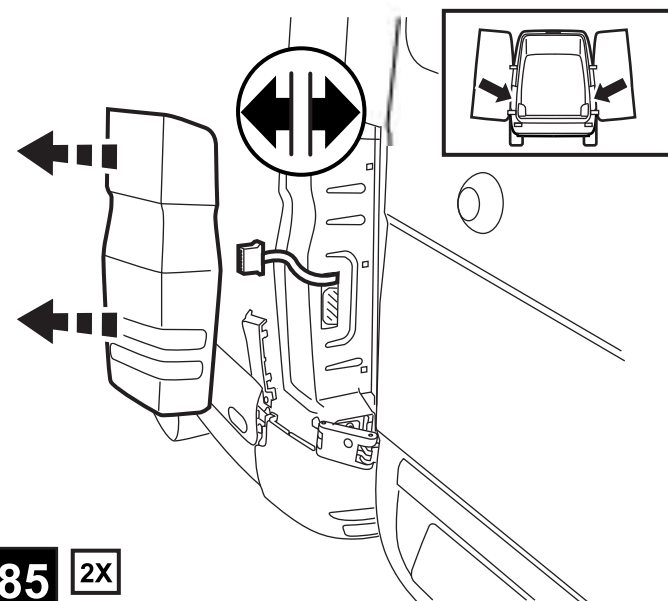

85


2X

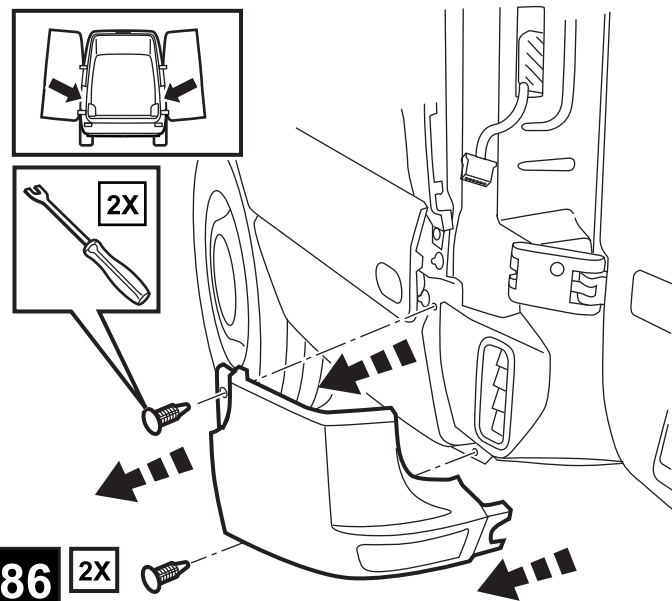


86

2X


170 EXTENDED VAN

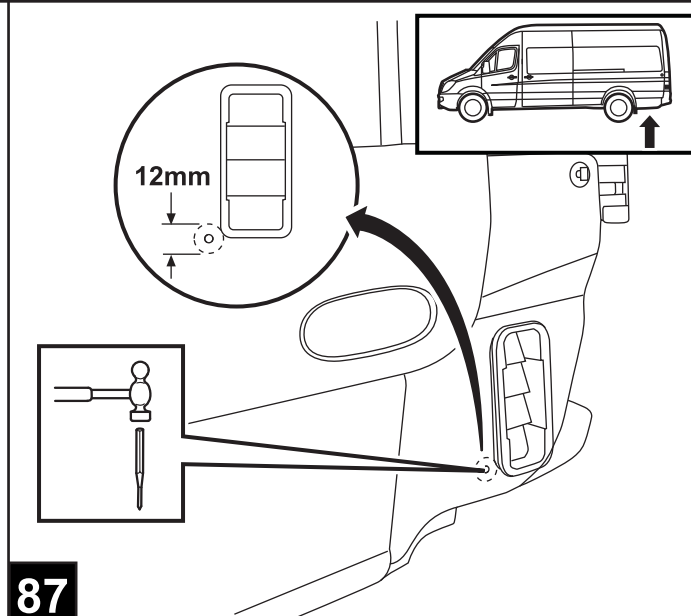


87

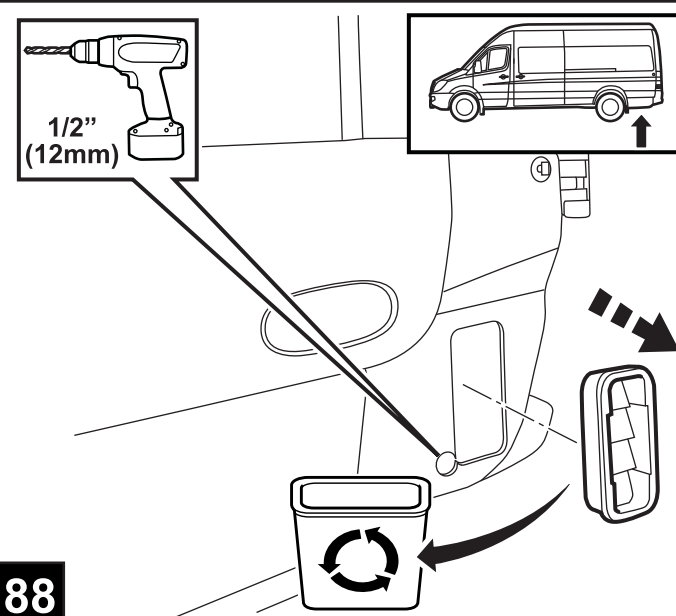


88

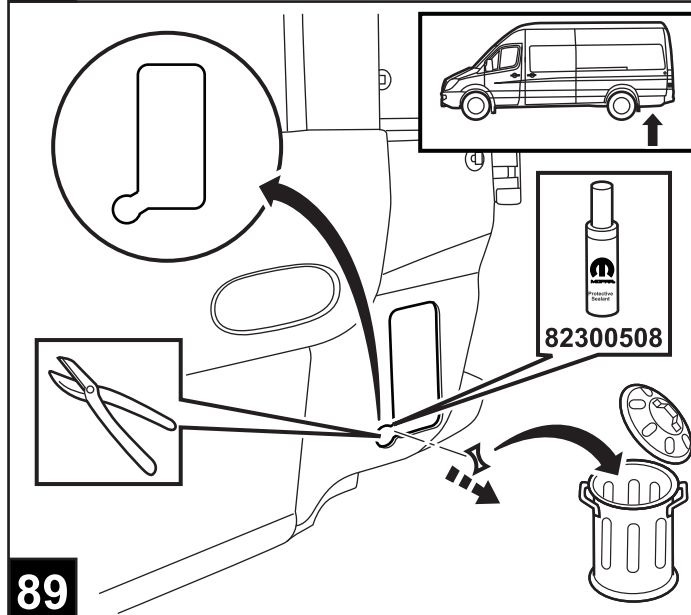


89

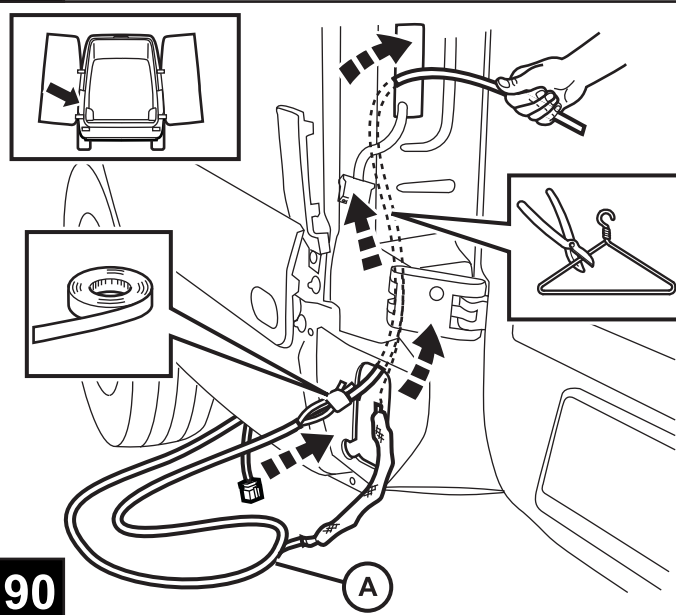

90

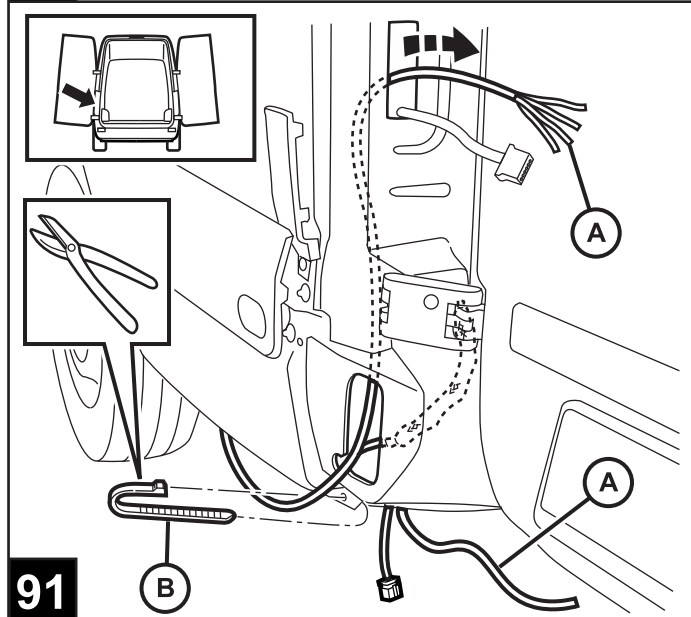


91

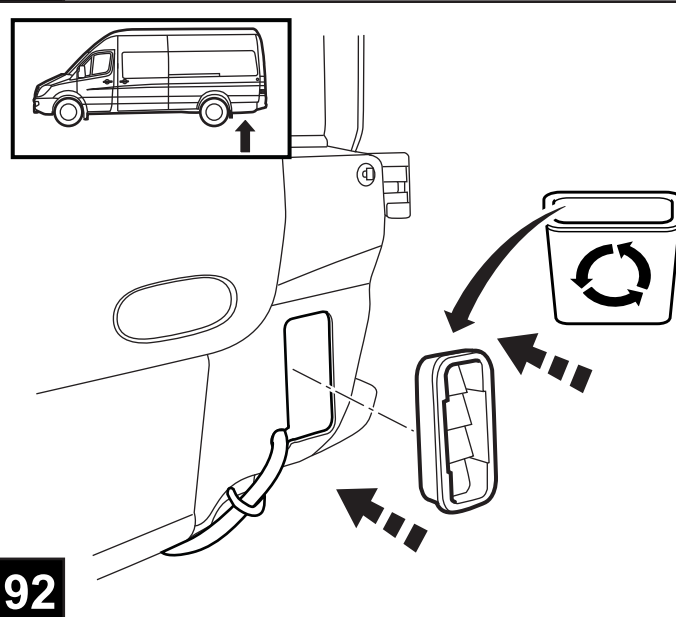


92


93

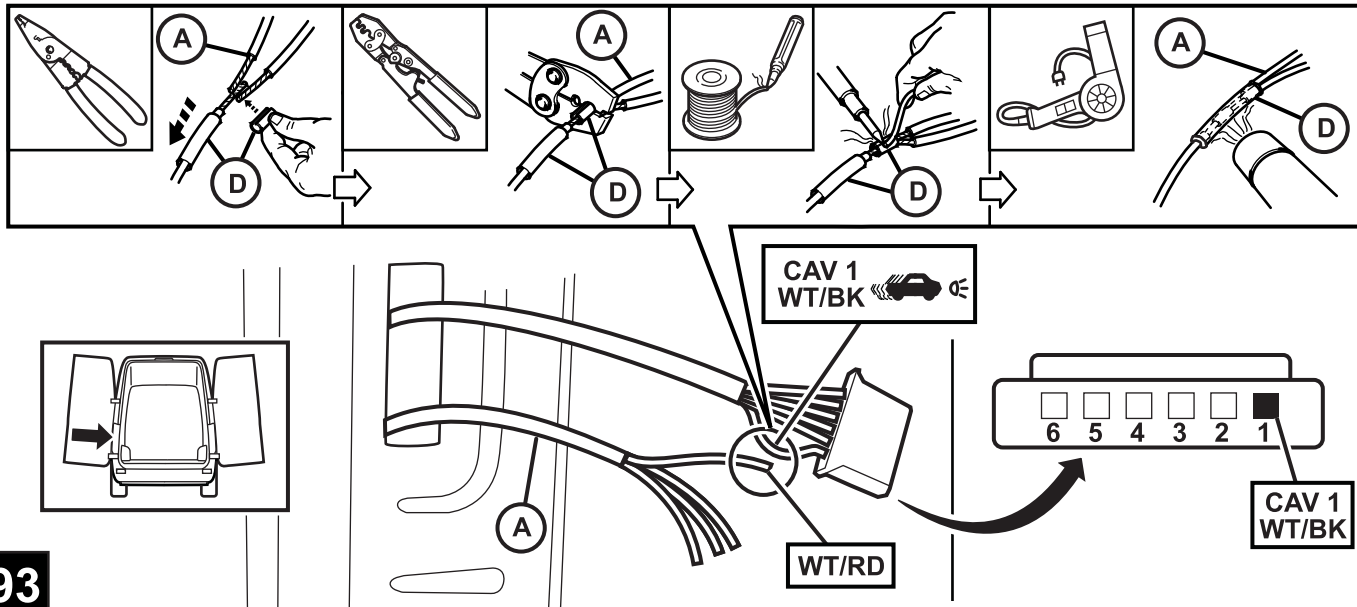


94

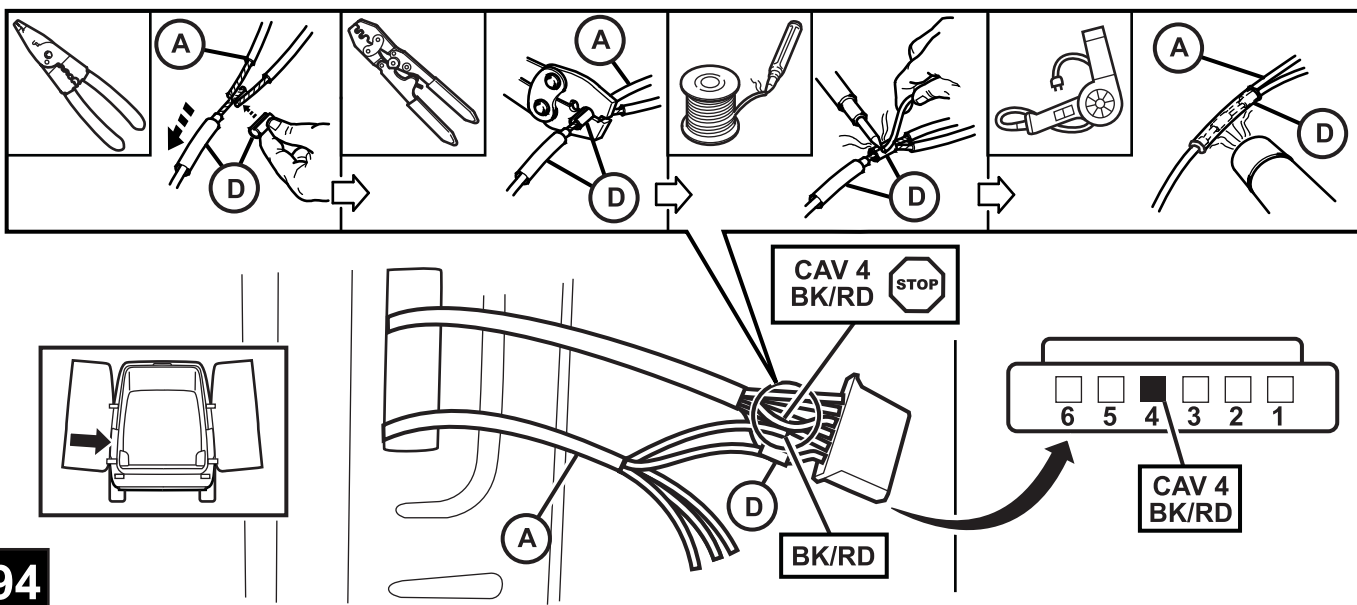


95

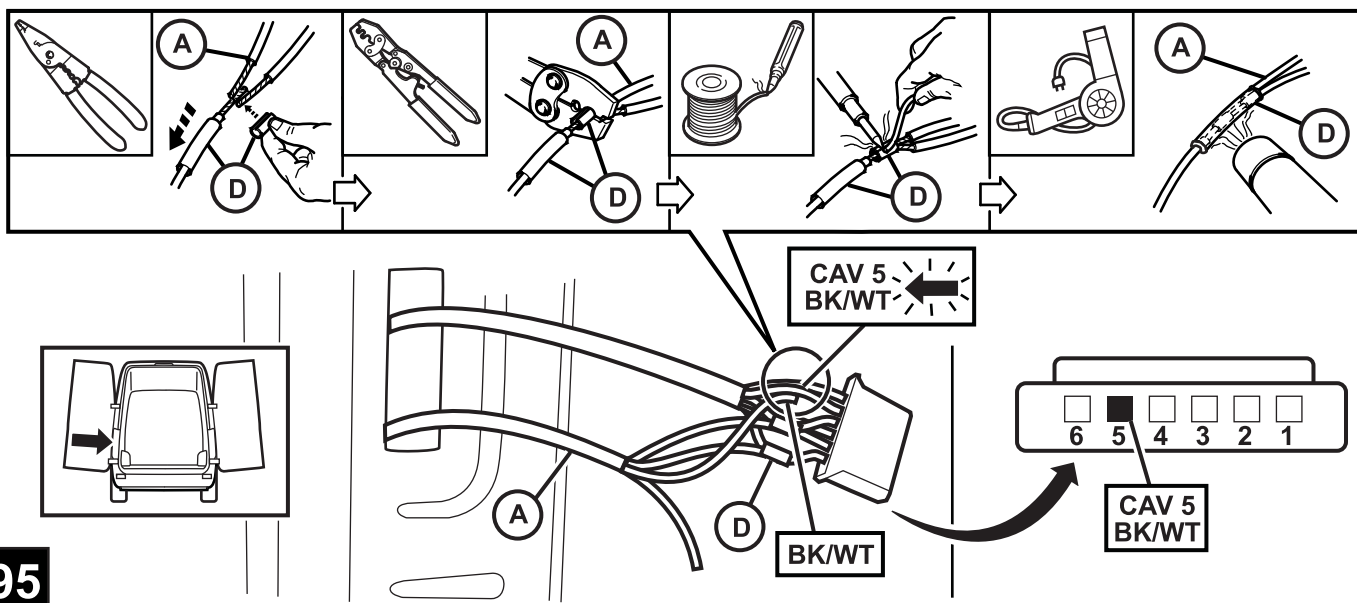


170 EXTENDED VAN

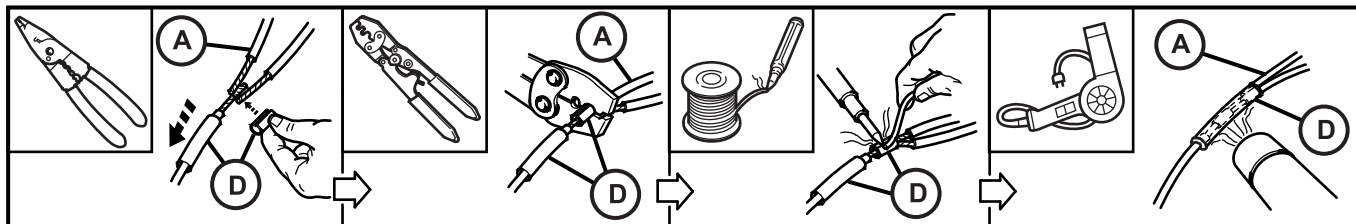


96





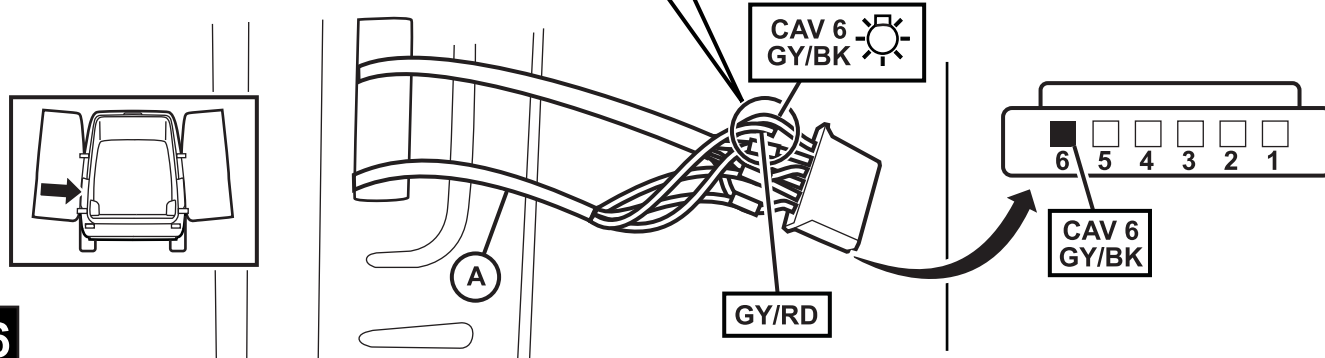


97

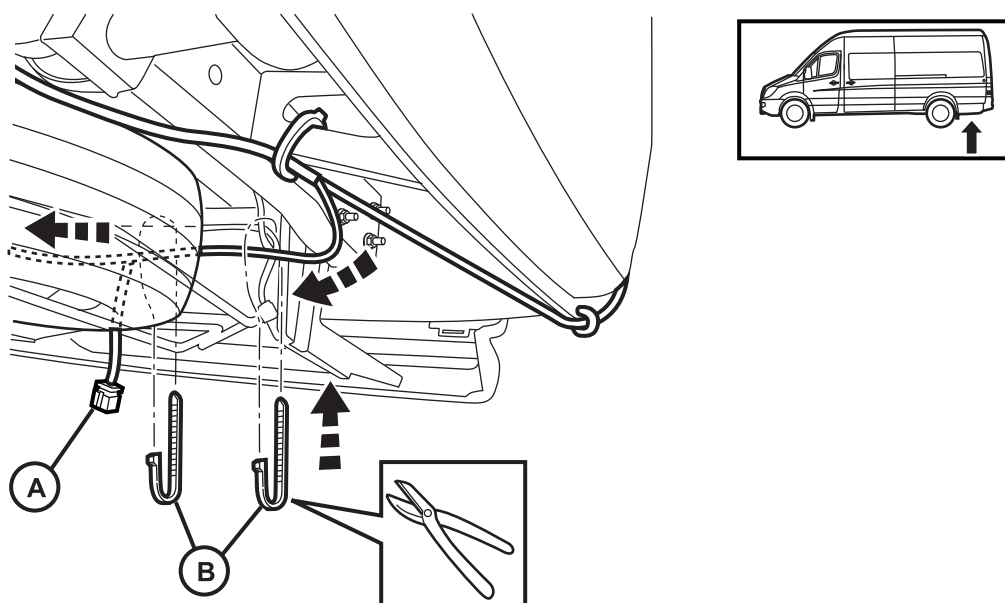

98

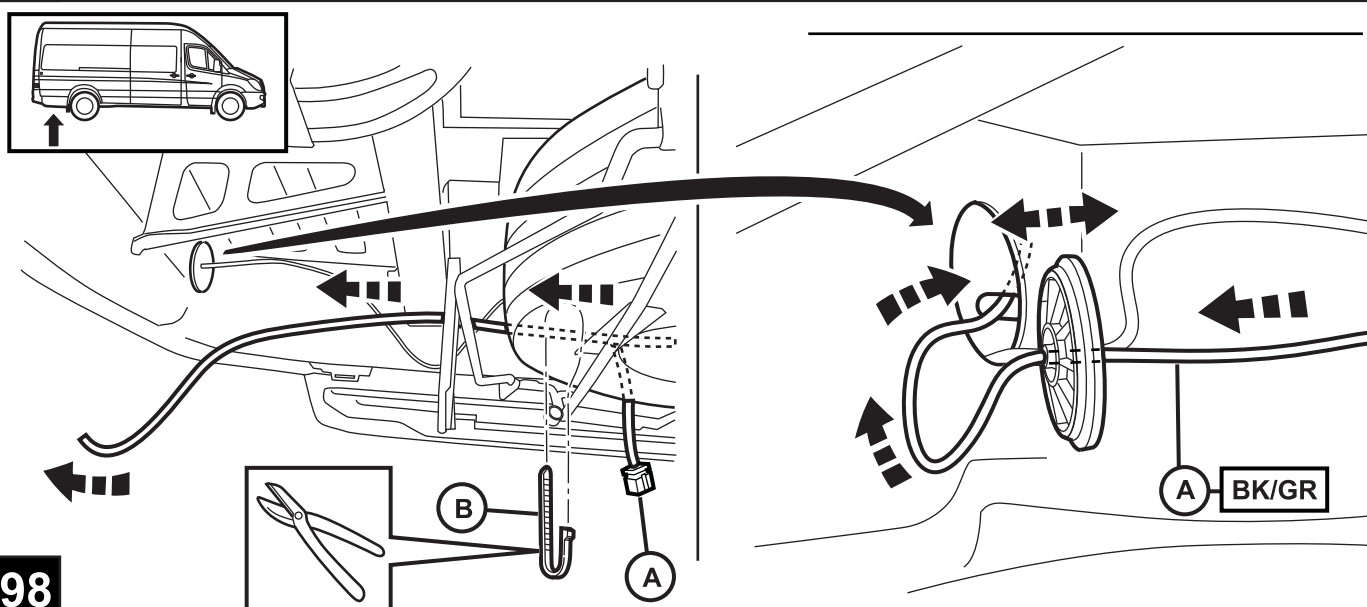

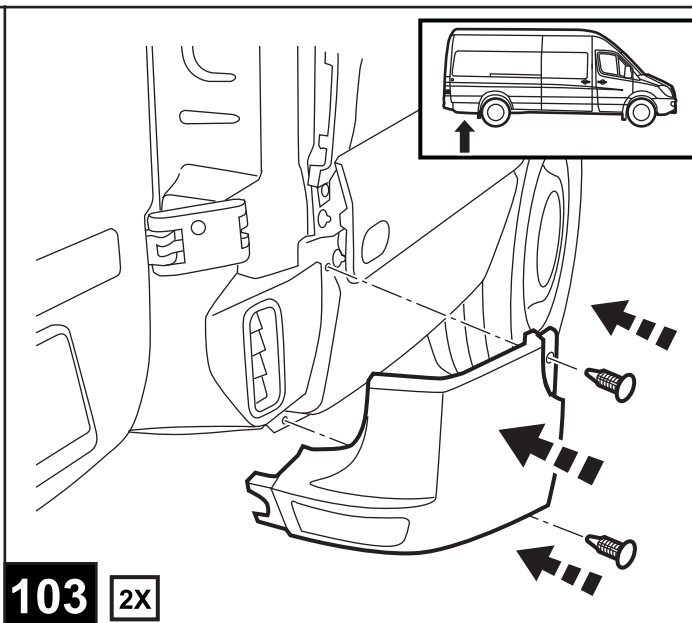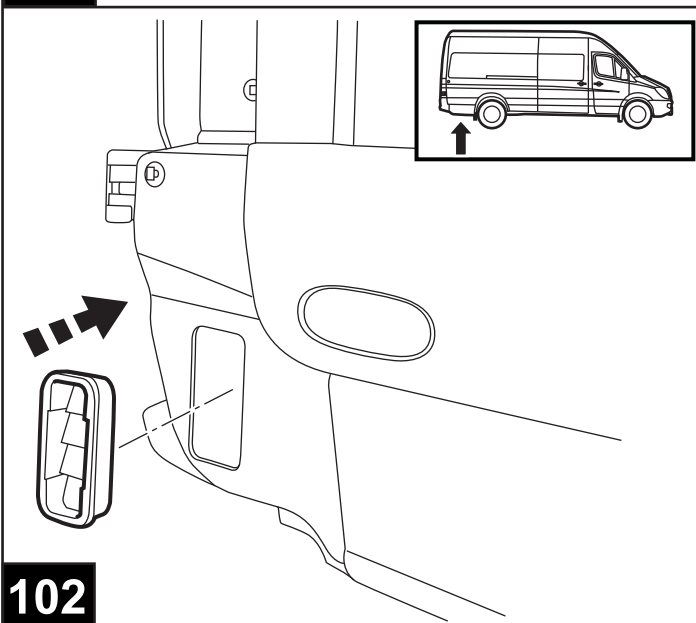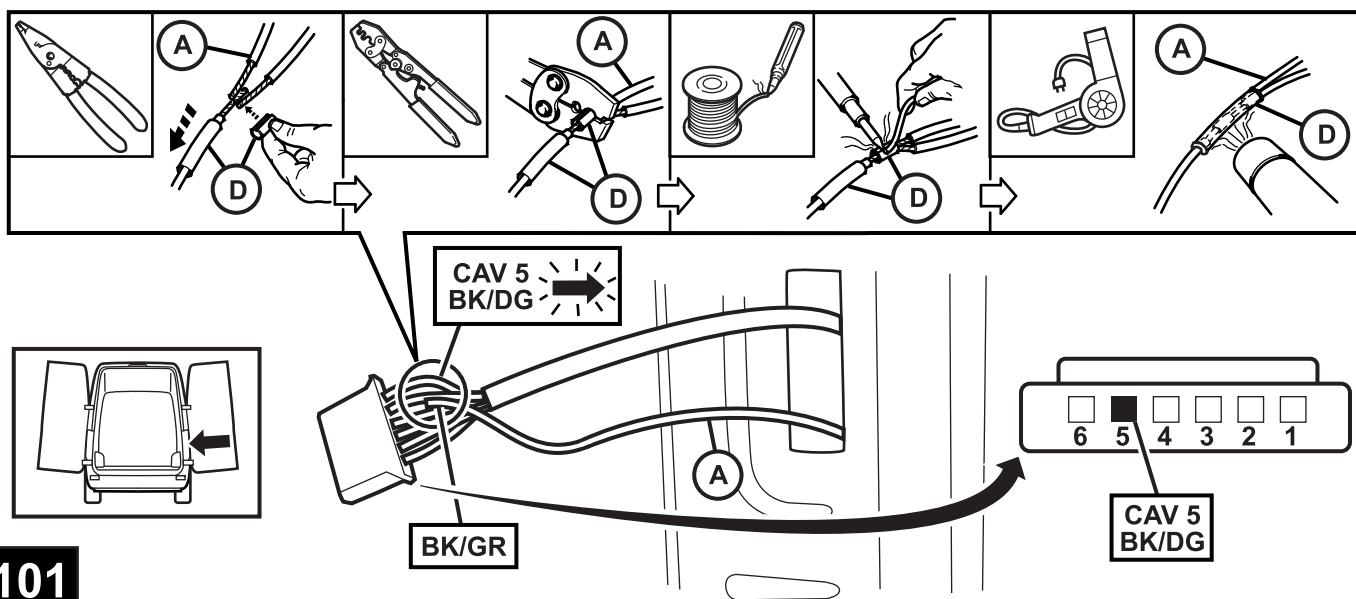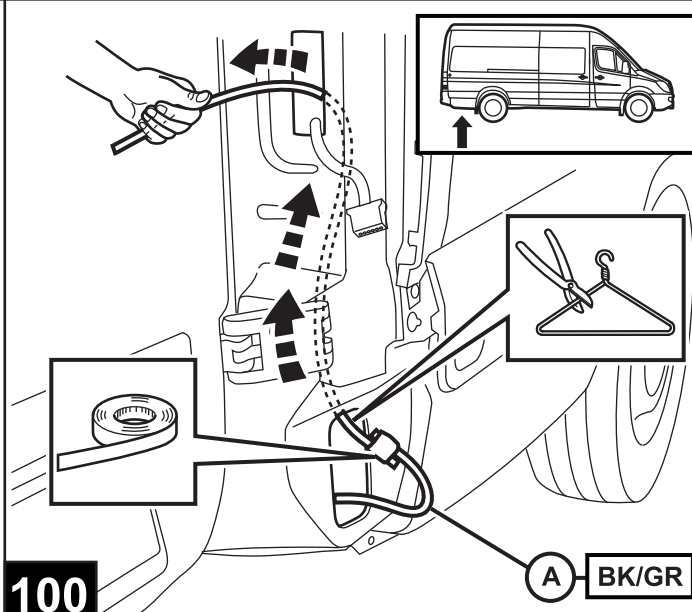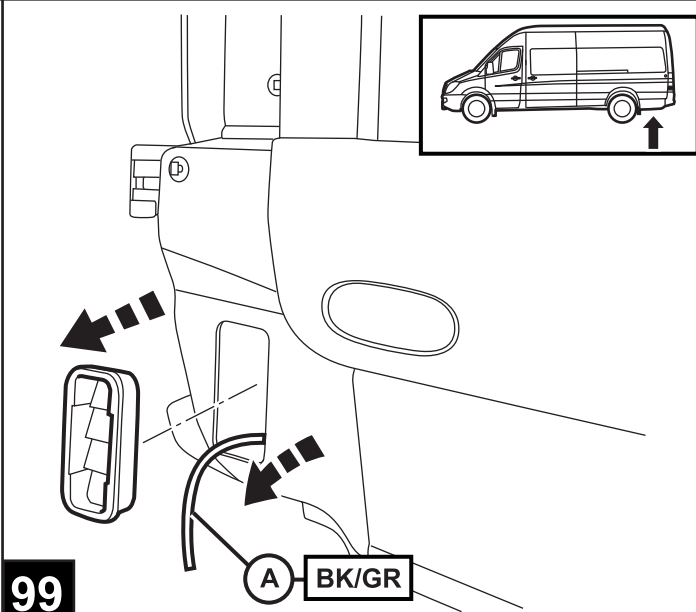

170 EXTENDED VAN

