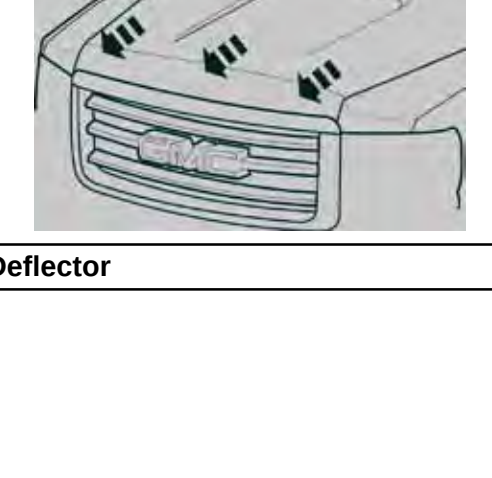
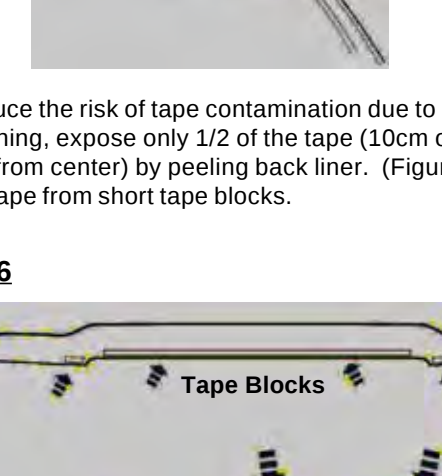
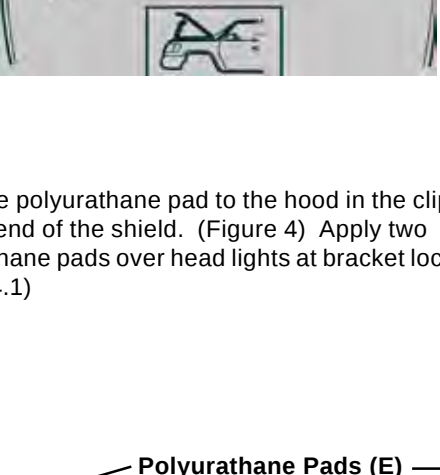
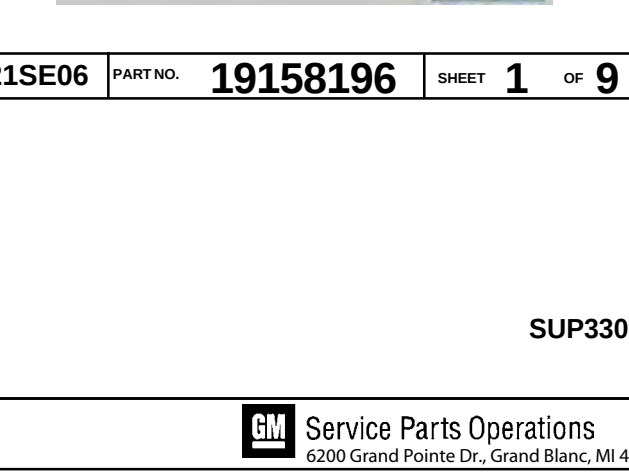
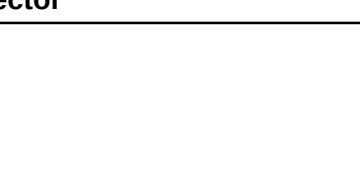
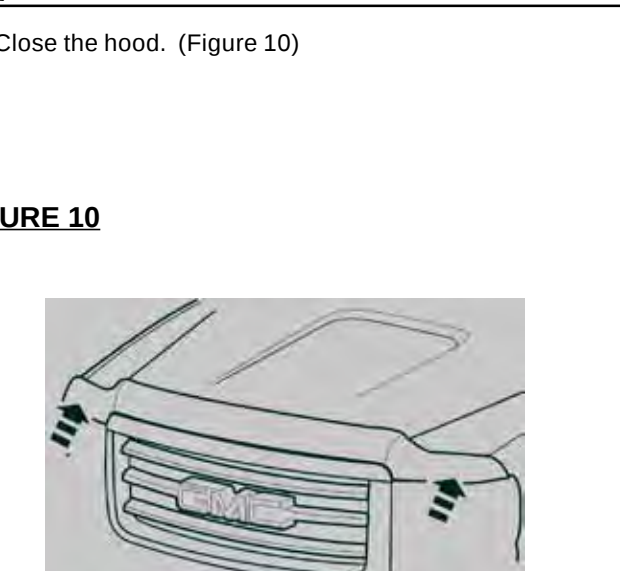
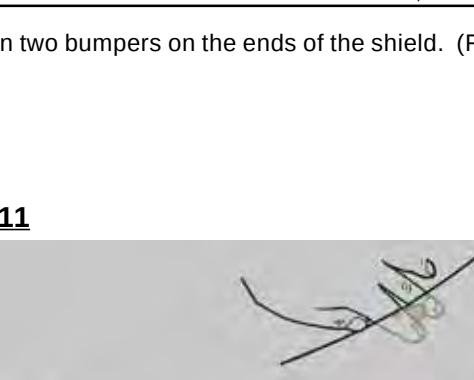
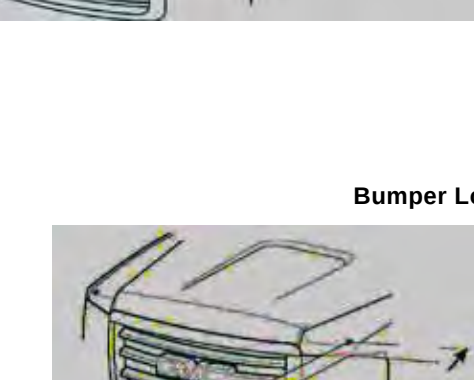
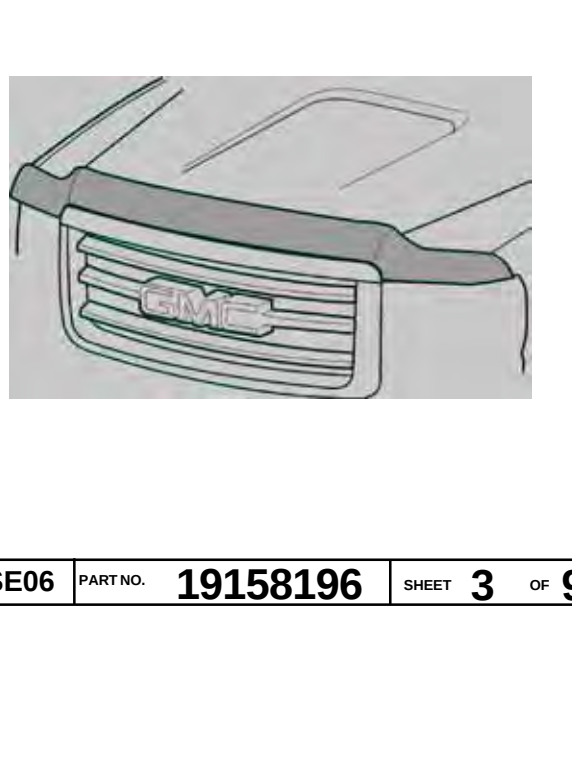
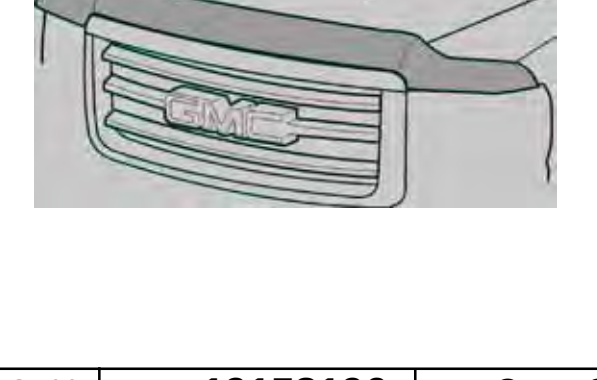
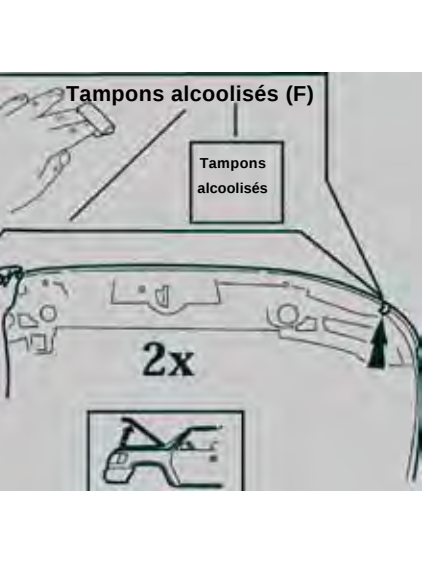
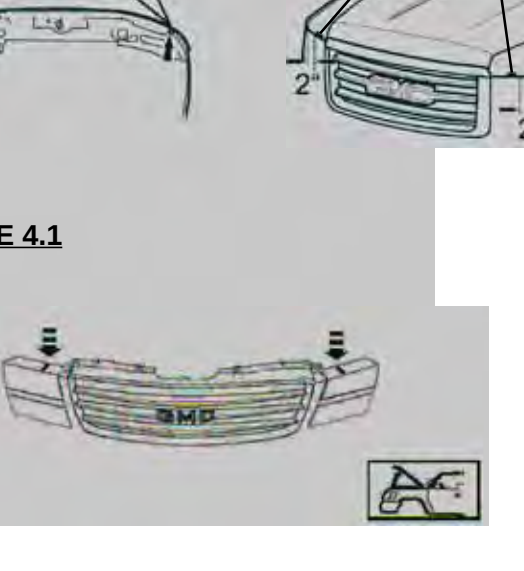
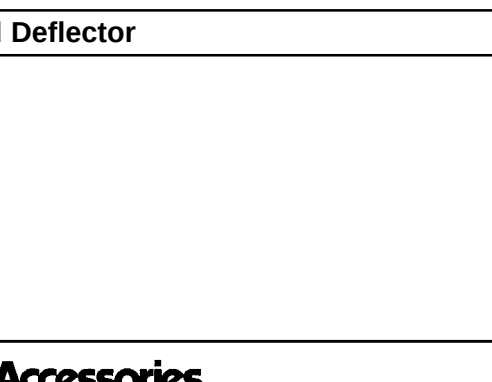
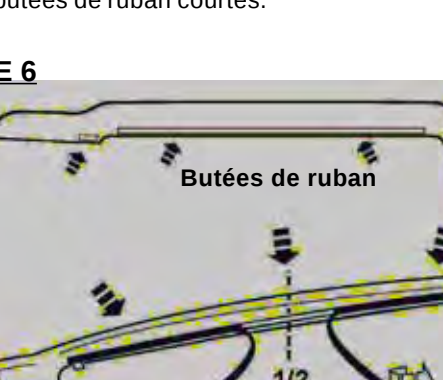
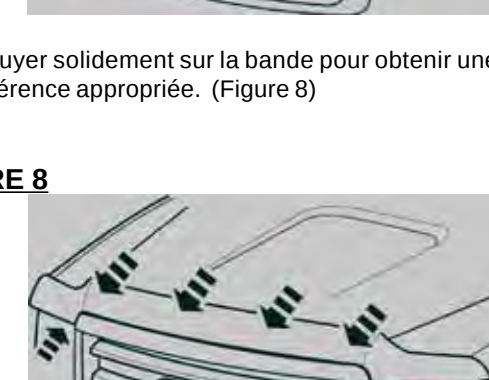
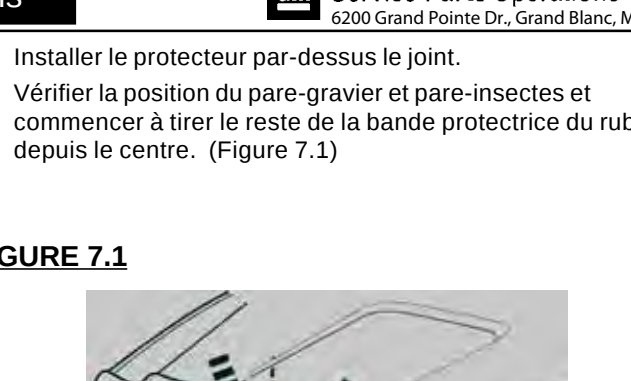
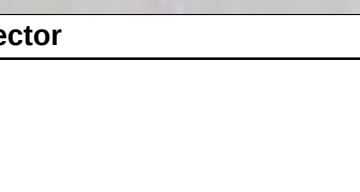
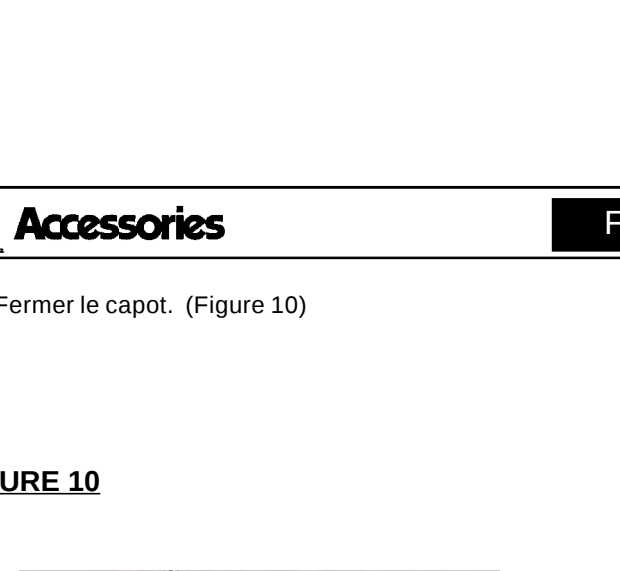
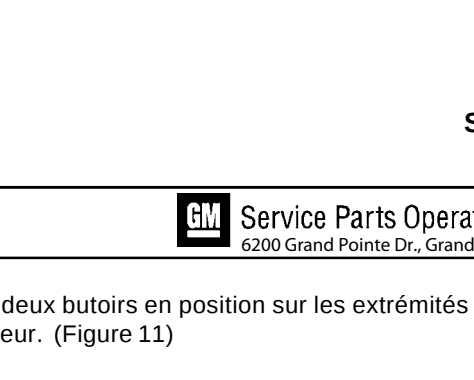
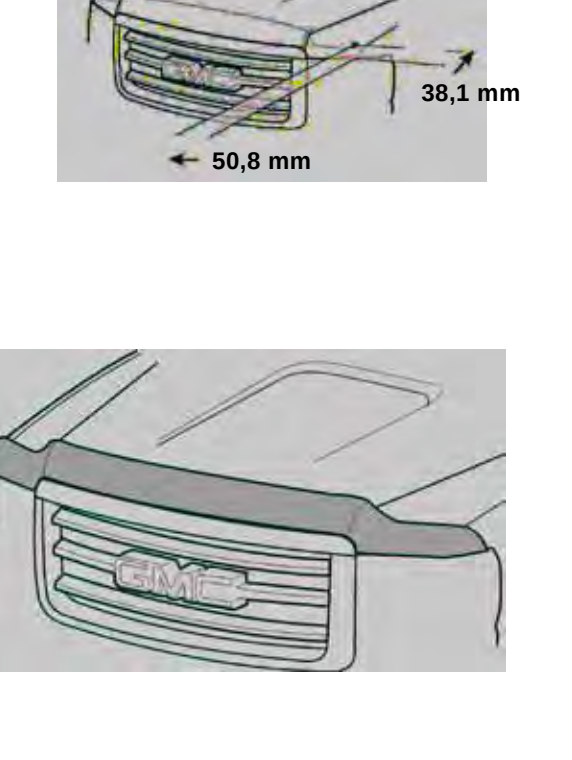




 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
Hood Deflector					
Very important! Read all instructions before installation.					
Kit Contents:					
Item	Components	Quantity			
A	Deflector	1			
B	Bracket	2			
C	Machine Screws	2			
D	Washer	2			
E	Polyurathane Pad	4			
F	Alcohol Pad	2			
G	Bumpers	2			
CAUTION A. Do not install when ambient temperature is below 60 °F. B. Do not use solvents of any kind to clean deflector.					
Installation Instructions: 1. Wash the hood with mild soapy water and dry with a clean towel. (Figure 1)					
FIGURE 1					
					
2. Using the alcohol pad, clean and wipe the hood where the tape will stick to the hood and allow to air dry. (Figure 2)					
FIGURE 2					
					
3. Using the alcohol pad, wipe clean the areas where the shield clips onto the hood (inner/outer hood). Let air dry. (Figure 3)					
FIGURE 3					
					
4. Apply the polyurathane pad to the hood in the clip location at each end of the shield. (Figure 4) Apply two polyurathane pads over head lights at bracket locations. (Figure 4.1)					
FIGURE 4					
					
FIGURE 4.1					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 1 OF 9





 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
5. Press clips into place, sliding over the hood. (Figure 5)					
FIGURE 5					
					
6. To reduce the risk of tape contamination due to improper positioning, expose only 1/2 of the tape (10cm on both sides, from center) by peeling back liner. (Figure 6) Remove tape from short tape blocks.					
FIGURE 6					
					
7. Install the hood deflector to hood aligning tape block edge to the top edge of the grill. (Figure 7)					
FIGURE 7					
					
8. Install the shield on top of the gasket. 9. Check the position of the hood deflector and begin pulling the rest of the tape liner from the center. (Figure 7.1)					
FIGURE 7.1					
					
10. Press firmly on tape areas to get proper adhesion. (Figure 8)					
FIGURE 8					
					
11. Attach brackets (B) to the outer ends of the shield using the provided screws. (Figure 9)					
FIGURE 9					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 2 OF 9





 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
12. Close the hood. (Figure 10)					
FIGURE 10					
					
13. Position two bumpers on the ends of the shield. (Figure 11)					
FIGURE 11					
					
Bumper Location					
					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 3 OF 9



 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
Pare-gravier et pare-insectes					
Très important! Prière de lire toutes les consignes avant la pose					
Contenu de la trousse :					
Article	Composants	Quantité			
A	Pare-gravier et pare-insectes	1			
B	Support	2			
C	Vis à métaux	2			
D	Rondelle	2			
E	Coussin de polyuréthane	4			
F	Tampons alcoolisés	2			
G	Butoirs	2			
ATTENTION A. Ne pas installer lorsque la température ambiante est inférieure à 15,5 °C (60 °F). B. N'utiliser aucun solvant pour nettoyer le pare-gravier et pare-insectes.					
Consignes d'installation : 1. Laver le capot avec de l'eau savonneuse tiède et sécher à l'aide d'un linge propre. (Figure 1)					
FIGURE 1					
					
2. À l'aide des tampons alcoolisés, nettoyer et essuyer le capot à l'endroit où le ruban adhèrera au capot et laisser sécher à l'air. (Figure 2)					
FIGURE 2					
					
3. À l'aide de tampons alcoolisés, nettoyer les endroits où le protecteur s'enclenche sur le capot (capot intérieur/ extérieur). Laisser sécher à l'air. (Figure 3)					
FIGURE 3					
					
4. Appliquer le coussin de polyuréthane sur le capot, en position des attaches à chaque extrémité du protecteur. (Figure 4) Appliquer deux coussins de polyuréthane sur les phares, aux emplacements des supports. (Figure 4.1)					
FIGURE 4					
					
FIGURE 4.1					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 4 OF 9

 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
5. Presser les attaches en place, en faisant glisser sur le capot. (Figure 5)					
FIGURE 5					
					
6. Pour réduire le risque de contamination du ruban découlant d'un positionnement inapproprié, n'exposer que la moitié du ruban (10 cm sur les deux côtés, depuis le centre) en décollant la bande protectrice. (Figure 6) Enlever le ruban des butées de ruban courtes.					
FIGURE 6					
					
7. Installer le pare-gravier et pare-insectes sur le capot en alignant le rebord de la butée de ruban avec le rebord supérieur de la calandre. (Figure 7)					
FIGURE 7					
					
8. Installer le protecteur par-dessus le joint. 9. Vérifier la position du pare-gravier et pare-insectes et commencer à tirer le reste de la bande protectrice du ruban, depuis le centre. (Figure 7.1)					
FIGURE 7.1					
					
10. Appuyer solidement sur la bande pour obtenir une adhérence appropriée. (Figure 8)					
FIGURE 8					
					
11. À l'aide des vis fournies, fixer les supports (B) aux extrémités extérieures du protecteur. (Figure 9)					
FIGURE 9					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 5 OF 9

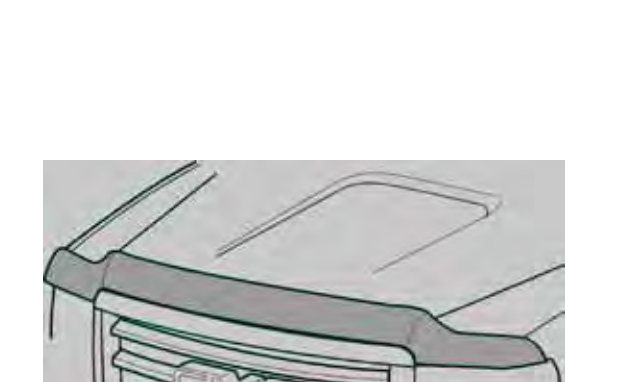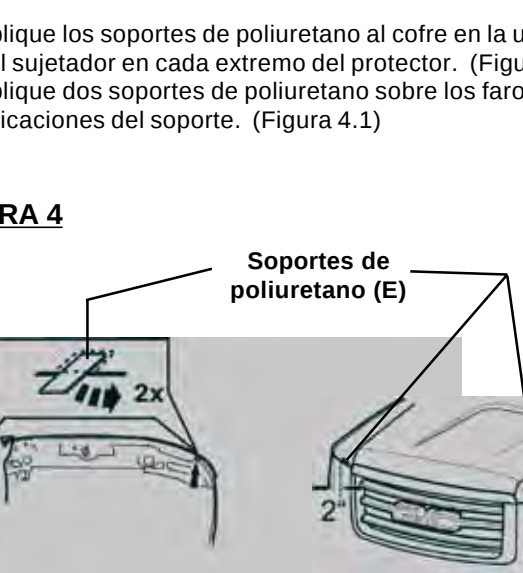 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
12. Fermer le capot. (Figure 10)					
FIGURE 10					
					
13. Mettre deux butoirs en position sur les extrémités du protecteur. (Figure 11)					
FIGURE 11					
					
Emplacement de butoir					
					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 6 OF 9

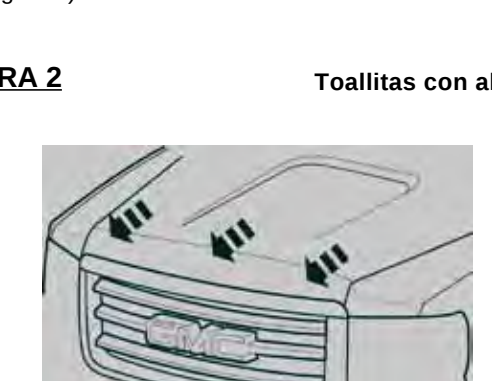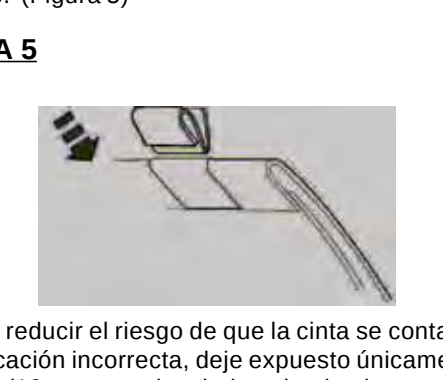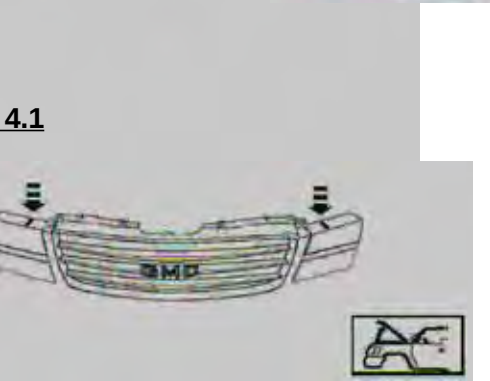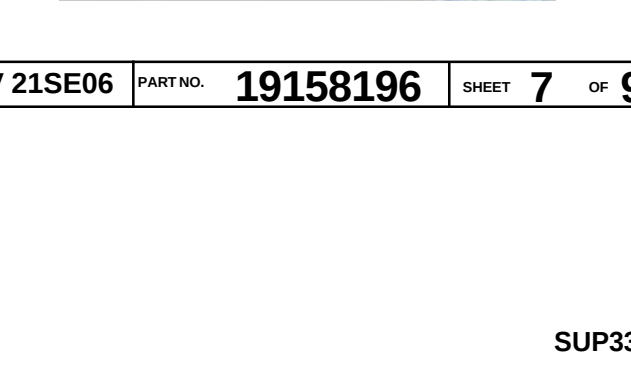 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
Deflector del cofre					
¡Muy importante! Lea todas las instrucciones antes de la instalación.					
Contenido del kit:					
Artículo	Componentes	Cantidad			
A	Deflector	1			
B	Soporte	2			
C	Tornillos de máquina	2			
D	Arandela	2			
E	Soportes de poliuretano	4			
F	Toallitas de alcohol	2			
G	Defensas	2			
PRECAUCIÓN: A. No instale cuando la temperatura ambiente sea menor de 60°F. B. No utilice solvente de ningún tipo para limpiar el deflector.					
Instrucciones de instalación: 1. Lave el cofre con agua y jabón suave y luego seque con una toallita limpia. (Figura 1)					
FIGURA 1					
					
2. Utilice la toallita con alcohol para limpiar el cofre en la parte en que la cinta de adherirá al cofre y deje que seque al aire. (Figura 2)					
FIGURA 2					
					
3. Utilice la toallita con alcohol para limpiar las áreas en que el protector se sujeta al cofre (interior/exterior del cofre). Deje secar al aire. (Figura 3)					
FIGURA 3					
					
4. Aplique los soportes de poliuretano al cofre en la ubicación del sujetador en cada extremo del protector. (Figura 4) Aplique dos soportes de poliuretano sobre los faros en las ubicaciones del soporte. (Figura 4.1)					
FIGURA 4					
					
FIGURA 4.1					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 7 OF 9

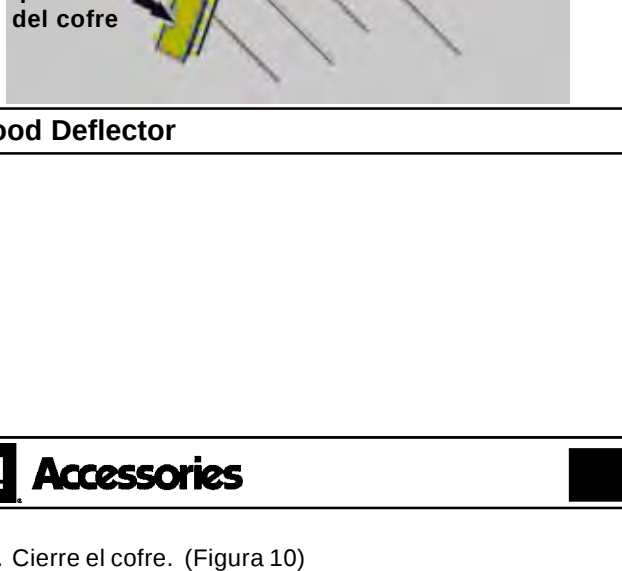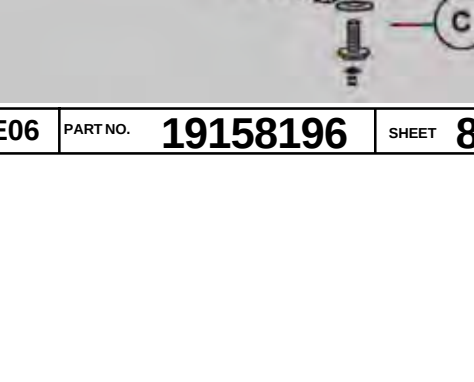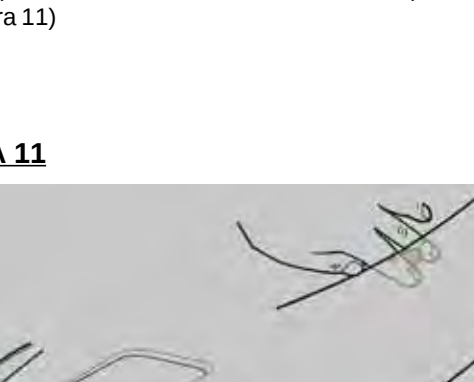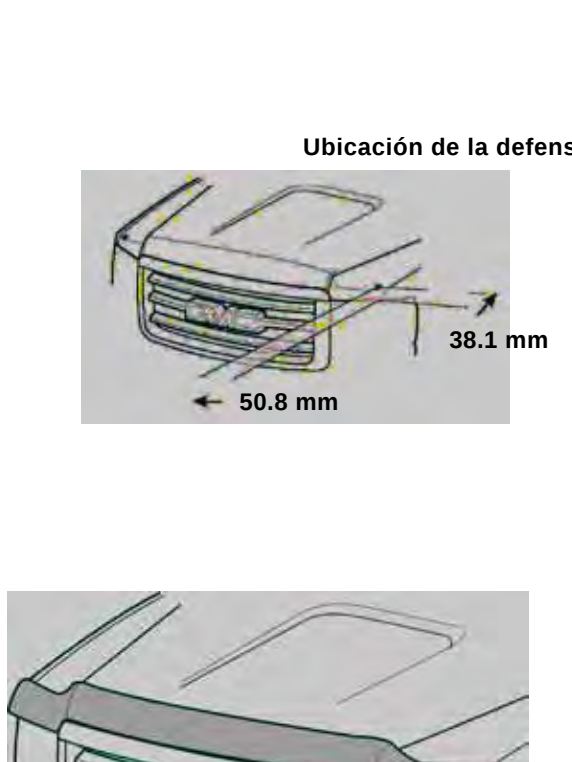 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
5. Presione los sujetadores en su lugar, deslizándolos sobre el cofre. (Figura 5)					
FIGURA 5					
					
6. Para reducir el riesgo de que la cinta se contamine debido a colocación incorrecta, deje expuesto únicamente 1/2 de la cinta (10 cm en ambos lados, desde el centro) al levantar el protector. (Figura 6) Retire la cinta adhesiva de los bloques de cinta corta.					
FIGURA 6					
					
7. Instale el deflector del cofre en el cofre al alinear el borde del bloque de cinta con el borde superior de la rejilla. (Figura 7)					
FIGURA 7					
					
8. Instale el protector en la parte superior del empaque. 9. Revise la posición del deflector del cofre y empiece a jalar el resto del protector de la cinta desde el centro. (Figura 7.1)					
FIGURA 7.1					
					
10. Presione firmemente las áreas de la cinta para obtener una adhesión correcta. (Figura 8)					
FIGURA 8					
					
11. Sujete los soportes (B) a los extremos exteriores del protector con los tornillos que se incluyen. (Figura 9)					
FIGURA 9					
					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 8 OF 9

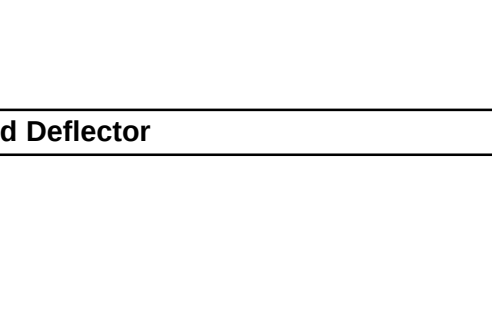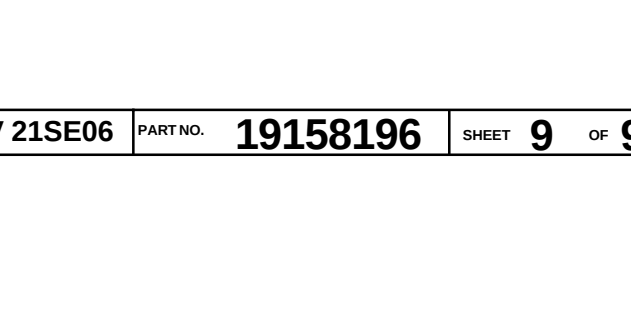 Accessories			 Service Parts Operations 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439		
12. Cierre el cofre. (Figura 10)					
FIGURA 10					
					
13. Coloque dos defensas en los extremos del protector. (Figura 11)					
FIGURA 11					
					
Ubicación de la defensa					
Hood Deflector			REV 21SE06	PART NO. 19158196	SHEET 9 OF 9